

AD5X_エクストルーダー交換手順


対象機種

AD5X

1 ヘッド前面カバーとチューブモジュールを外す




1-1

ヘッド部に付いているファン付きのヘッドカバーを外します。

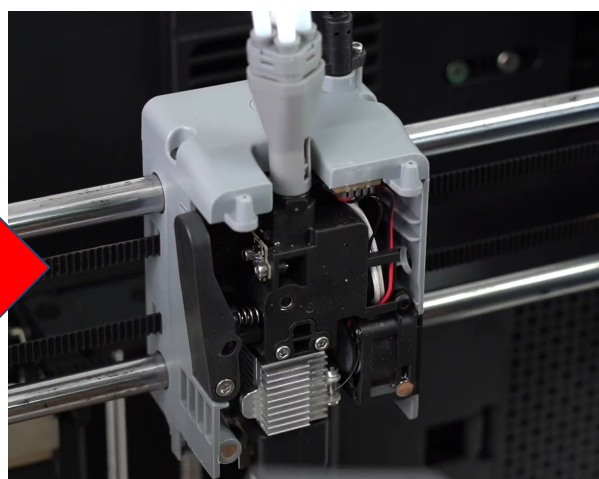

1-2

赤丸のクリップを手前に引っ張り固定クリップを外します。
青丸の黒色の円盤を押さえながらガイドチューブモジュールを上引っ張るとモジュールが外れます。
※元に戻す際は先にクリップを付けてからモジュールを挿し込みます。

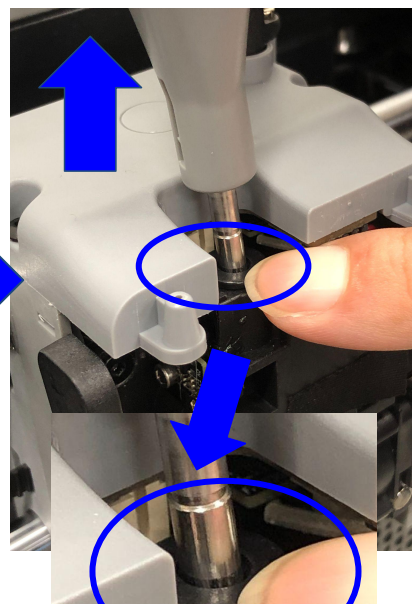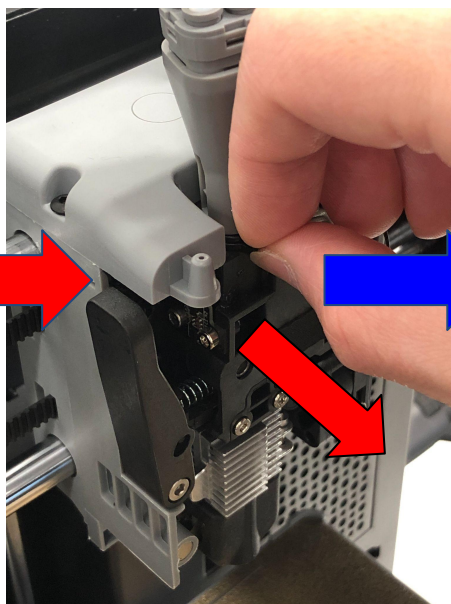
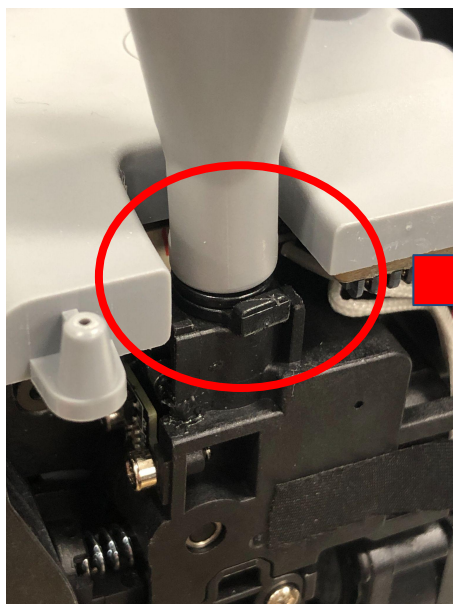


拡大図

2 ヘッドカバー上面とヘッド基板を外す



2-1

赤丸のネジ2か所を2mmの六角レンチで緩めてヘッドカバーを外します。

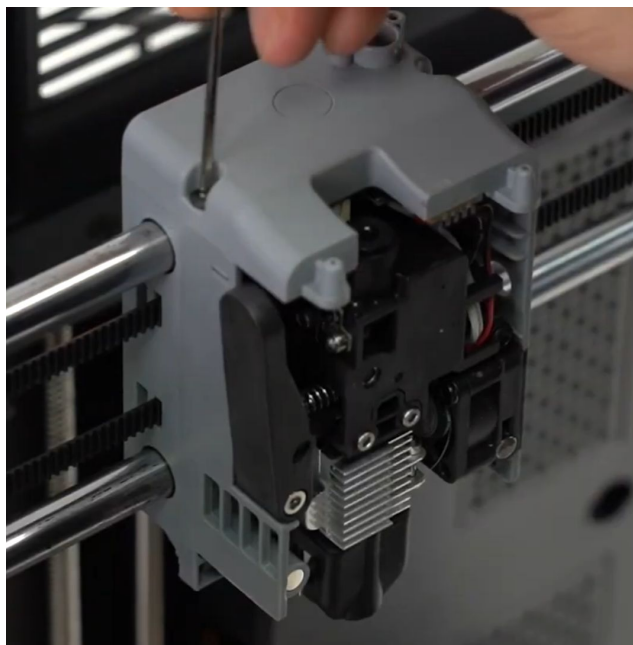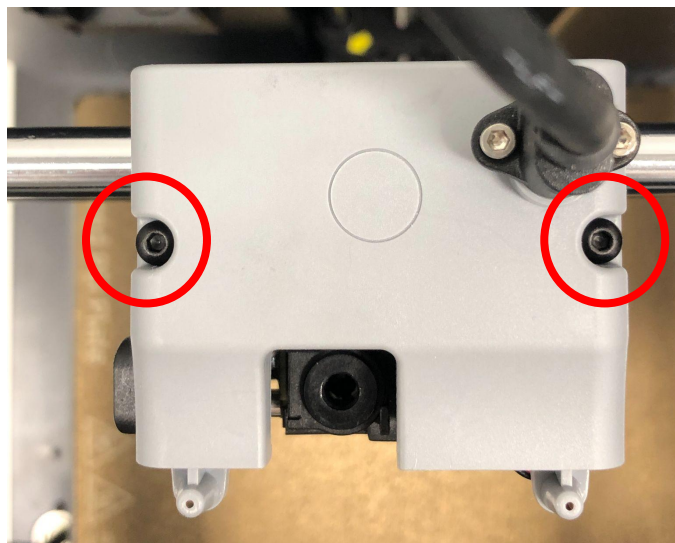



2-2

赤丸のネジ2か所を2mmの六角レンチで緩めてヘッド基板を外します。

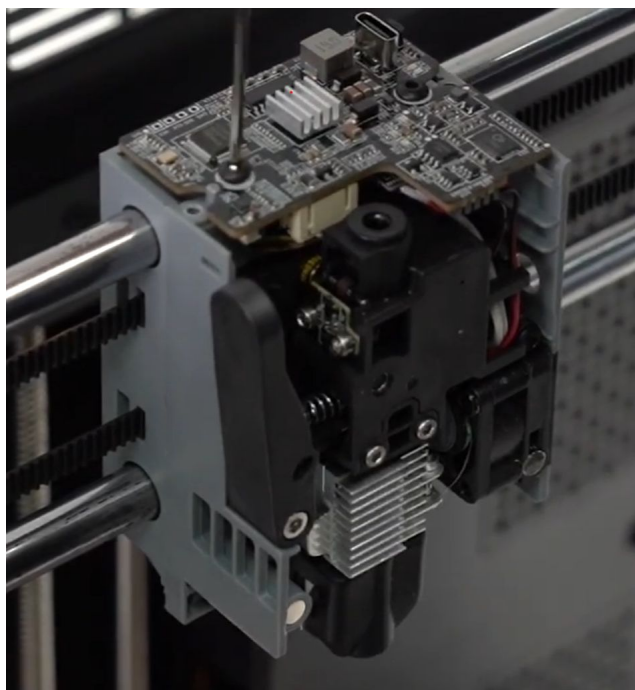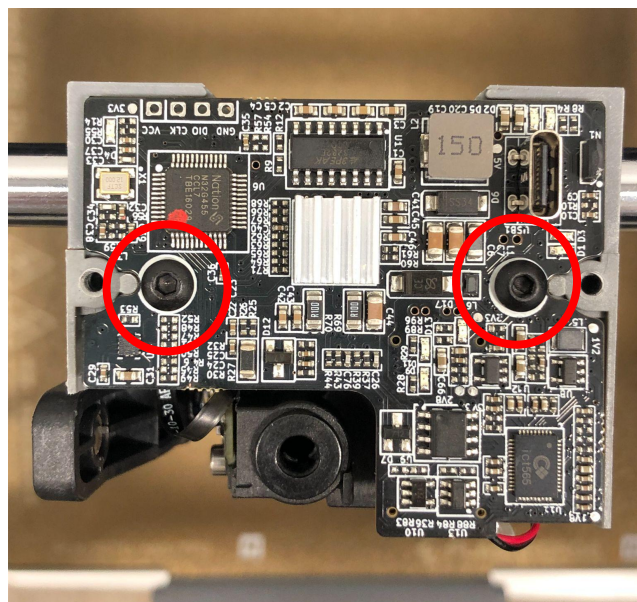



3-1

ヘッド基板から赤丸の配線4箇所を外します。
 端子部分に黄色の接着剤が塗布されている場合があります。
 配線を外す前に接着剤を剥がす、またはカッターで切れ込みを入れてから配線を外していきます。
 配線を全て外したらヘッド基板を取り外します。

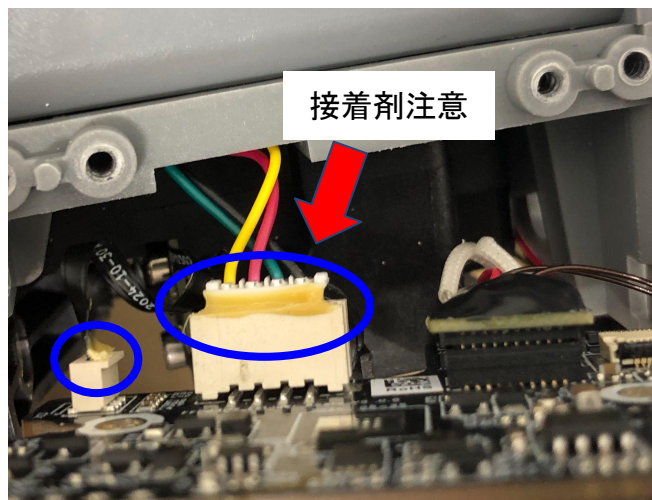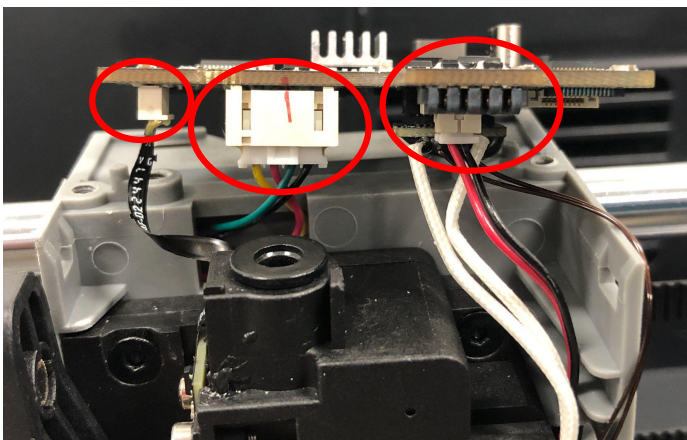


3-2

ノズルを外したらエクストルーダーに付いている赤丸の4箇所のネジを外します。

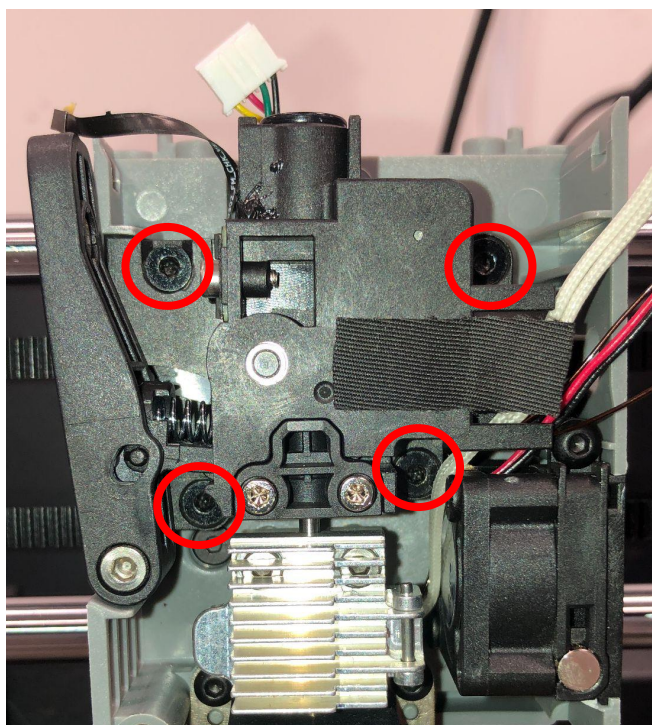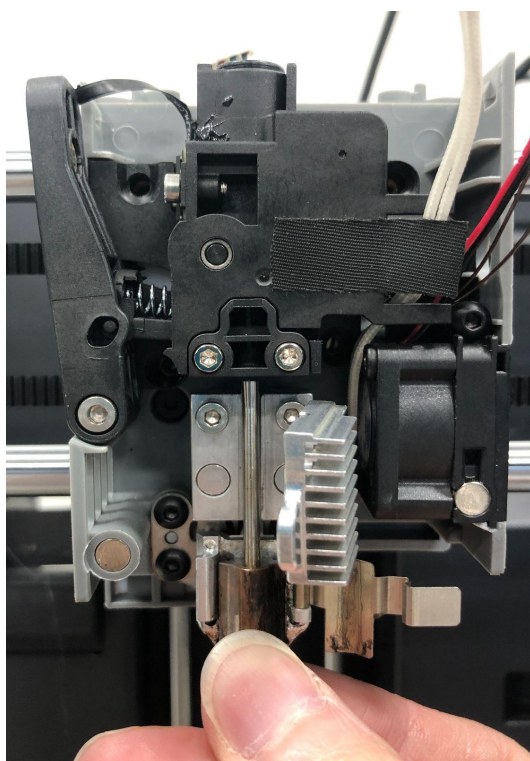

3-3

ネジを外したらエクストルーダーを取り外します。
エクストルーダーを外す際はエクストルーダーを少し左手前に傾けて、
右側の配線に気を付けながら左方向に外すと取れやすくなります。

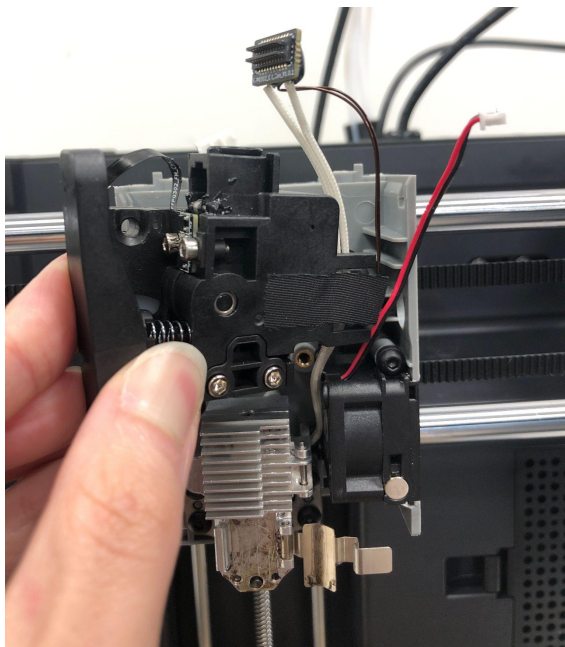

3-4

新しいエクストルーダーに交換が完了しましたら、
逆手順で元に戻して作業が完了となります。
新しいエクストルーダーを組付ける際は先に右側の配線(3種)を通してから組付け
ると作業がやりやすくなります。