

# AD5X\_排出シュート交換手順


対象機種

AD5X

## 1 本体裏面の分解


1-1

※必ず本体の電源をお切りいただいてから作業してください。  
IFSケーブルを爪を押しながら抜いてください。

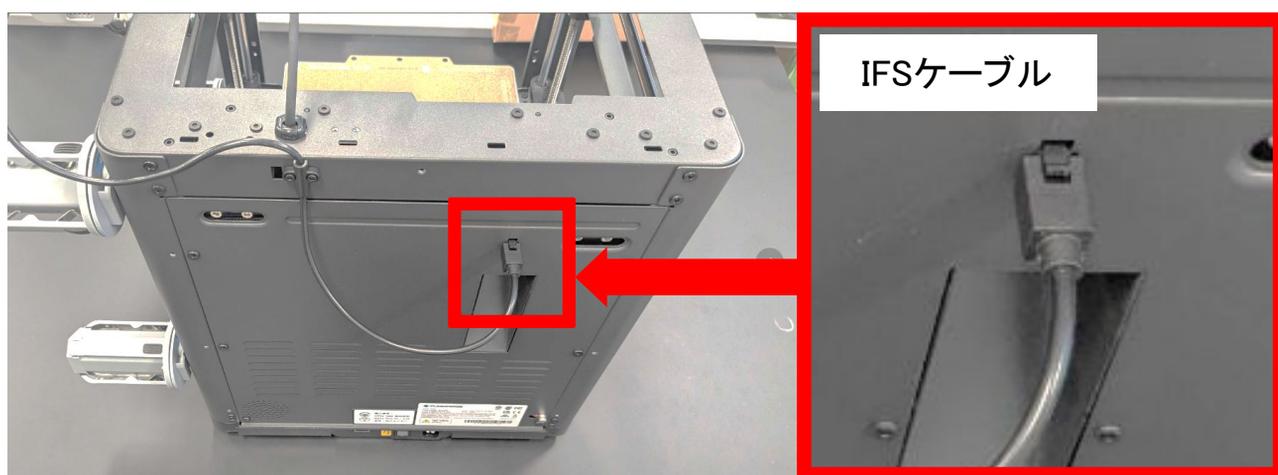

1-2

背面パネルを固定するねじを外してください。  
外すねじはプラスねじを6個、六角ねじが2本です。  
ねじ山の破損防止のため、適切な径の工具を使用して取り外して下さい。

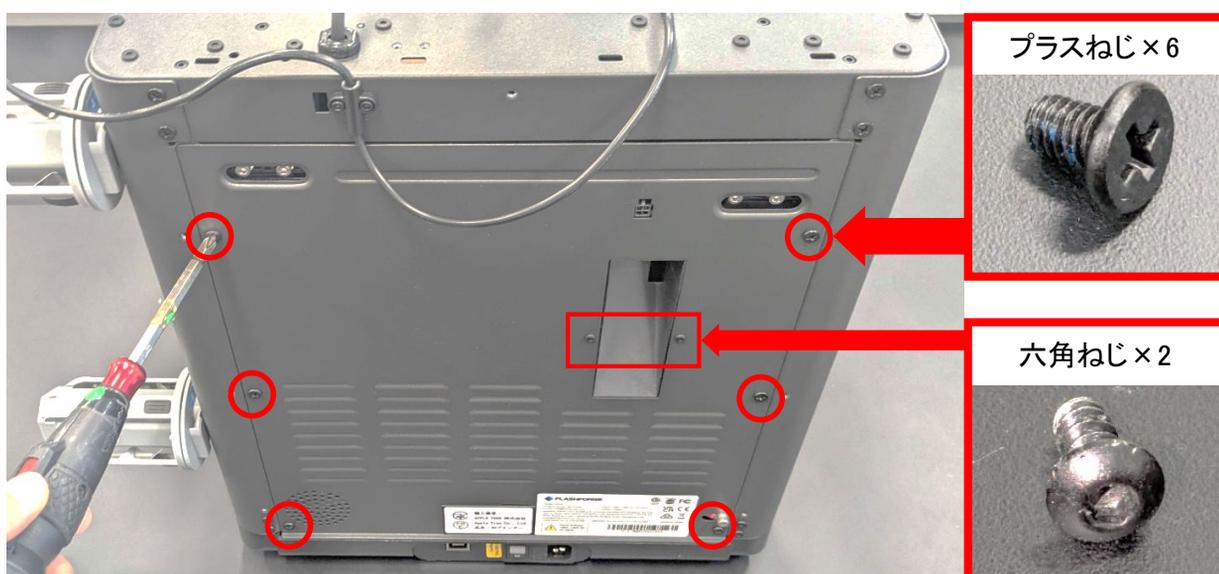

1-3



ねじを外すと背面パネルが外れ、内部構造が露出いたします。



## 2 背面シュートの交換

2-1

元々取り付けられている背面シュートの固定を外します。  
2本の六角ねじを取り外してください。  
このねじは六角穴が舐めやすいのでご注意ください。

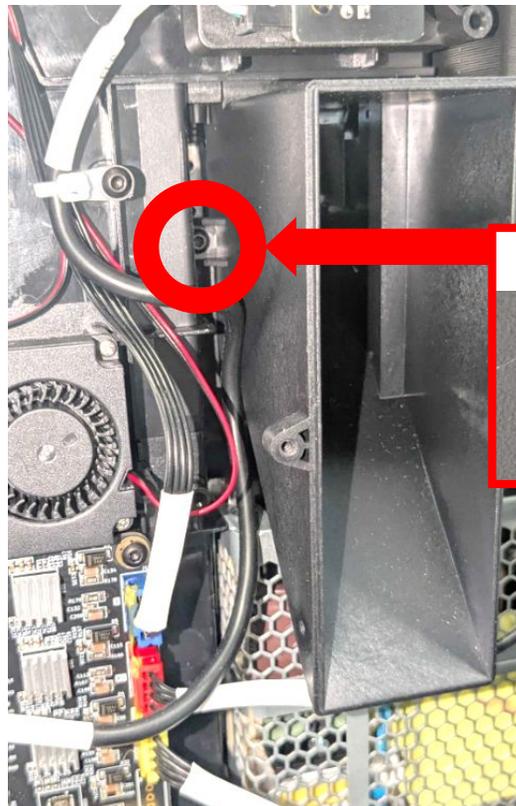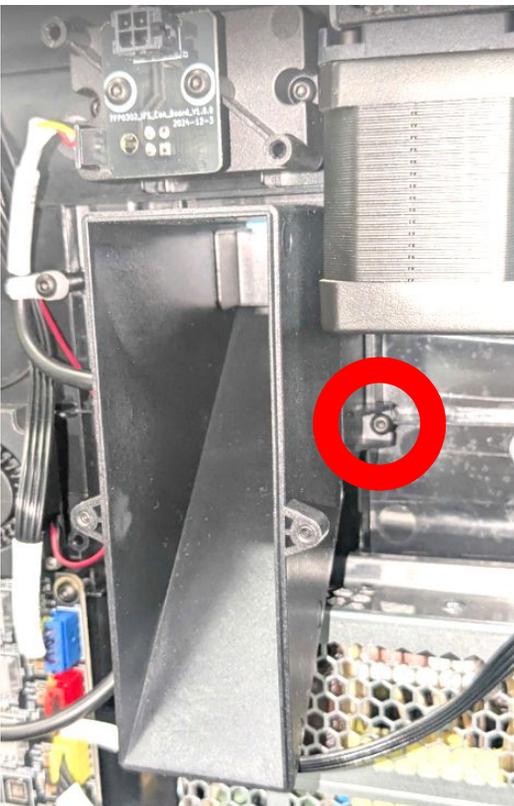


六角ねじ×2



2-2

背面シュートを取り外します。軽く持ち上げながら、左右に少しだけ揺さぶりつつ取り外してください。部品上部の基板にぶつけないよう注意。

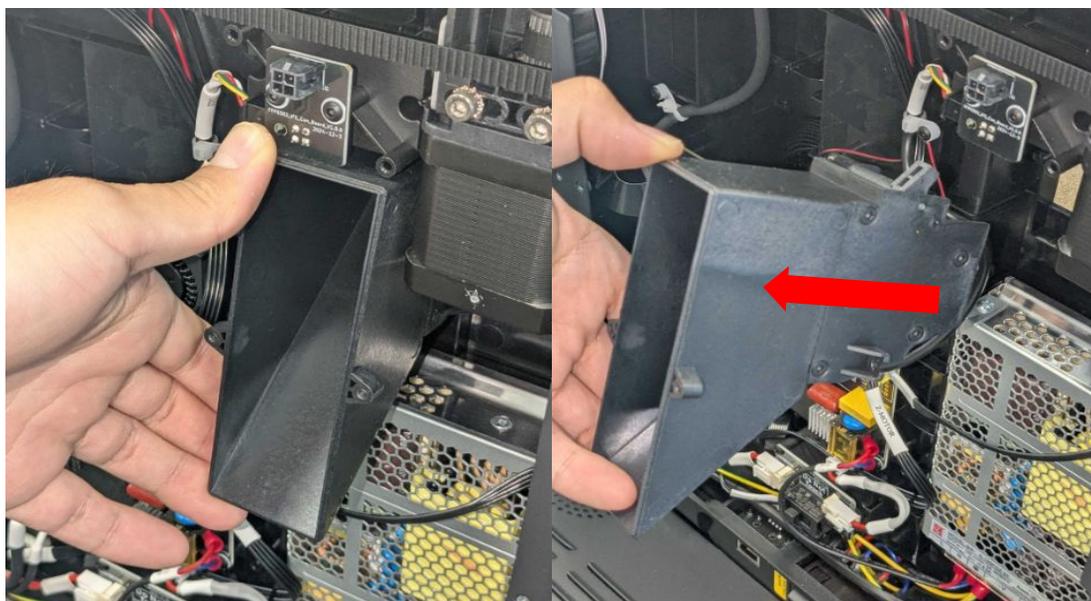

2-3

逆順で取り付けて作業完了となります。  
背面シュート取付けの際、下記に注意してください。

