



Adventurer3_ノズルが外れない際の対処方法

対象機種

Adventurer3 Series



1-1

フィラメントとガイドチューブを外してから作業してください。
初めにヘッド下の2つのねじを外してください。
その後、ヘッドを垂直に引き上げると内部フックが外れて取り外せます。

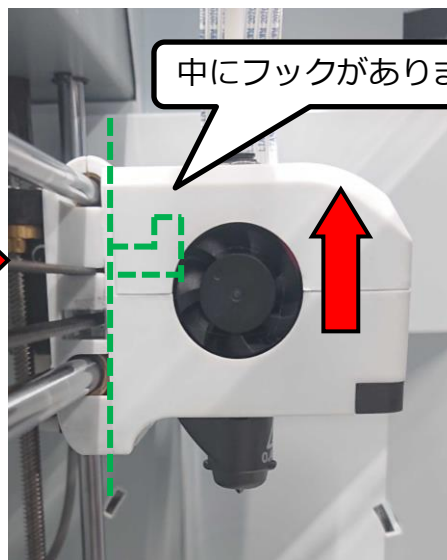



1-2

取り外したヘッドについてエアダクトの留めねじを外します。
エアダクトを外します。外すとノズルが引き出しやすくなります。

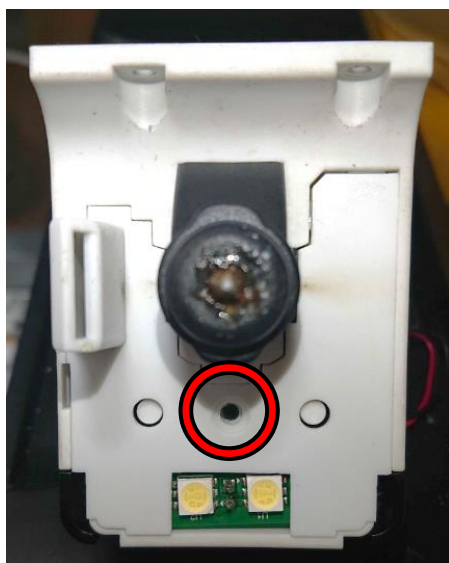

1-3

ワンタッチクリップを軽く押さえながらノズルを引き抜きます。
※ワンタッチクリップ(A3-F398)を紛失した場合、弊社で購入可能です。

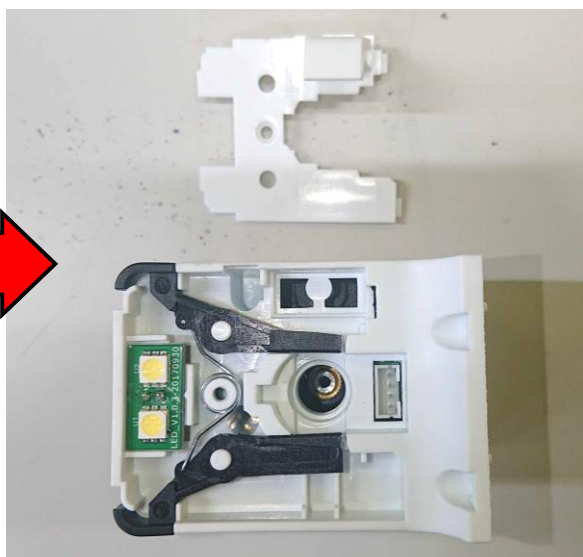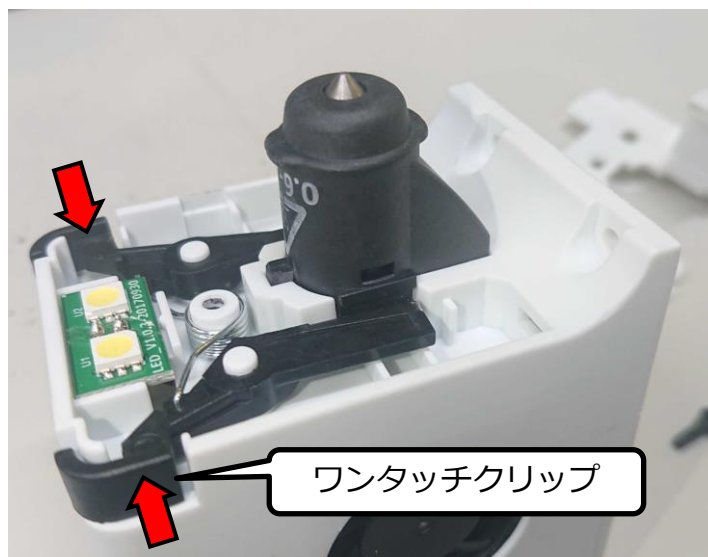


1-4

逆順で組付けて取り外し完了です。

ノズルがきつくて差し込めない場合


※

一部の発注ロットでは、ノズル全体がわずかに大きい場合があります。全体を削らず、下図の突起の具合を整えてみてください。

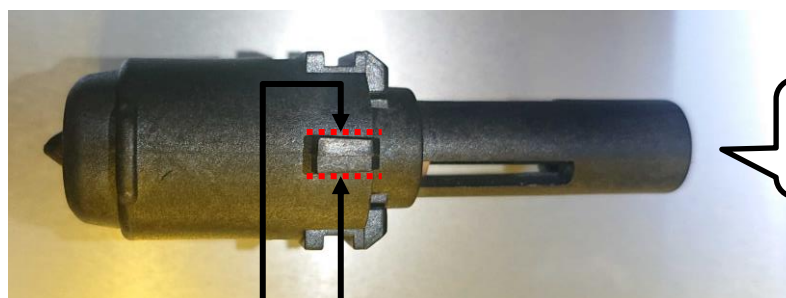

この面を削る

こちらは下記の具合が悪い場合削っててください。

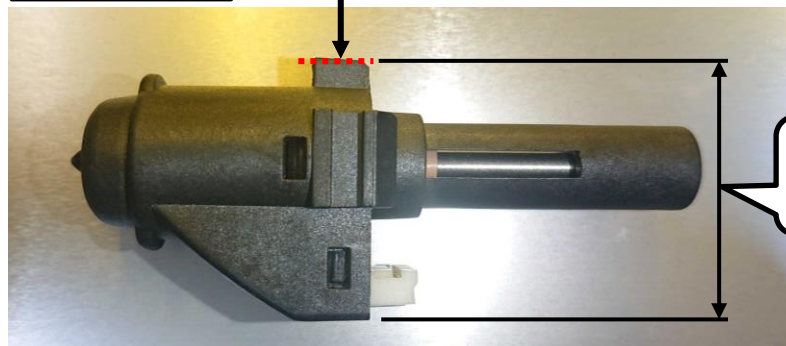

ここが27.5以上だと厳しいです。27.5まで削ると良い塩梅です。