

# Adventurer3\_X軸モーター交換手順

対象機種

Adventurer3シリーズ

## 1 X軸モーターの交換


1-1

本体内蓋部分のネジを2本外します。フロントドアを開けると、蓋の内部手前に2つプラスネジがあります。ここを外してください。



1-2

本体内部右側面のネジを1本外します。  
本体内部の右側面に、1つプラスネジがあります。ここを外してください。

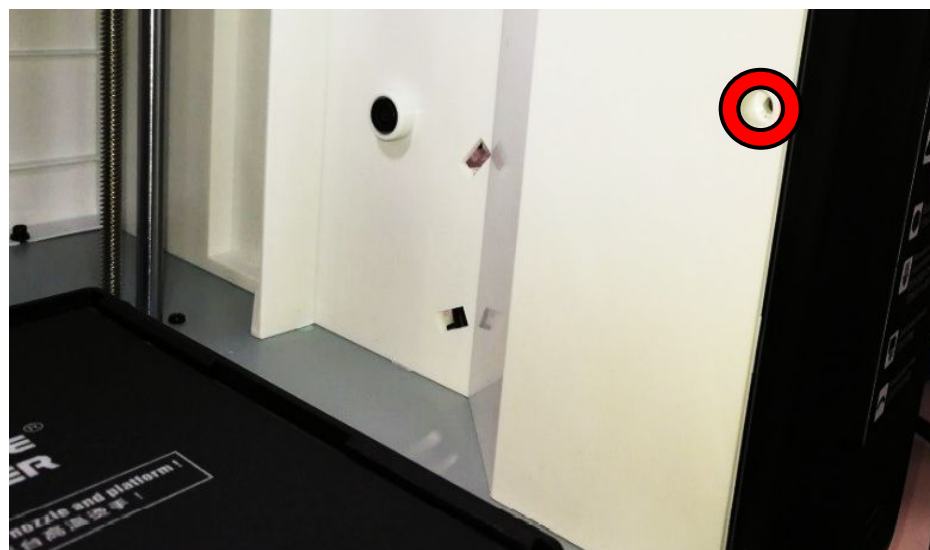

1-3

本体内部右側面のネジを1本外します。  
本体内部の右側面に、1つプラスネジがあります。ここを外してください。



1-4

本体上部の蓋(透明部分以外)を外します。透明蓋を外すと、  
黒色の蓋のみが残ります。ここもツメで引っかかっているだけですので、  
上に持ち上げて外してください。



1-5

タッチパネル裏側のネジを1本外します。  
タッチパネルの裏側に、1つプラスネジがあります。  
ここを外してください。



1-6


本体上部の蓋(透明部分以外)を外します。透明蓋を外すと、  
黒色の蓋のみが残ります。ここもツメで引っかかっているだけですので、  
上に持ち上げて外してください。





1-7

タッチパネル裏側のネジを1本外します。  
タッチパネルの裏側に、1つプラスネジがあります。  
ここを外してください。

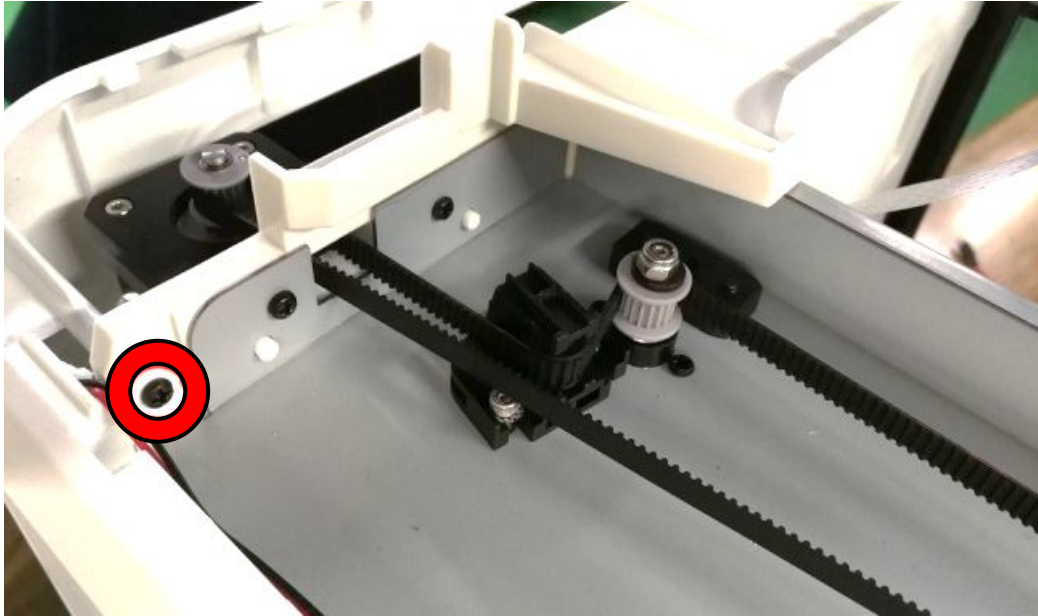



1-8

ここまで全ての箇所を外すと、本体右側面が丸ごと外れるようになりますので、ここを外してください。なお、タッチパネルの少し下あたりに強めに引っかかっているツメがあるので、取り外しにくくなっています。組み立てる際は逆順でお願いします。



1-9



Z軸調整ベルトを緩める六角ネジを緩めて  
Z軸ベルトを緩めてください。

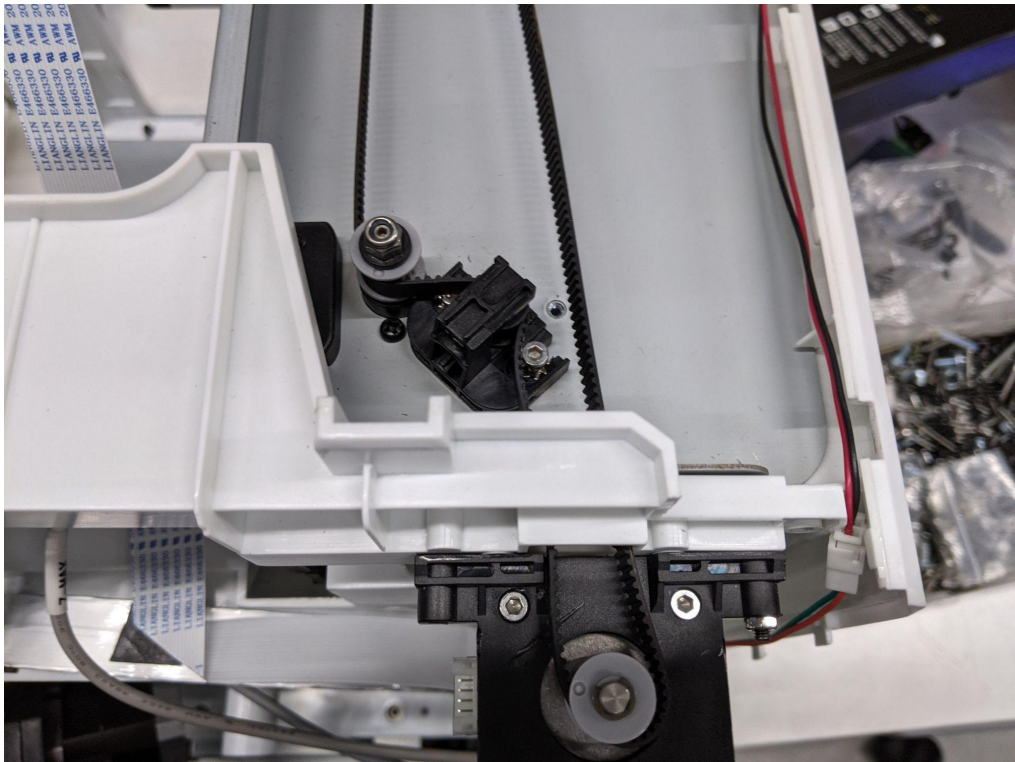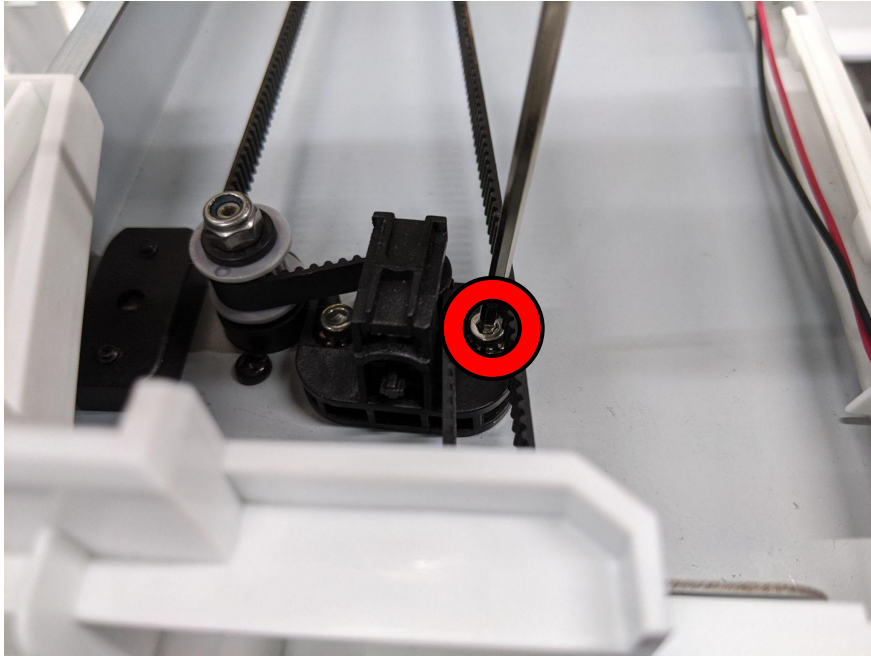



1-10

六角レンチを用意して  
X軸モーターを固定している六角 3本のネジを外します。

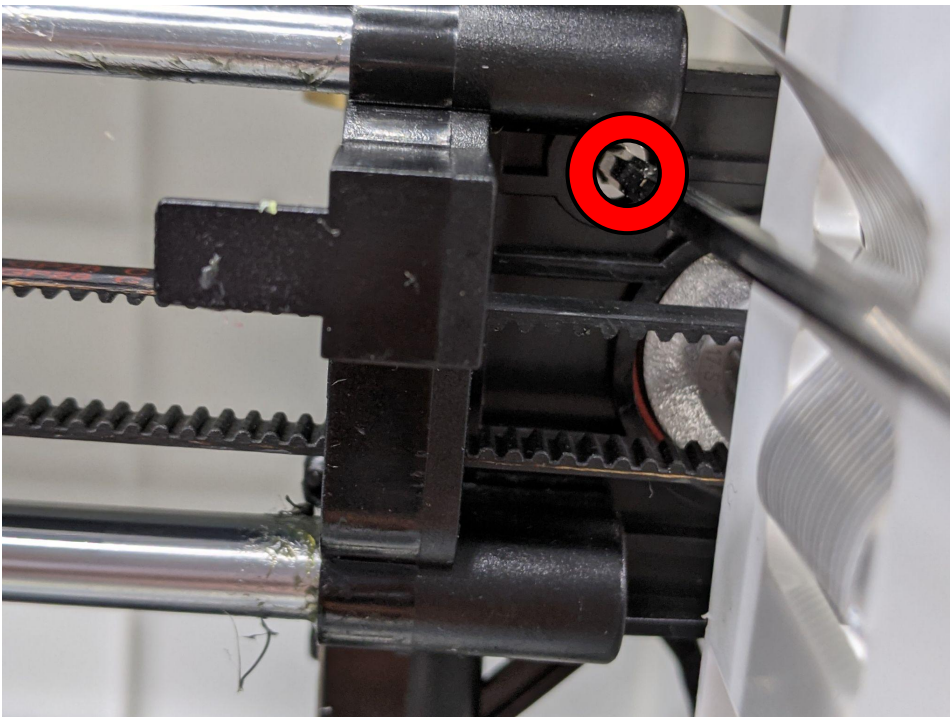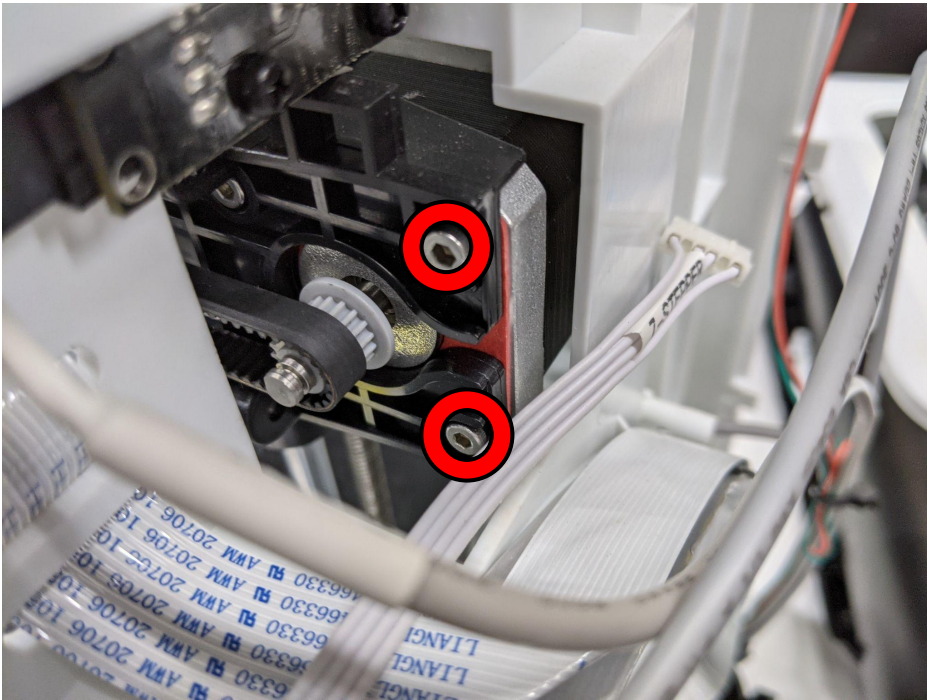

1-11

X軸モーターリード線を外してください。



1-12

X軸モーターを取り外してください。



1-13

新しいX軸モーターを用意して、外した順番にパーツを付け戻したら作業完了となります。