

# Adventurer3\_ホットスポット接続方法




対象機種

Adventurer3 Series

## 1 本体側でセットアップ


1-1

「ツール」⇒「通信」を選択します。

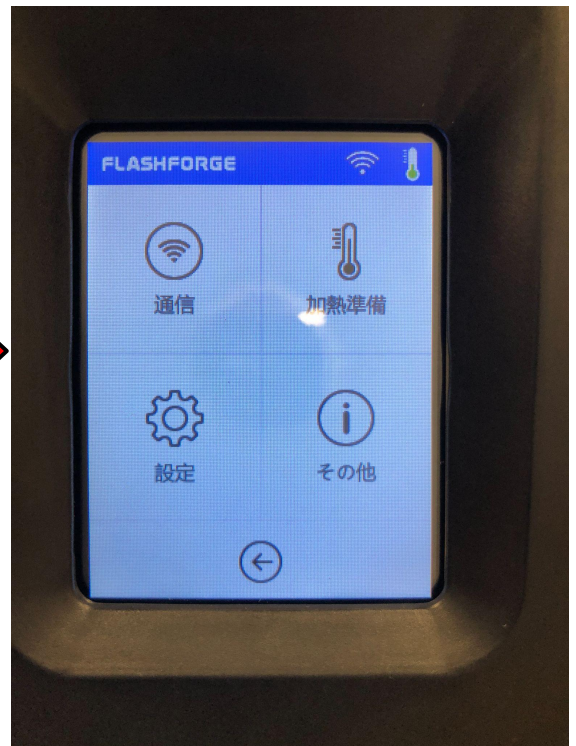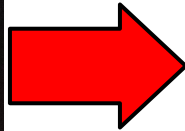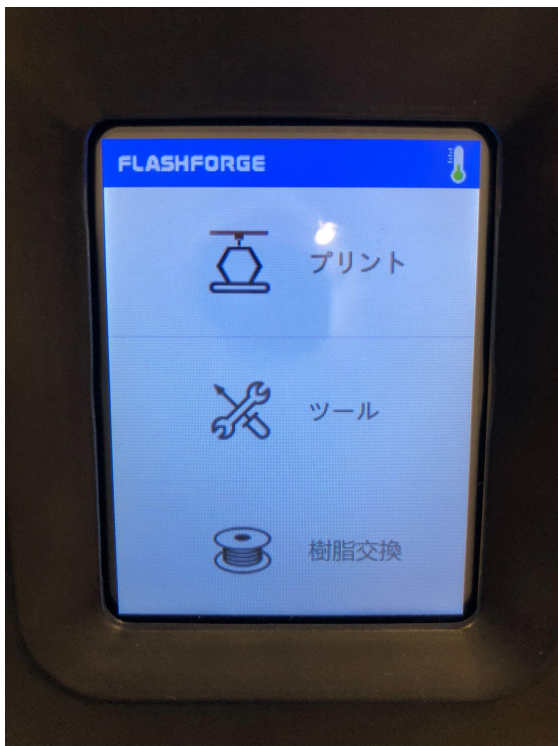

1-2

「WLANホットスポット」⇒バーをオンにします。

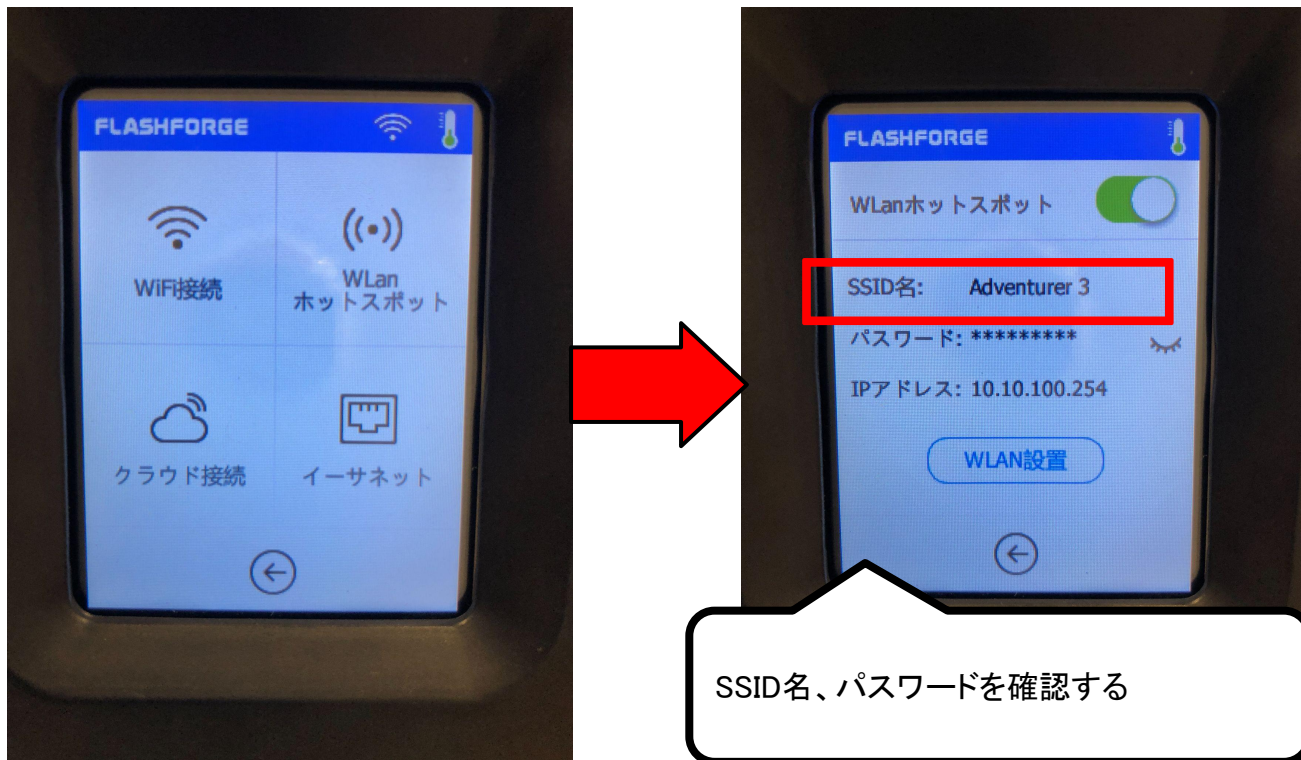

1-3


ここまでで本体側のセットアップは終了です。  
ホットスポット設定変更を行う際は、「WLAN設置」から行ってください。

## 2 パソコン側でホットスポットの選択

2-1 お持ちのパソコンのネットワーク設定から、Wi-Fiの画面を開きます。

2-2 Wi-Fiの設定画面で出てきたSSID名を選択し、接続します。  
パスワードは、プリンター本体画面から確認できます。

2-3 Flashprintを開き、左上から「スライス」⇒「プリンターに接続する」を選択します。

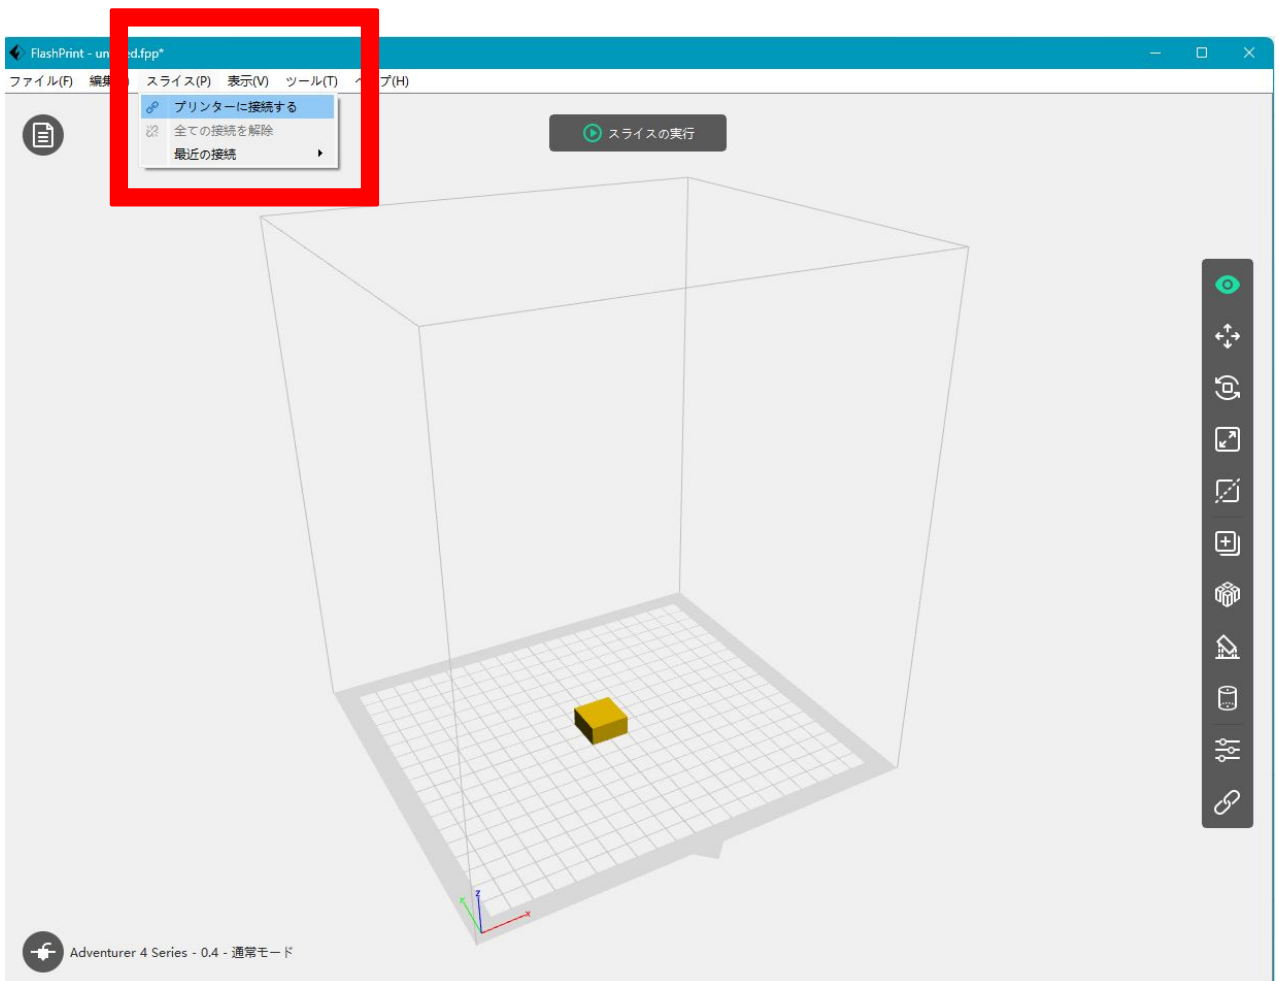

2-4

「自動スキャン」を選択し、矢印マークを押すと接続されます。



2-5

自動スキャンを押しても出てこない場合は、IPアドレスを直接入力してください。IPアドレスは、本体側の画面で確認できます。