


Adventurer 4_タッチパネルの交換手順

対象機種 Adventurer 4

1 本体上部の取り外し

1-1

作業を始める前に必ず電源をお切りいただいてから作業してください。
赤丸で示してある4箇所のネジを外します。



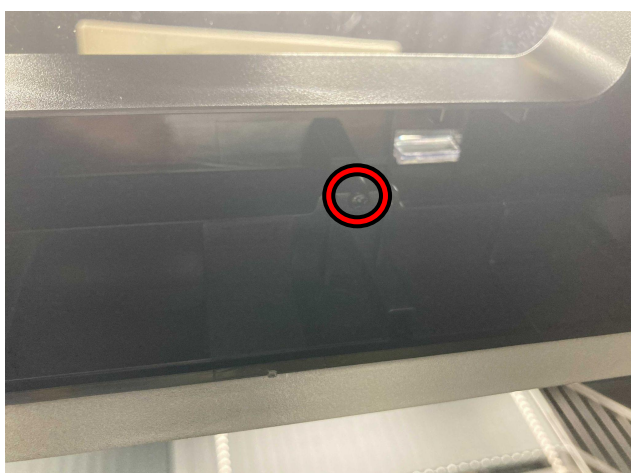


1-2

上部へ引き上げるように取り外します。


2 本体側面の取り外し

2-1 赤丸で示してある部分のネジを取ります。

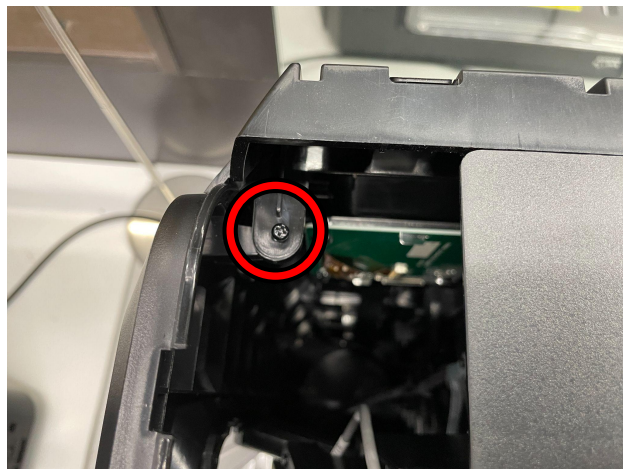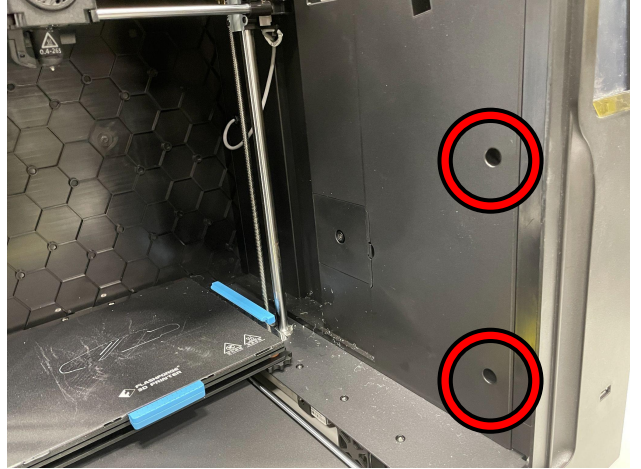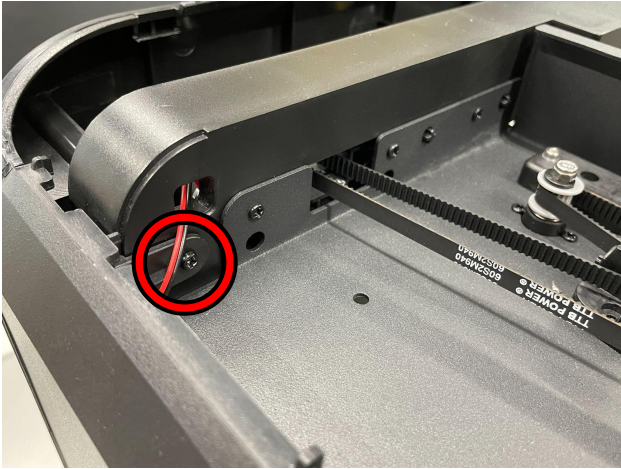


2-2

赤丸で示してある部分のネジを外します。

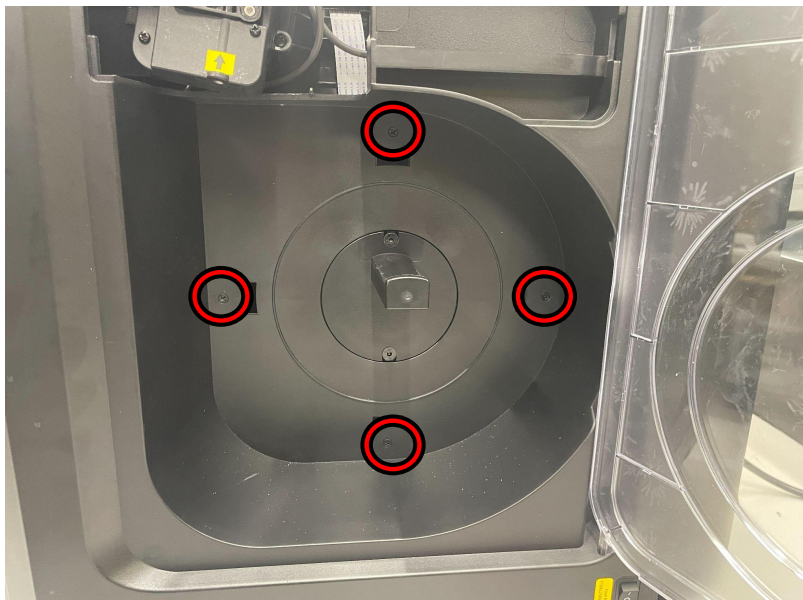



2-3

エクストルーダーの右端にある2本のネジを外します。左端はミゾにはまっているので、右端を手前に起こすようにして取り外します。

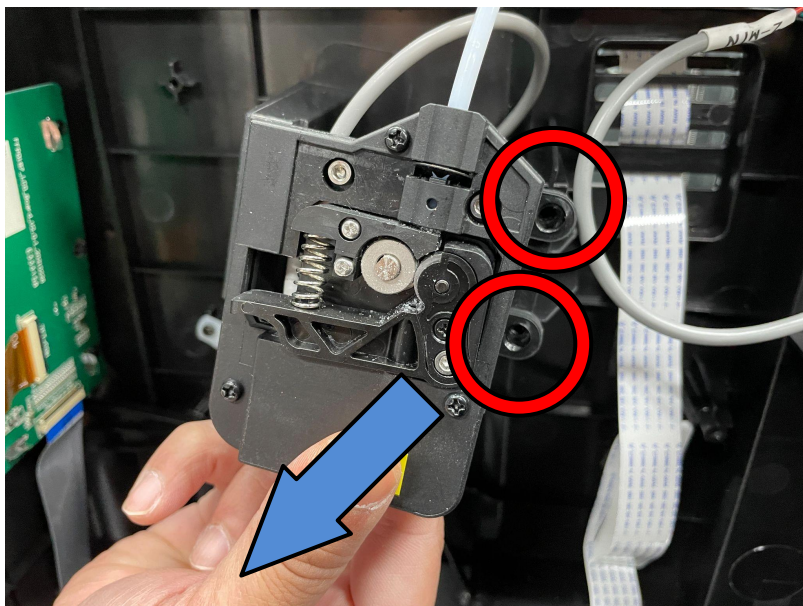

2-4

側面カバーを外します。カバー下部と本体に配線がつながっているので、ちぎれてしまわないよう十分に注意しながらゆっくり取り外します。

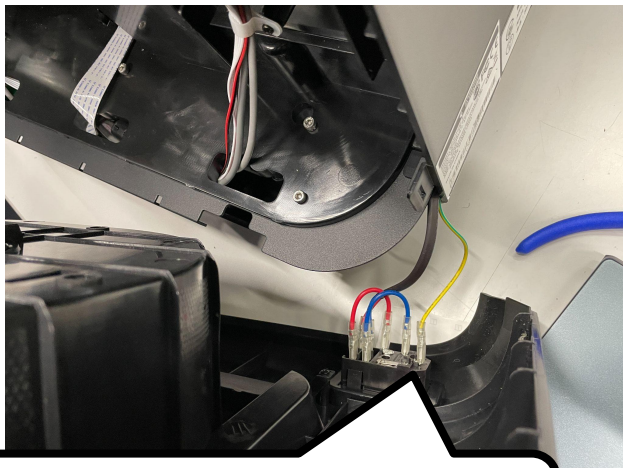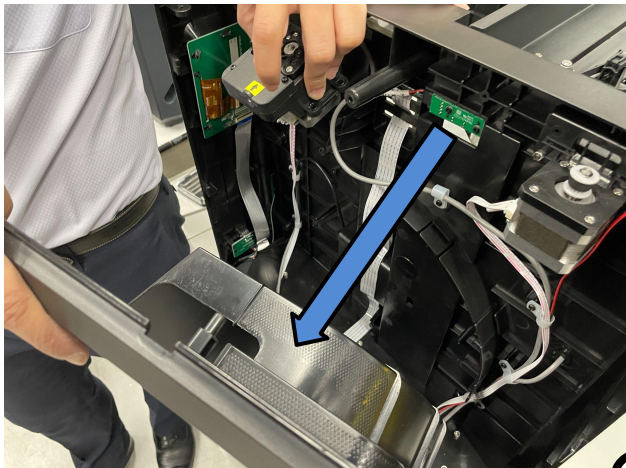


配線に注意！

3 タッチパネルの取り外し

3-1


タッチパネルの基盤についている「LCD」と書かれたリボン配線を、黒いレバーを手前に起こし、慎重に抜いてください。

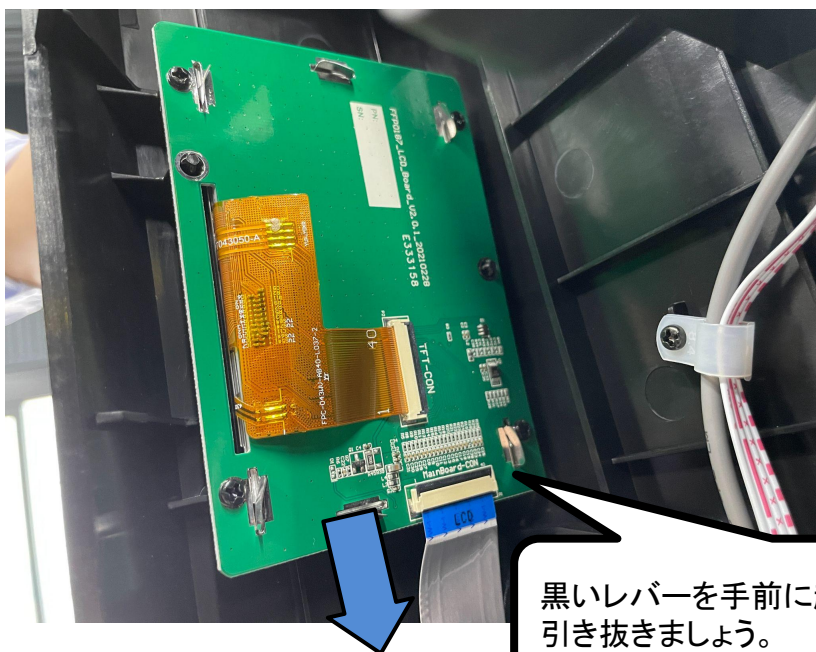

黒いレバーを手前に起こしてからゆっくり引き抜きましょう。

3-2

赤丸の箇所のネジを外すとタッチパネルを取り外すことができます。

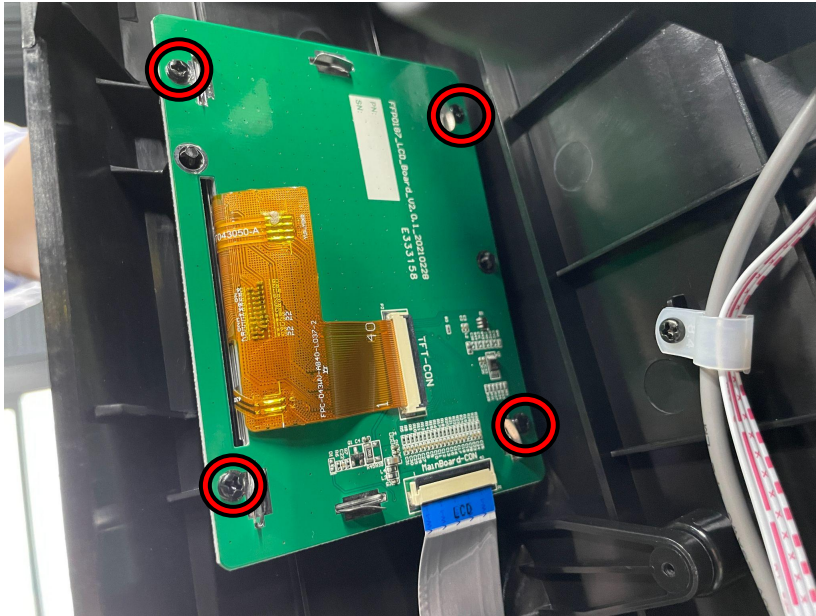

3-3

タッチパネルを交換した後、逆の手順で組みなおしてください。電源を入れ、タッチパネルが正常に動くことを確認し、作業は終了です。