


Adventurer4_ターボファン交換手順

対象機種 Adventurer4

1 ヘッドの取り外し


1-1

※フィラメントを取り出してから電源を切って作業を行ってください。
ヘッド上部のエアチューブジョイント(赤枠部)を押したままにして
ガイドチューブを抜き取ってください。
ヘッドリボン配線を垂直に抜き取ってください。

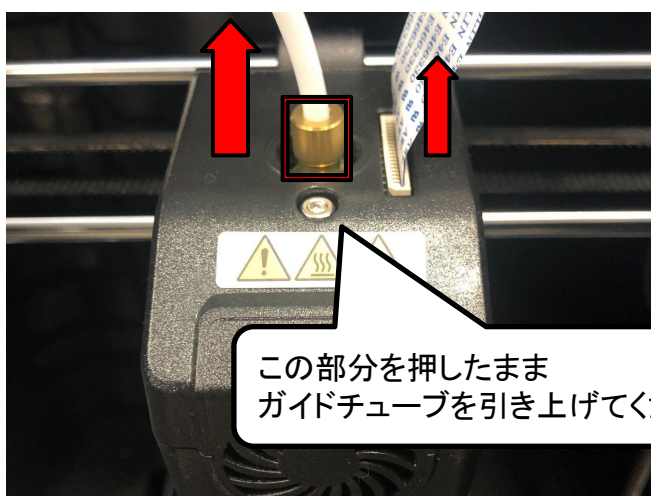


1-2

片手でヘッドのクリップ部分を押ししたままにして
もう片方の手でノズルを下に下げてノズルを外してください。

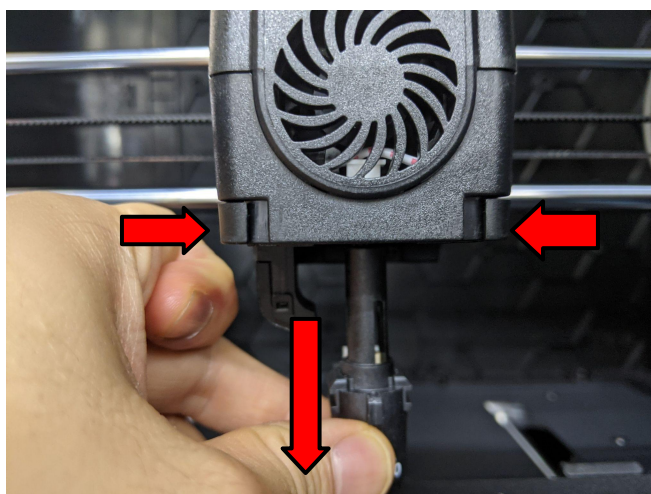

1-3

プラスドライバーで奥側にある二本のネジを外してください。
ネジを外した後、ヘッド部分を上に持ち上げるようにするとヘッドが
外れます。

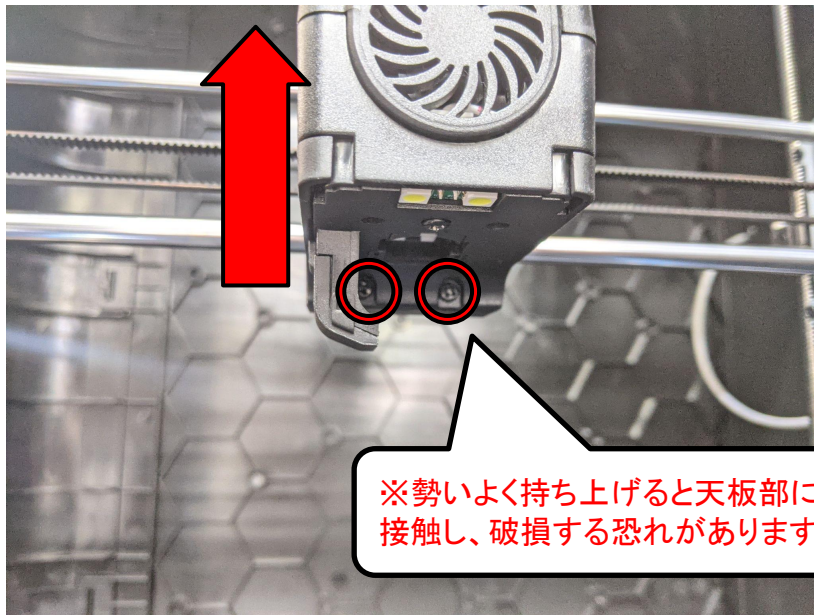

2 ターボファンの交換


2-1

ヘッド上部のネジを六角レンチで取り外し、カバーを上を持ち上げるようにして
取り外します。




2-2

ヘッド基板を固定しているネジを外します。

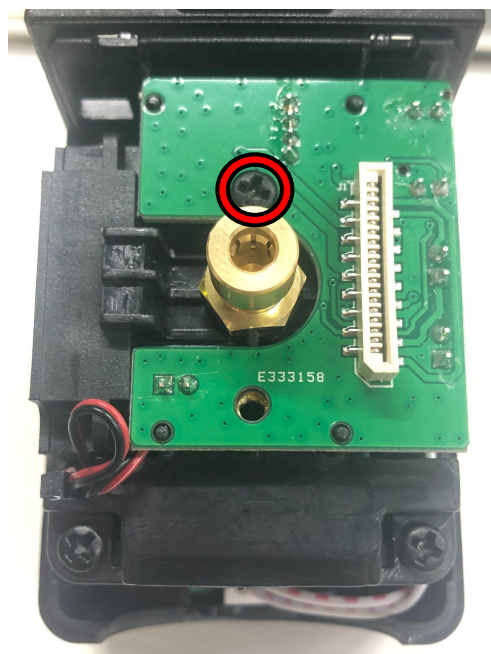


2-3

ヘッド基板をよけると固定パーツが見えるので4つのネジを外します。

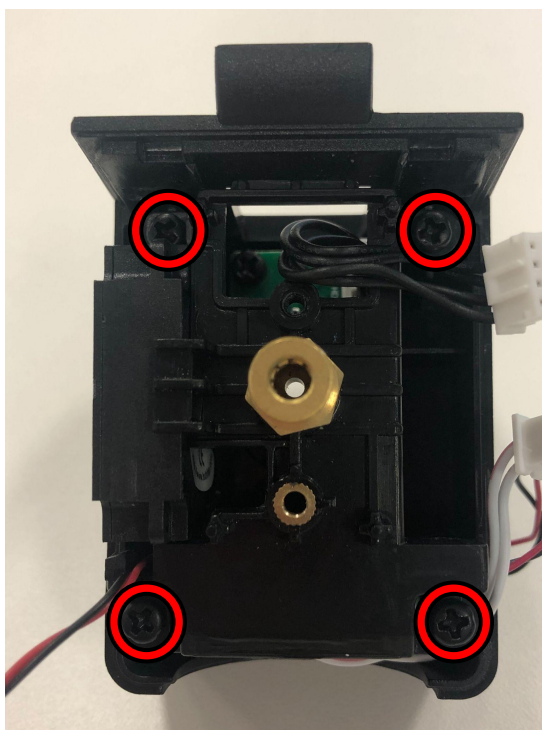


2-4

下記左画像のヘッド基板の赤丸のコネクタを外すとターボファンが取り外せるようになります。

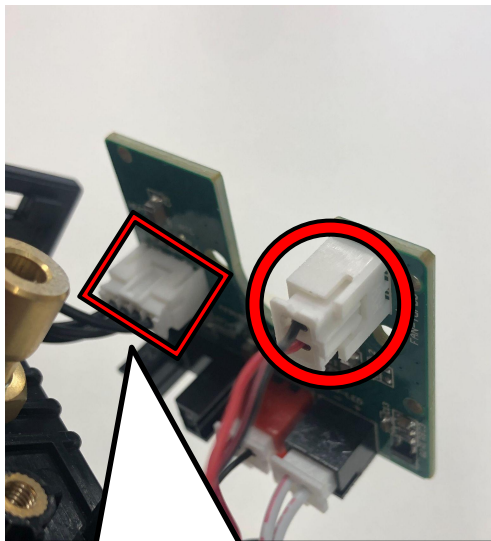


作業しにくい場合はこのコネクタを抜いて固定パーツを外すとファンを取り外しやすくなります。

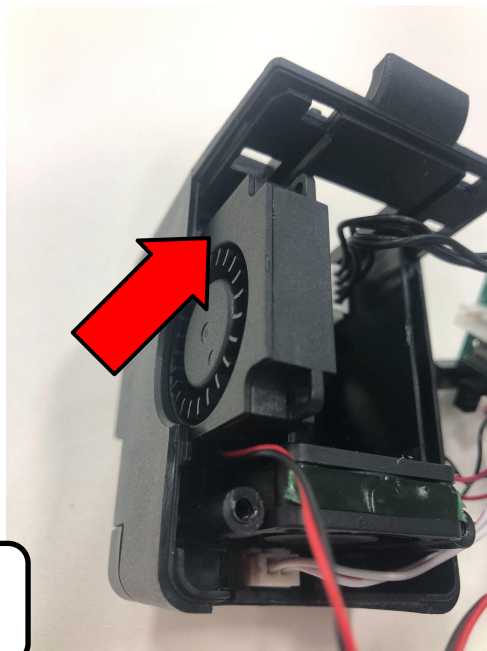

3 組み立て

3-1



新しいターボファンを差し込みヘッド基板にコネクタを接続します。ファンの向きに注意してください。

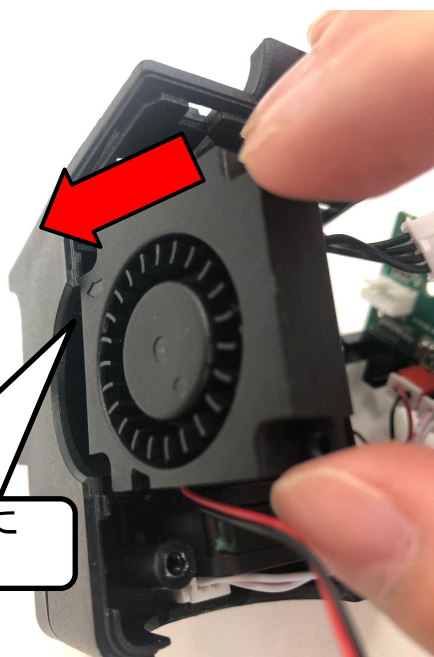

ファンにある矢印方向に挿し込みます。


3-2

配線に気を付けながら取り外した逆順に組付けていきます。

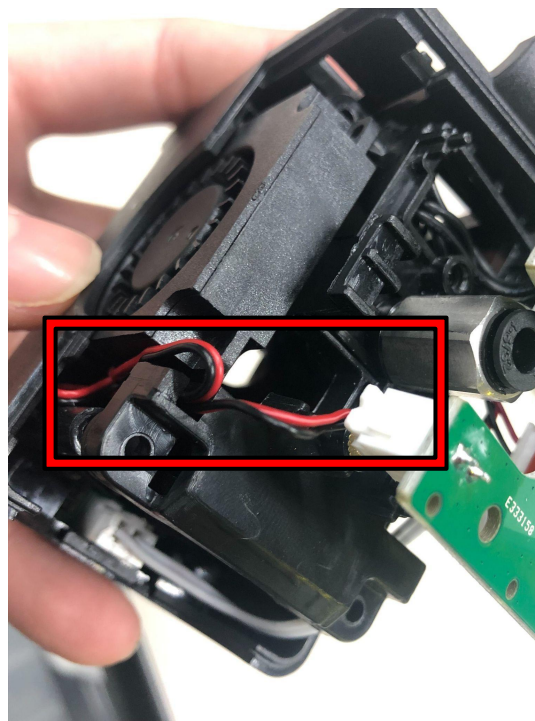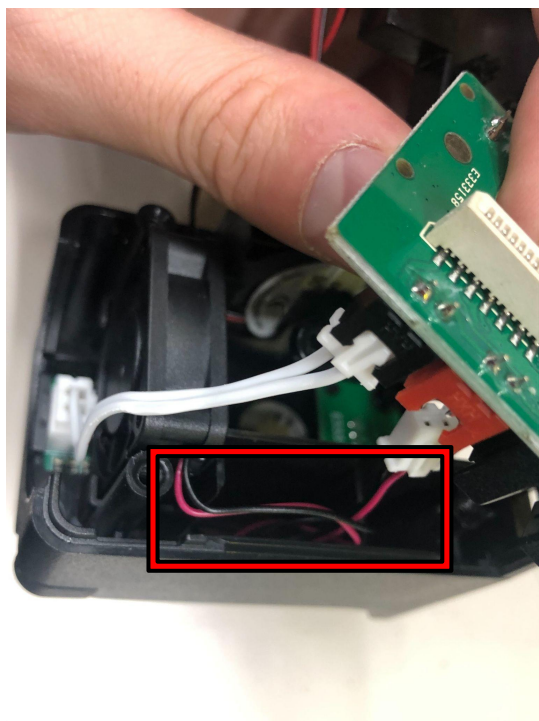

3-3

上からひっかけるようにしてヘッドを取り付けてください。
ヘッドを取り付けたら、手順1-3で外した2本のネジを付けてください。

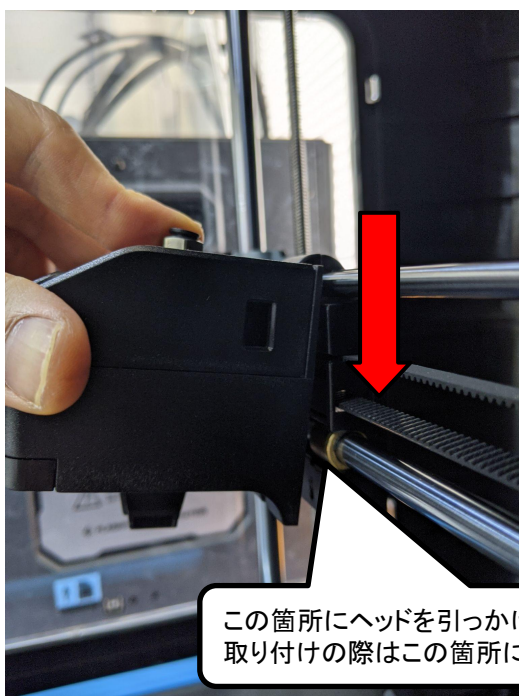

この箇所ヘッドを引っかける部分があるので
取り付けの際はここに嵌め込むようにします。

3-4

ノズルをヘッドに差し込んでください。
また、ノズルはヘッドの固定クリップが最大まで広がるようにしっかりと
差し込み・装着してください。



3-5

ガイドチューブとヘッドリボン配線を接続したら作業完了です。

