

# Adventurer4\_ヘッドファン交換手順

対象機種 Adventurer4

## 1 ガイドチューブの取外し

1-1

※作業時は本体電源を切ること


ヘッド上部、ガイドチューブの継手(チューブジョイント)の黒い部分を押ししたままにしてガイドチューブを抜き取ってください。



## 2 ヘッドリボン配線の取り外し

2-1


ヘッドリボン配線を垂直に抜き取ってください。

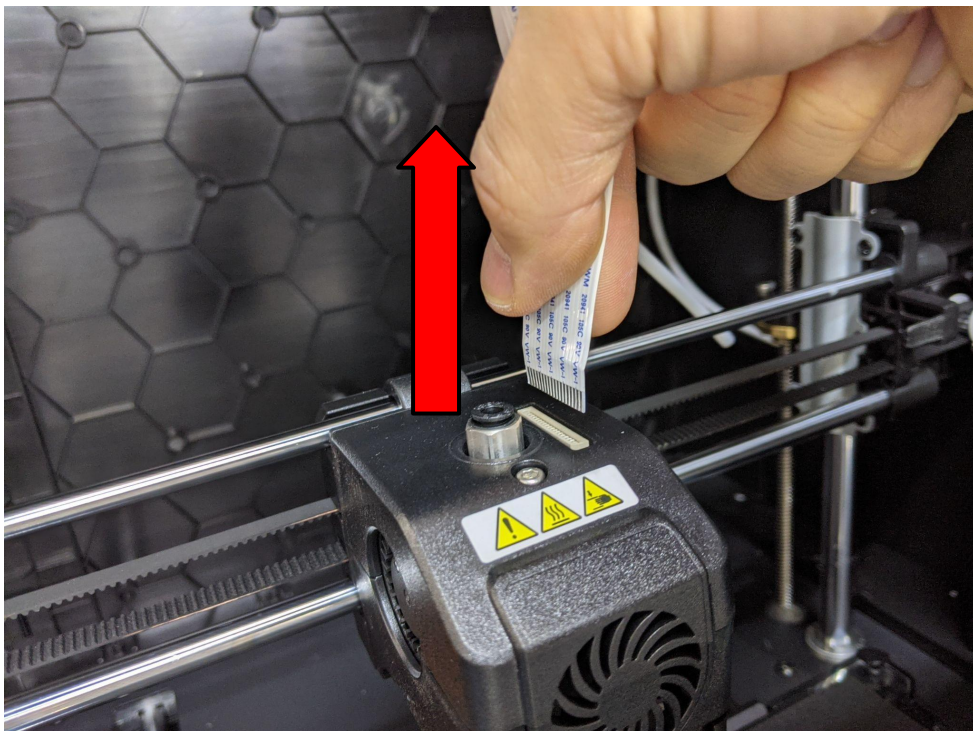

### 3 ヘッドの取外し


3-1

片手でヘッドのクリップ部分を押したままにして  
もう片方の手でノズルを下に下げてノズルを外してください。

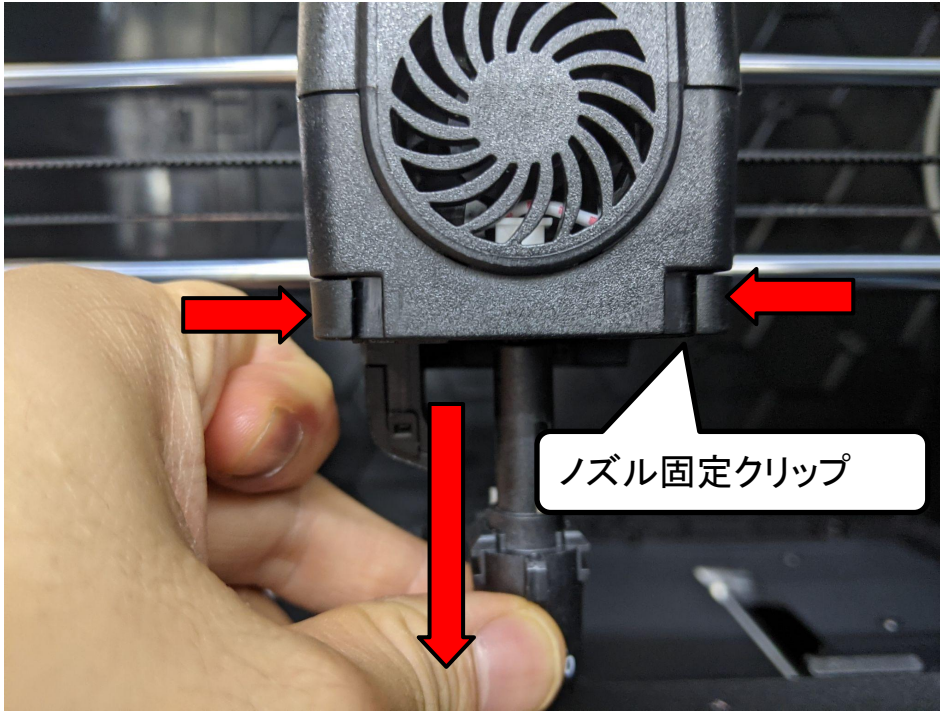

3-2

プラスドライバーで奥側にある二本のネジを外してください。  
ネジを外した後、ヘッド部分を上に持ち上げるようにするとヘッドが  
外れます。

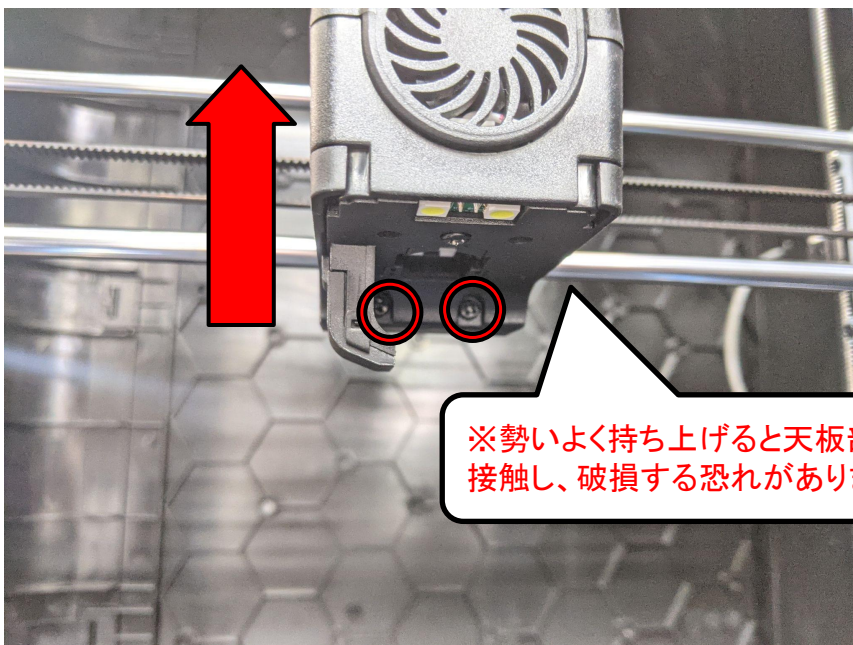

## 4 ヘッドの分解

4-1

ヘッド上部のネジを六角レンチで取り外し、カバーを上を持ち上げるようにして取り外します。




4-2

ヘッド基板を固定しているネジを外します。





4-3

ヘッド基板をよけると固定パーツが見えるので4つのネジを外します。

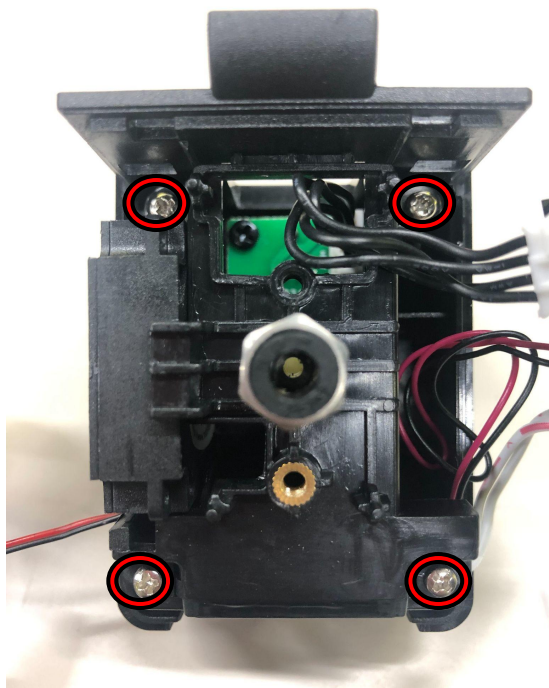

4-4


下記左画像のヘッド基板の赤丸のコネクタを外し、ヘッドファンを上を持ち上げるように外せばヘッドファンが取り外せます。

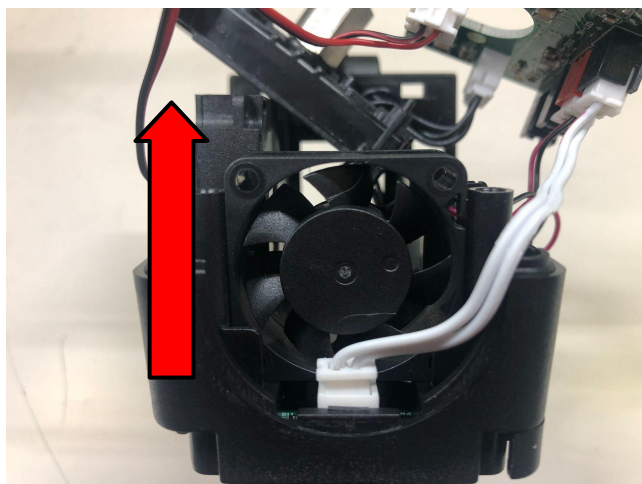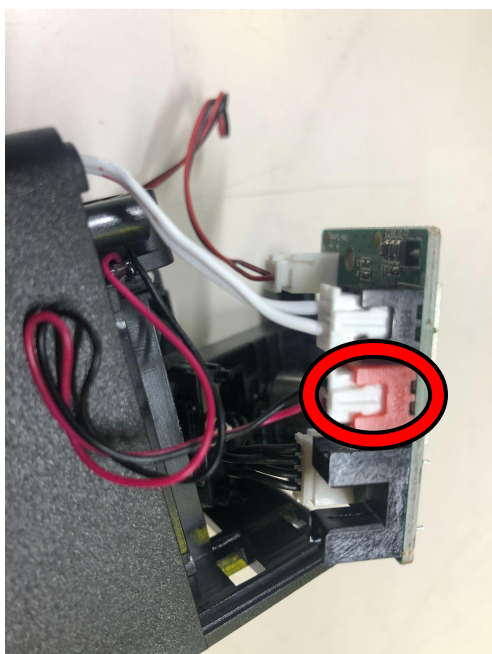

## 5 組み立て

5-1



ヘッドファンを差し込みコネクタに繋げます。  
ファンの向きに注意してください。

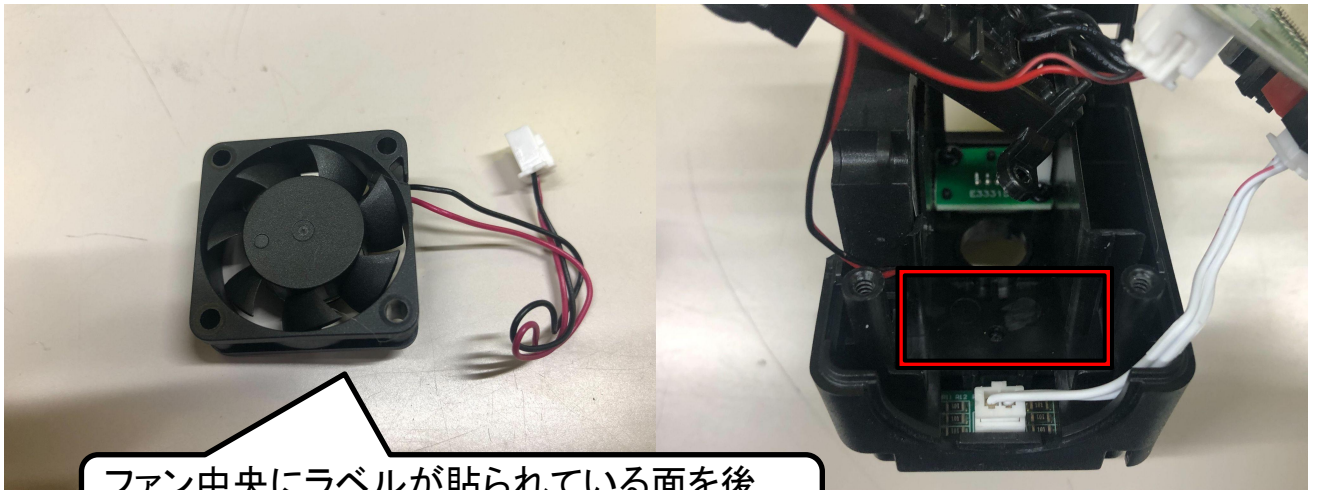

ファン中央にラベルが貼られている面を後ろに、配線が右に来るように


5-2

配線に気を付けながら取り外した逆順に組付けていきます。

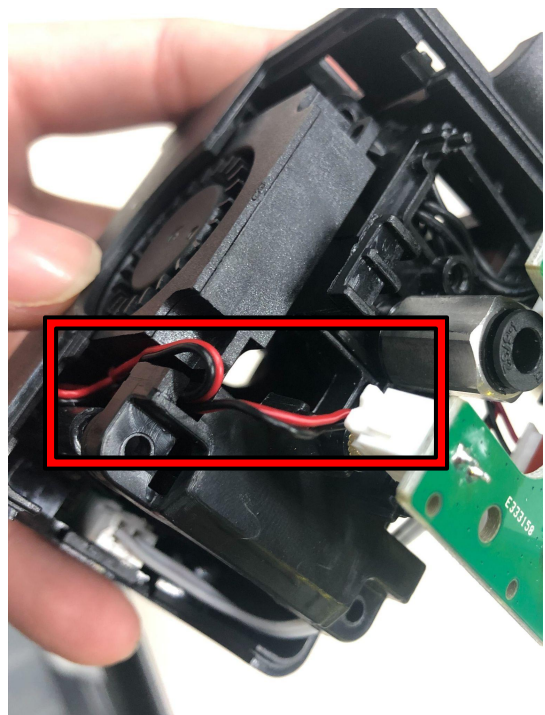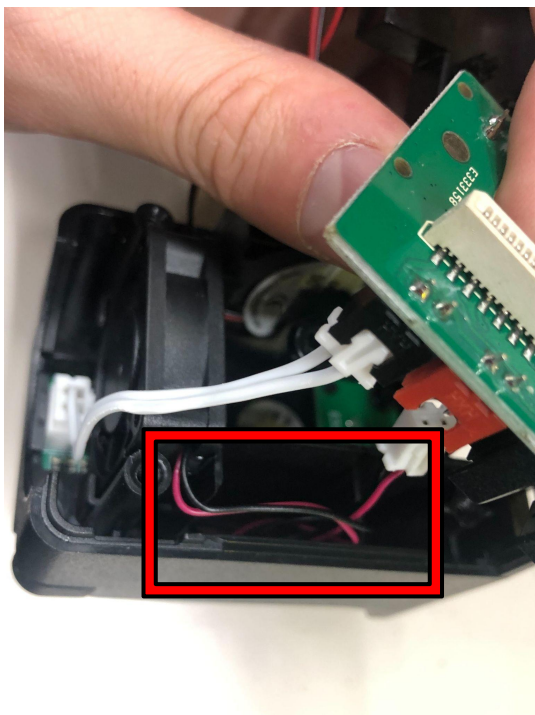

6-1

交換用のヘッドを用意して  
上からひっかけるようにしてヘッドを取り付けてください。  
ヘッドを取り付けたら、手順3-2で外した二本のネジを付けてください。

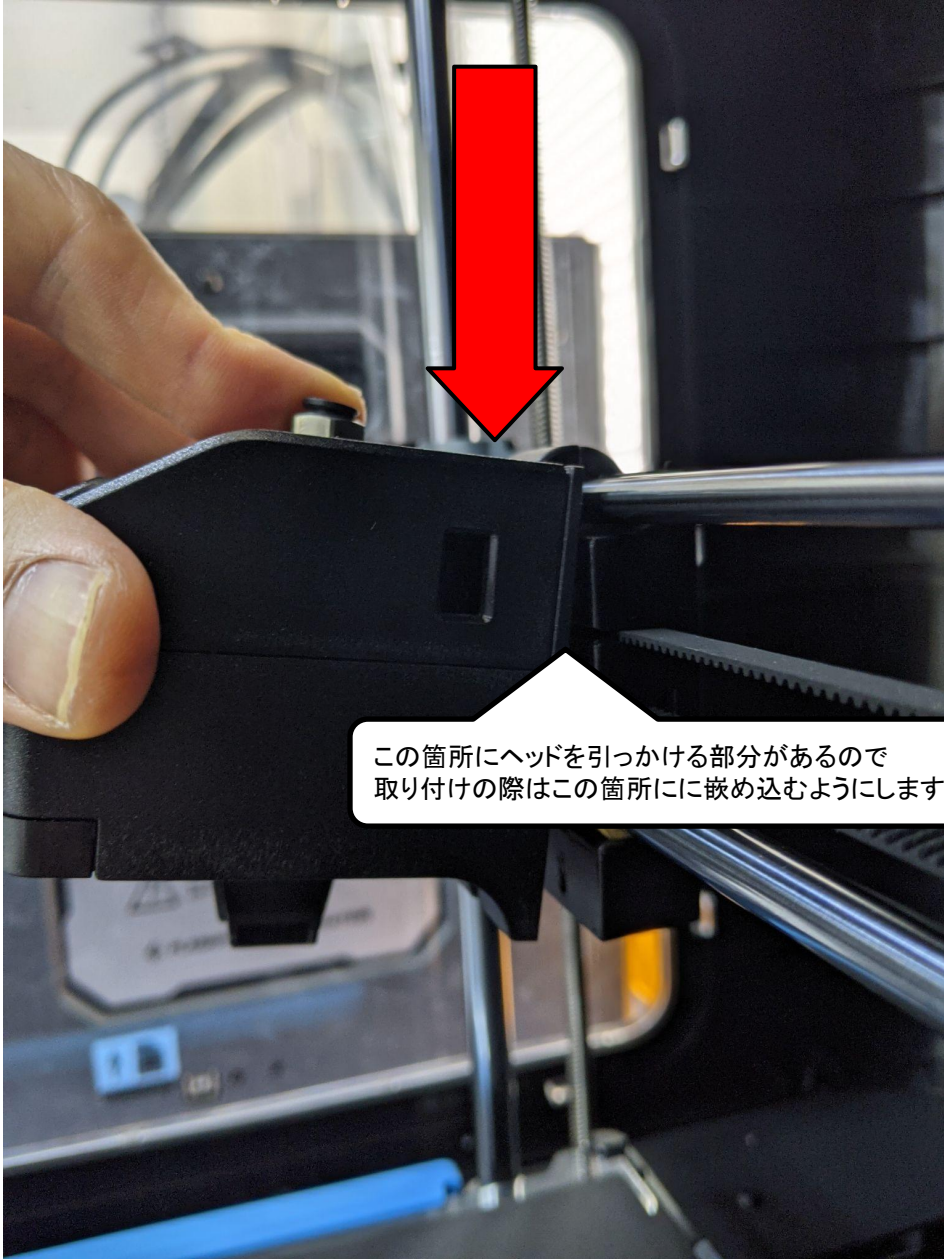

6-2

ノズルをヘッドに差し込んでください。  
また、ノズルはヘッドの固定クリップが最大まで広がるようにしっかりと差し込み・装着してください。



6-3

ガイドチューブとヘッドリボン配線を接続したら作業完了です。

