


Adventurer4_ヘッド基板交換手順

対象機種 Adventurer4

1 ヘッドカバーを外す


1-1

フィラメントを引き抜いてから作業を開始してください。リボン配線を引き抜きます。断線しないよう根元を持ち、真上に引き抜いてください。
※基板類は重なって配置されており、奥側の部品交換に関しては、手順2のヘッド基板の取り外しまで共通となります。

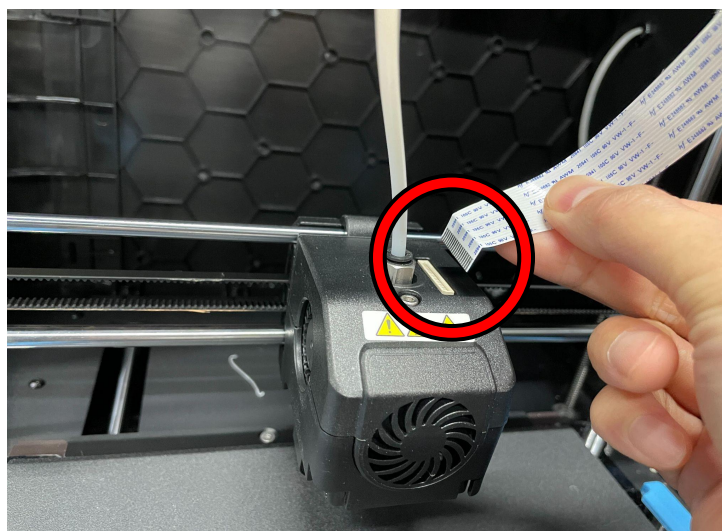



1-2

エアチューブジョイントを左向きに回し、取り外してください。固い場合は、小型のレンチなどをご使用ください。

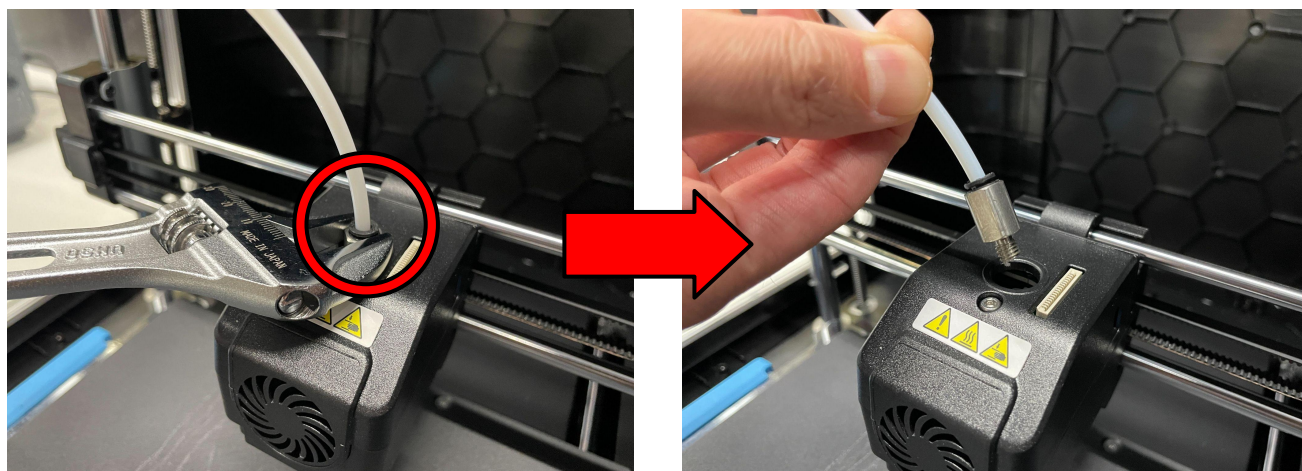

1-3


2.5mm六角レンチを使用し、ヘッド上部の六角ネジを外します。
次にヘッドカバーを外してください。外す際はシャフト側にカバーの爪があるので、奥側に軽く押し込みながら、手前側を上引きしてください。

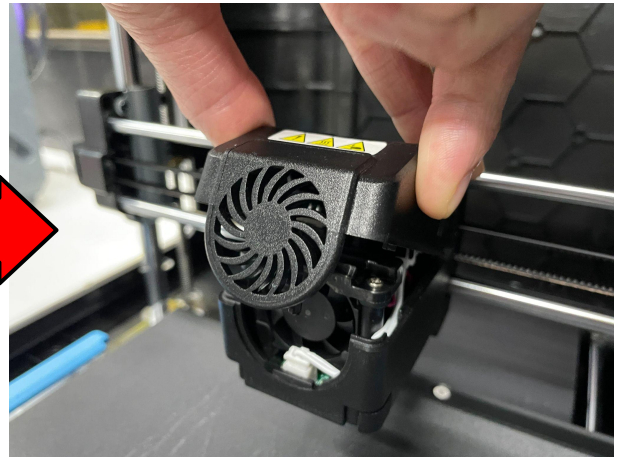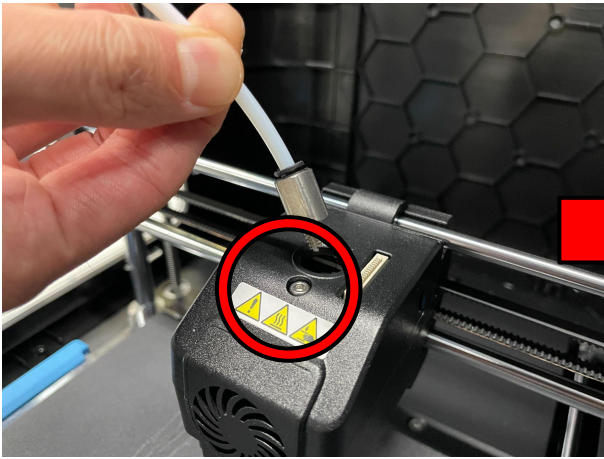


2 ヘッド基板の交換

2-1

ヘッド基板を止めている1本のネジを外してください。
その他の基板は、この部品を介しているため交換時には必ず外す部品です。

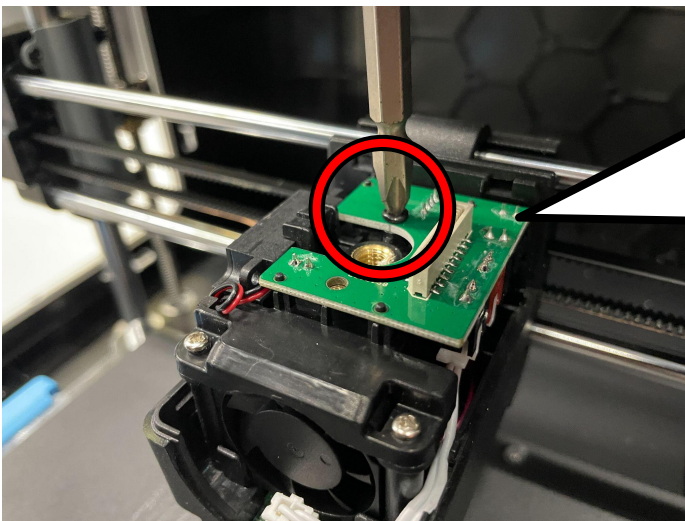


ヘッド基板

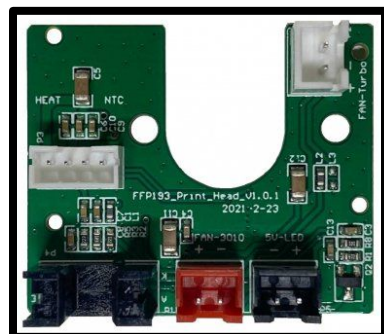

2-2

ヘッド基板を横に倒します。
接続されている4本のコネクタを外してください。

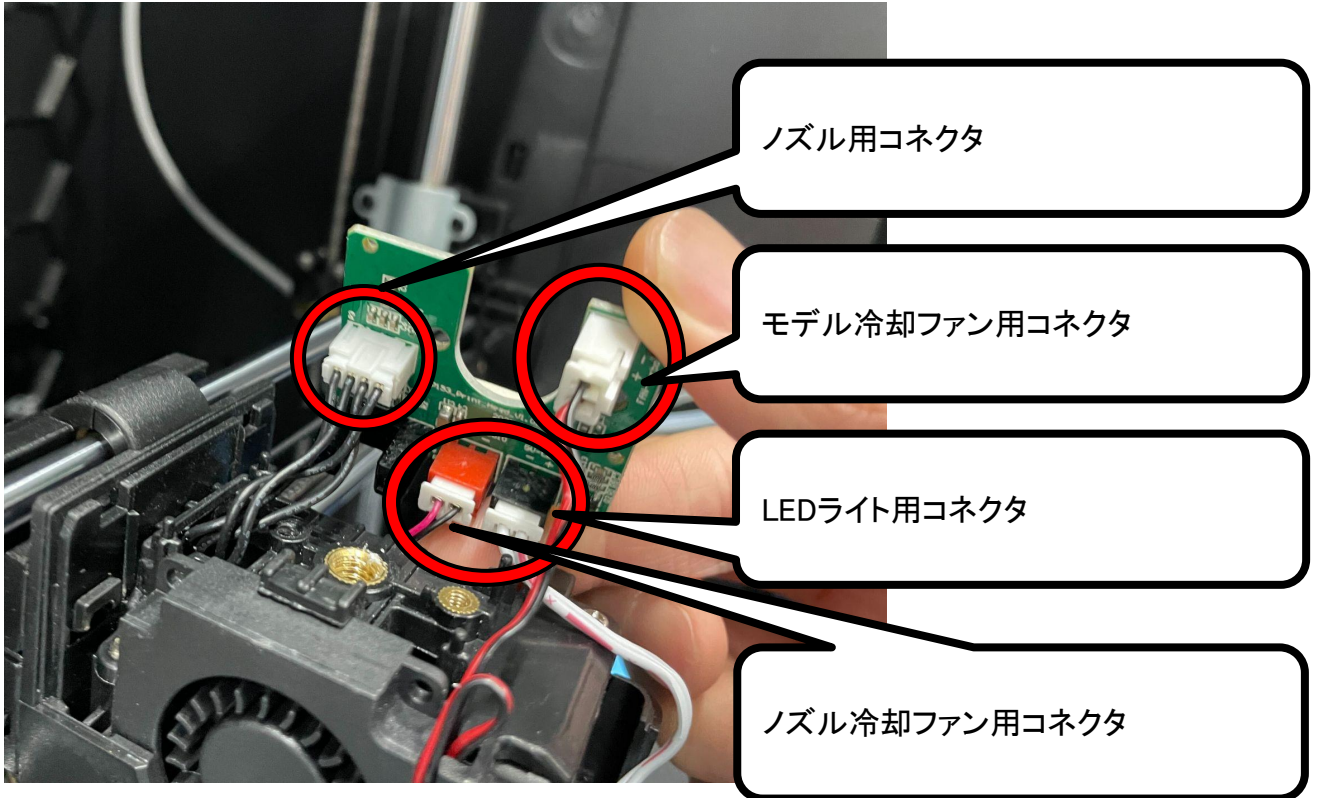

2-3


ヘッド基板を取り外したら破棄します。
交換した新しい基板を元通り組付けて本作業は完了です。

3

ヘッドヒティング基板の交換


3-1

黒い部品(エアチューブジョイント固定パーツ)を外します。
ねじを4本外してください。

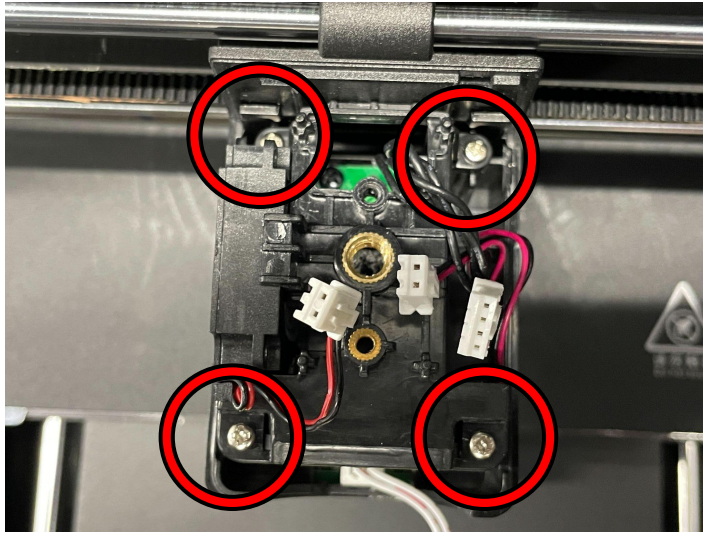


3-2

「ヘッドヒティング基板」を止めているねじを外してください。

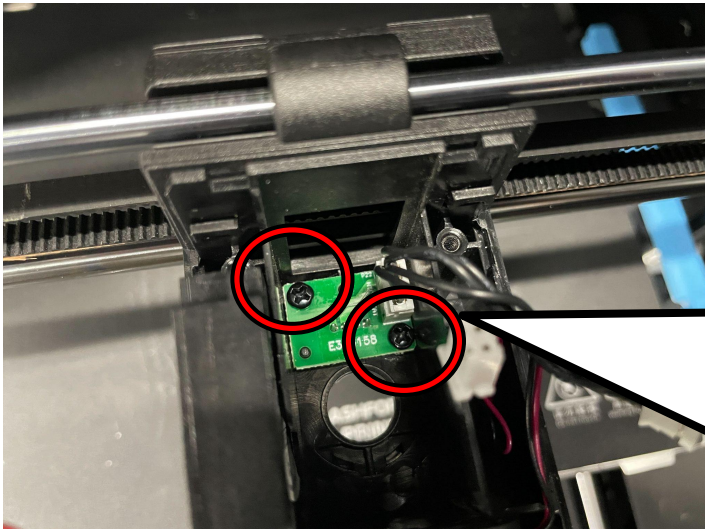


ヘッドヒティング基板

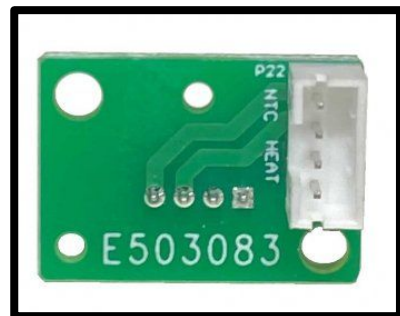

3-3


「ヘッドヒッティング基板」を交換して逆順で取り付けて完了です。

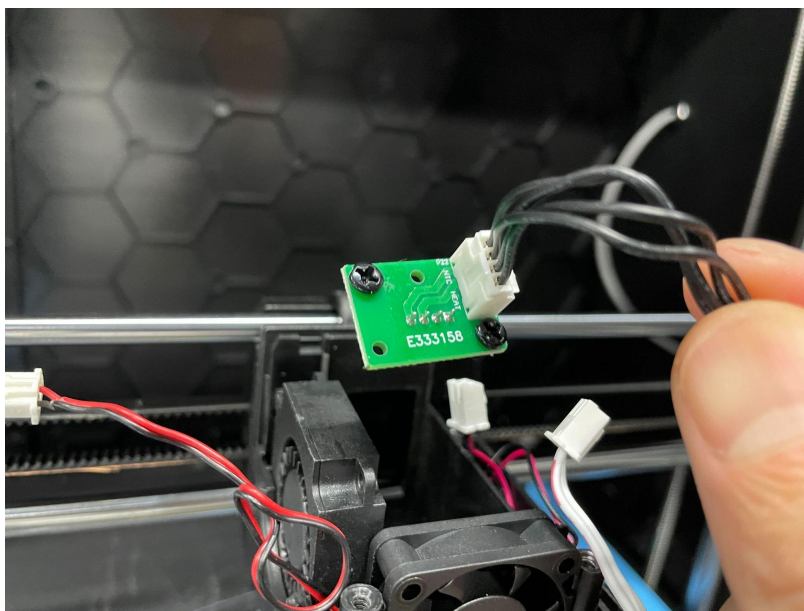

4 LEDライトボードの交換

4-1

黒い部品(エアチューブジョイント固定パーツ)を外します。
ねじを4本外してください。

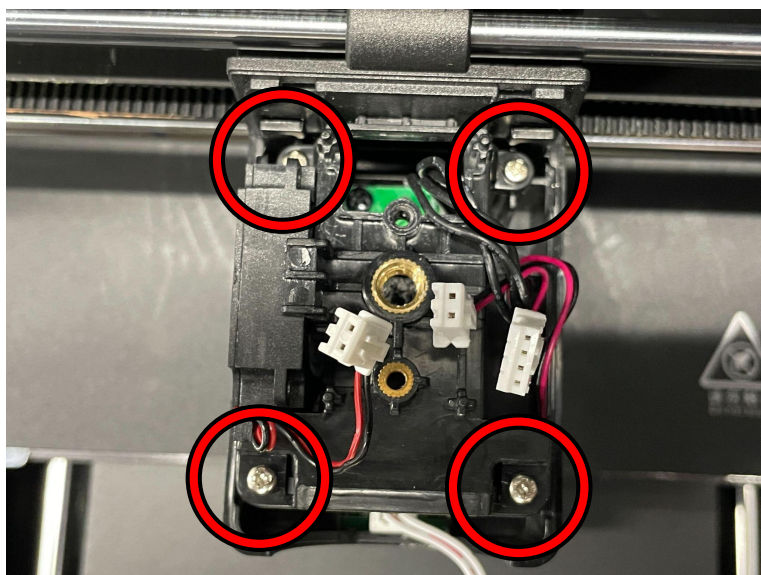

4-2

ヘッド裏側のねじを外し、ファンダクトを取り外します。
その後、LEDライトボードが下から外れるようになります。



4-3

再度逆順で組付けて完了です。