



Adventurer4_X軸ベルト調整手順

対象機種 Adventurer4 Series

1 本体上部の取り外し

1-1



Z軸の位置が一番上部にある場合、作業が難しくなります。
作業開始前に移動ツールにてZ軸を少し下げってから作業を行うと後の作業が楽になります。

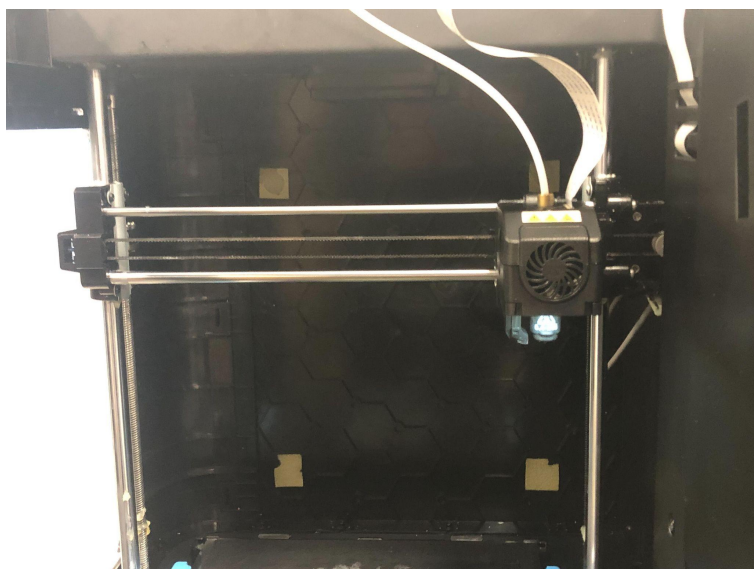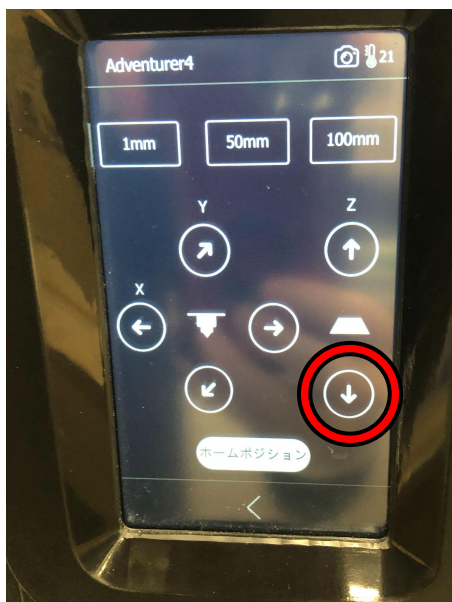

1-2

以降の作業を始める前に必ず電源をお切りいただいてから作業してください。
赤丸で示してある4箇所のネジを外し、上部へ引き上げるように取り外します。




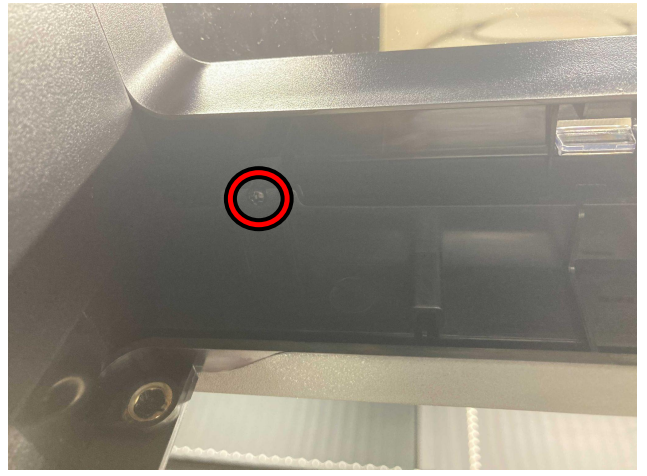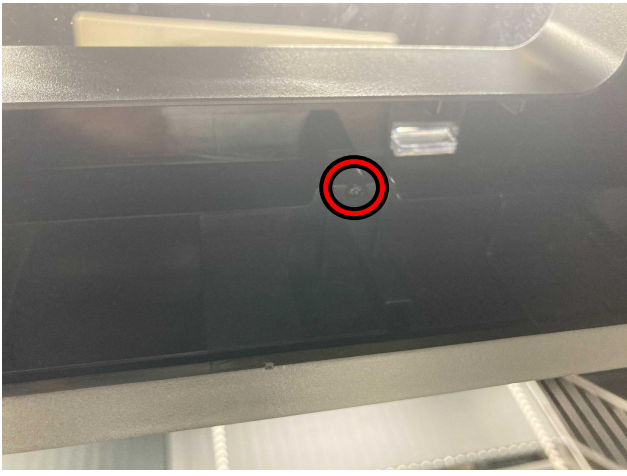

2 X軸ベルトの調整

2-1

X軸ベルトの調整はX軸左端にあるネジで調整します。
まず、左のカバーを緩めるために前面裏側のネジ3つを外します。
次いで上面側の左奥のネジを4つ外します。

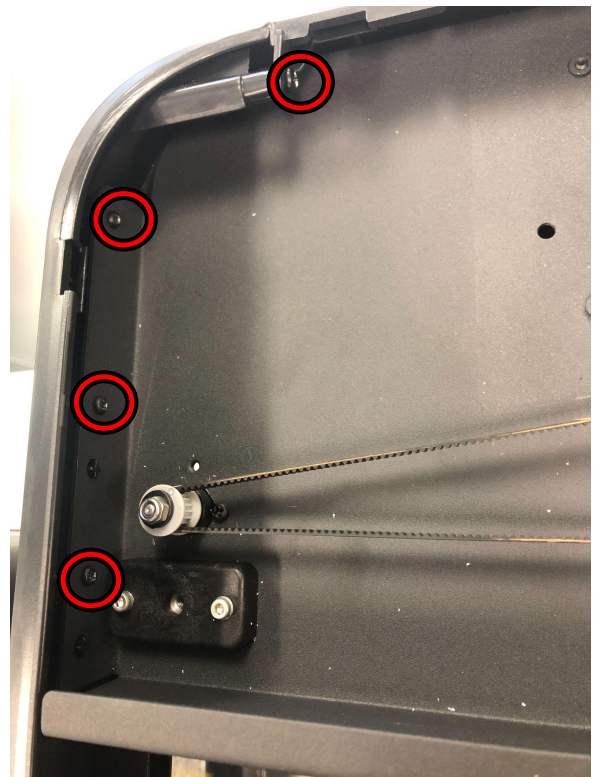

2-2

左のカバーを押さえながら六角レンチでX軸ベルトの調整を行います。
ベルトがたるまないくらいに張った状態になるように調整してください。
作業が行いにくい場合、庫内左側のネジを緩めると作業しやすくなる場合があります。
調整を終えたら逆順で組み立てを行うと作業完了です。

