

# Adventure4\_Y軸動作不良改善

対象機種

Adventurer4

## 1 Y軸の状態確認


1-1

※Adventure4でY軸の動作不良が起きたら下記手順でY軸の状態をご確認ください。

※電源を切ってから作業を行ってください。


本体を仰向けにします。

この時、プラットフォームを一番奥にしておいてください。

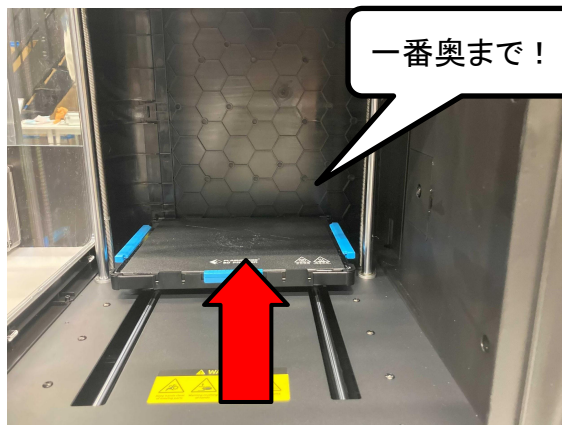

1-2

六角レンチ(3mm)を使い、底面の10本のネジを外します。

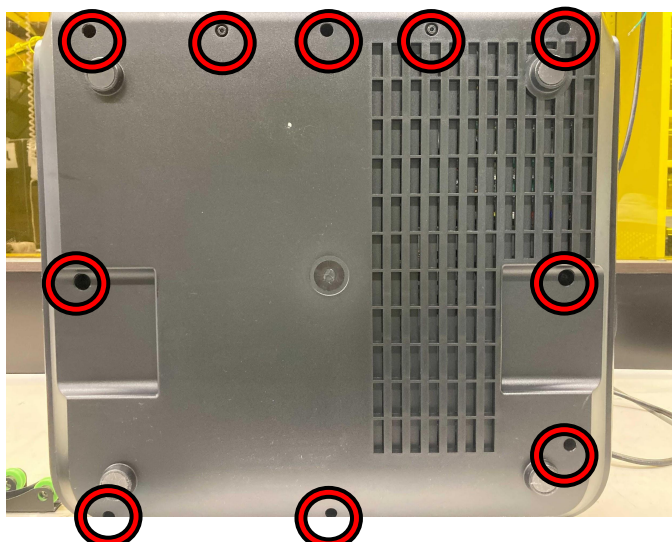



1-3

ネジを外すと下記画像のような状態になります。  
下記画像の赤丸部分のモーターが緩んでいるとY軸の不具合が発生します。  
※まれにネジとゴムが外れている場合がございます。(下記右画像)  
底面を開けた際に失くさないよう注意してください。



1-4

Y軸モーターの固定が緩んでいる場合、ネジを締めなおしてください。  
※ネジとゴムが外れている場合、下記右画像赤丸部分のように  
本体とモーターの間にゴムを入れ、ネジを締めなおしてください。

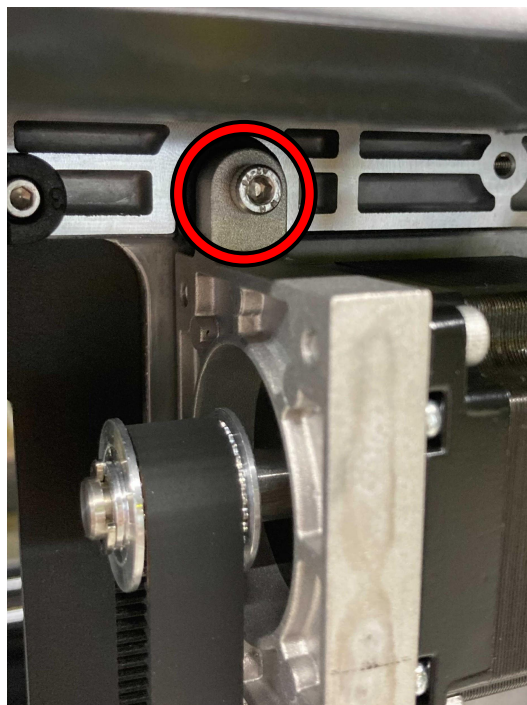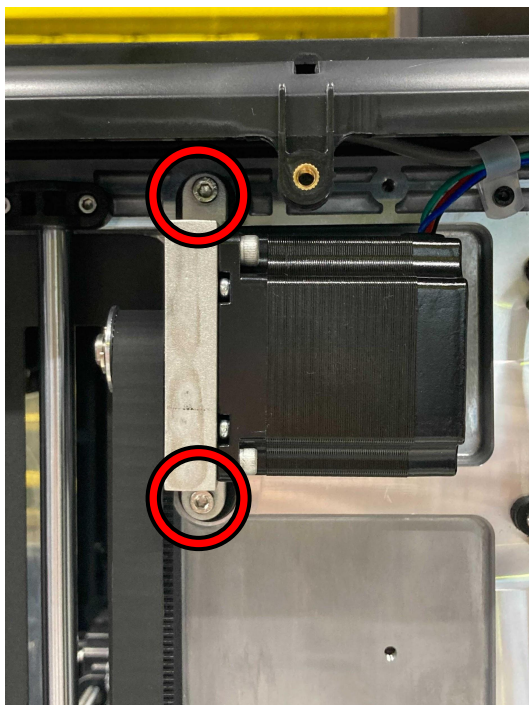

1-5

モーターが固定出来たら底面の蓋を締めなおしてください。  
これで作業が完了します。