

Adventurer4_エアチューブジョイント交換手順


対象機種

Adventurer4

1 エアチューブジョイント(旧型)を交換する

1-1

※フィラメントとガイドチューブはあらかじめ引き抜いておいてください。
ヘッドカバーを固定する六角ねじを取り外し、ヘッドカバーを外します。

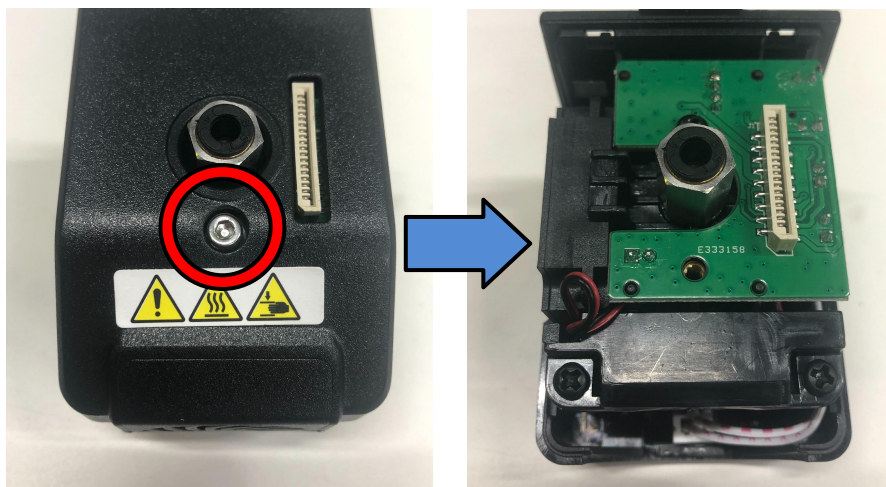

1-2


エアチューブジョイントを薄めのモンキーレンチで取り外します。
交換後は逆順で作業して完了です。



2 エアチューブジョイント(新型)を交換する

2-1

※フィラメントとガイドチューブはあらかじめ引き抜いておいてください。
ヘッドカバーを固定する六角ねじを取り外し、ヘッドカバーを外します。

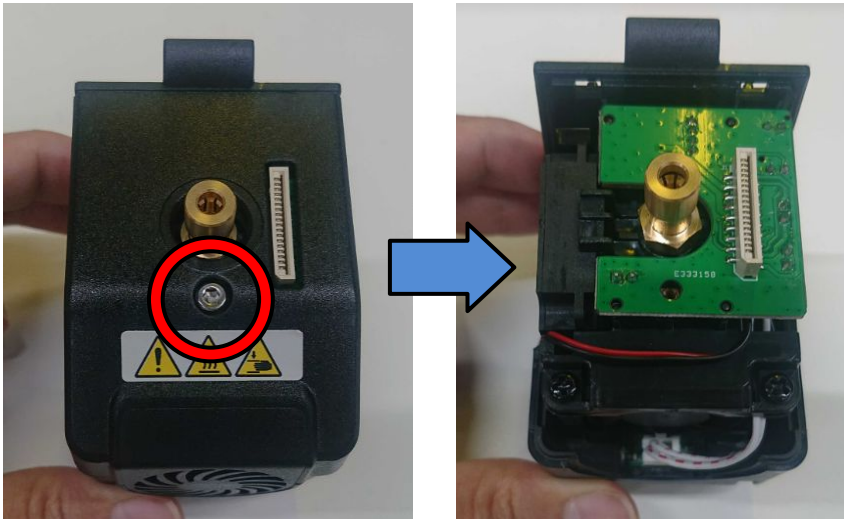

2-2

赤丸で示す基板固定用ねじを取り外して基板を起こします。
エアチューブジョイントを薄めのモンキーレンチで取り外します。
交換後は逆順で作業して完了です。

