


# Adventurer 4\_ノズル清掃方法

対象機種 Adventurer 4


## 1 ヘッド部の分解

1-1 エアチューブジョイントをモンキーレンチなどでゆるめて取り外します。

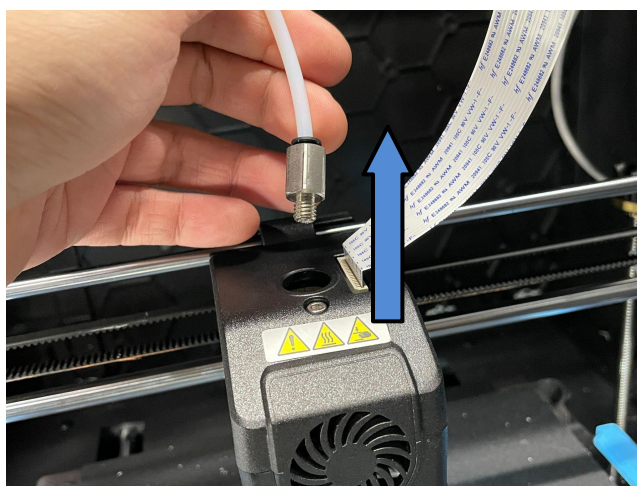

## 2 プリンターの加熱準備

2-1 タッチ画面の「準備」から「加熱」を選択します。

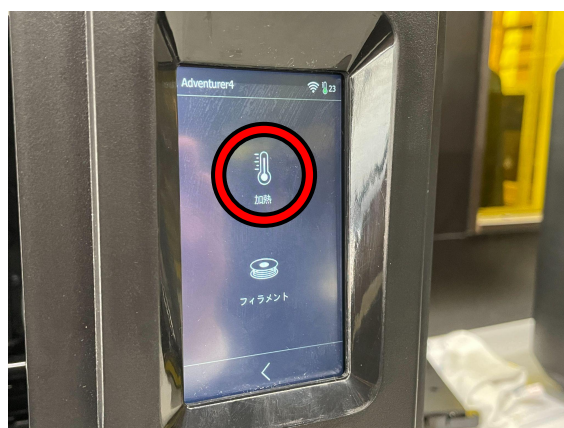

2-2


ノズル内に残っているフィラメントの溶ける温度に設定し、「開始」を押します。



### 3 フィラメントの押し出し


3-1

誘導パイプ(エアチューブジョイントがあった穴)に付属のピンツールを挿しこみ、上下に動かしてフィラメントを押し出します。

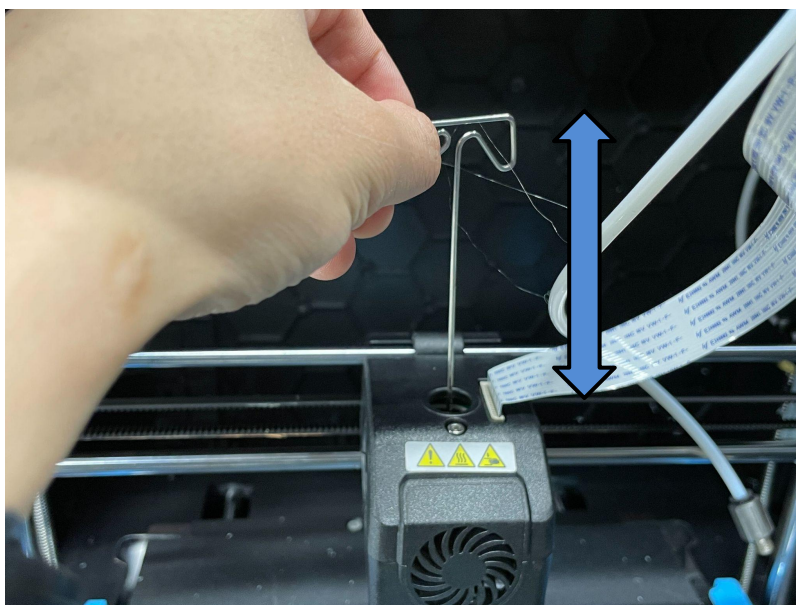

3-2

ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを挿しこむ抵抗が無かったら  
清掃完了です。

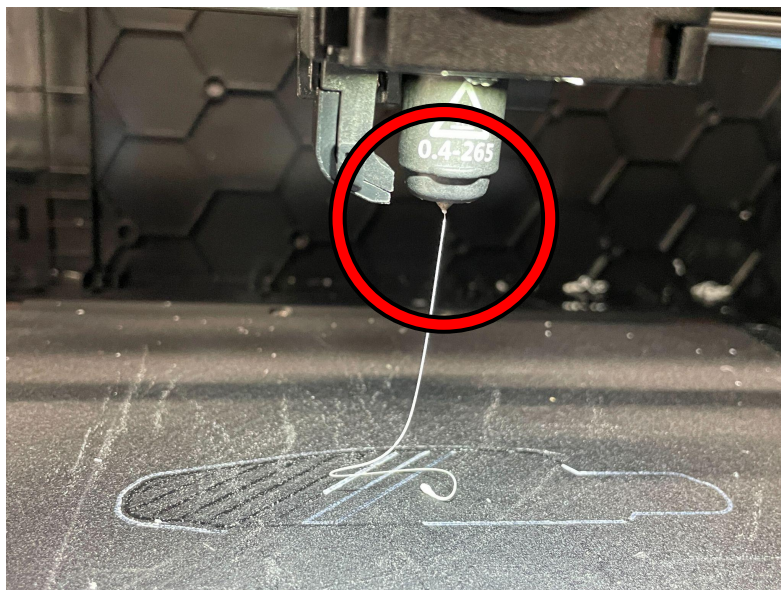

3-3

電源を切り、外した部品を戻します。ノズル付近が高温になっているため、  
十分注意して作業してください。