

# Adventurer5M Pro\_ノズル清掃方法


対象機種

Adventurer5M Pro

## 1 フィラメントの取り外し

1-1

本体の電源を切り、ガイドチューブを引き抜いてフィラメントを切断します。

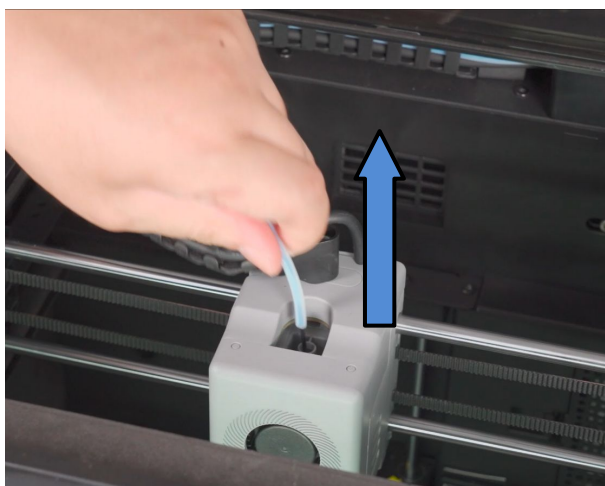

1-2

ヘッド左側の止めネジを緩めます。



1-3

ヘッド左右の赤い留め具をつまんでノズルを引き抜きます。



1-4

ノズルのフィラメントをノズル入口と同じ高さにカットします。



1-5


ノズルをヘッドに差し込みます。  
しっかりと奥まで挿しこんでください。



## 2 フィラメントの押し出し


2-1

本体の電源を入れ、フィラメントロード機能を使用します。

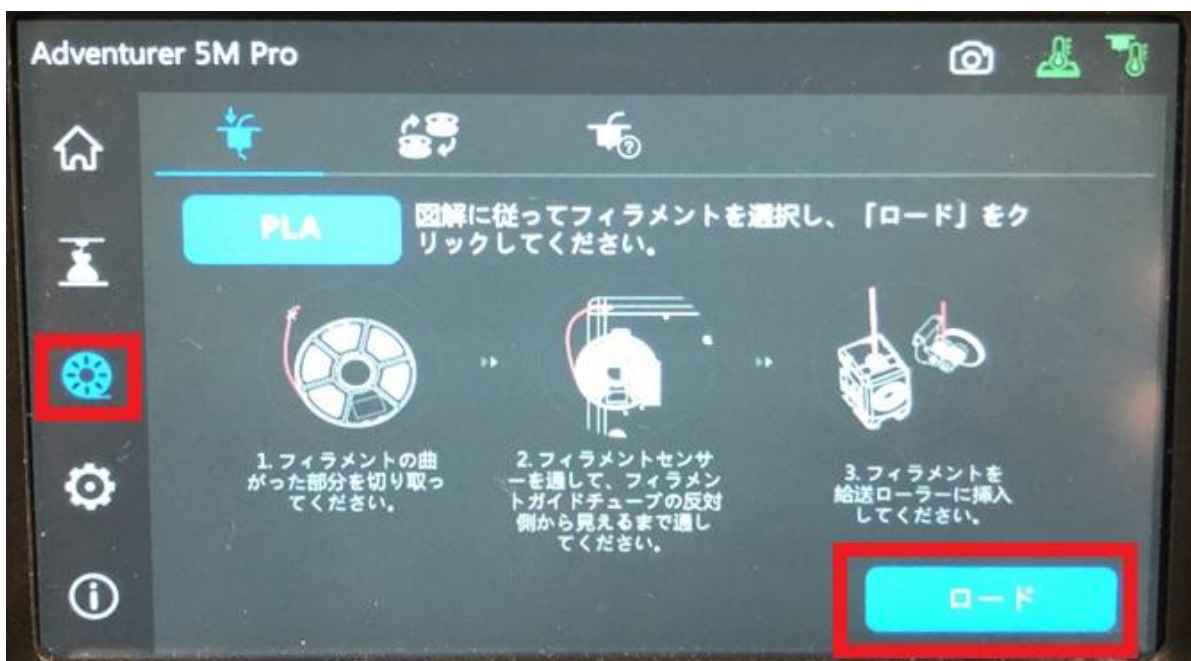


2-2

ノズルの加熱が完了後フィラメントロードが始まります。

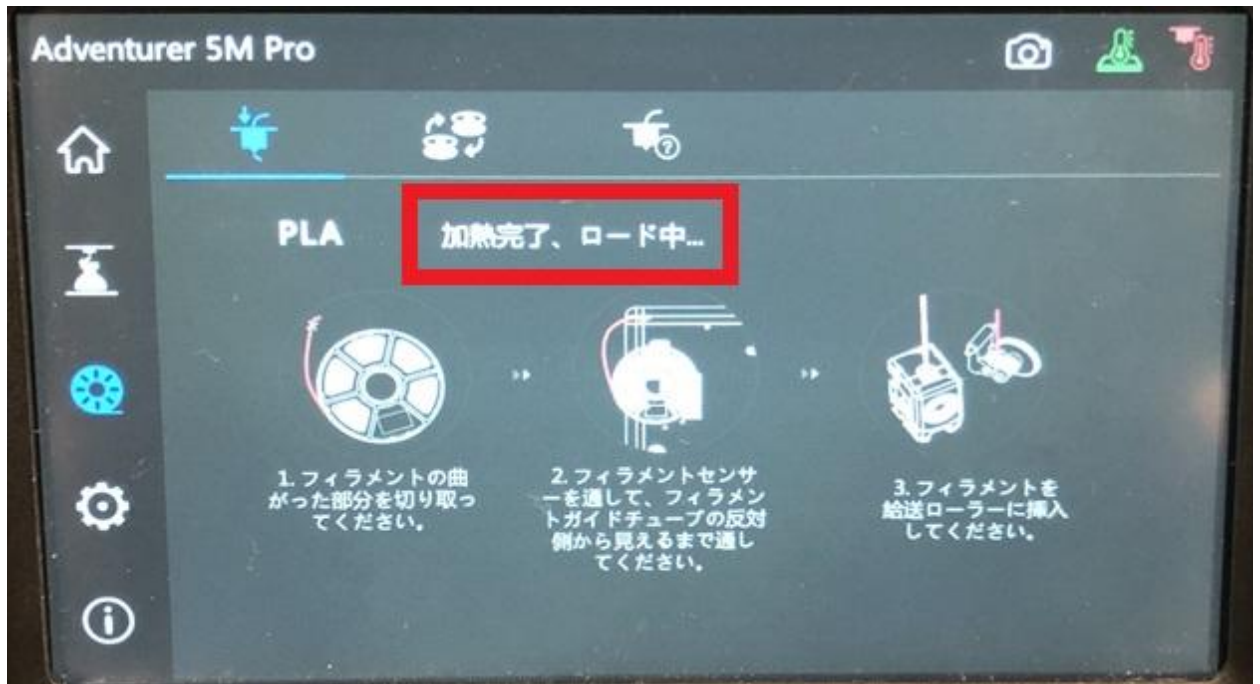

2-3

フィラメントロード開始後にピンツールを挿入し、ノズル内のフィラメントをすべて押し出します。  
※ピンツールを引き抜く際は素早く引き抜いて下さい。溶けたフィラメントが途中で固まりエクストルーダーギア付近での詰まりの原因になります。

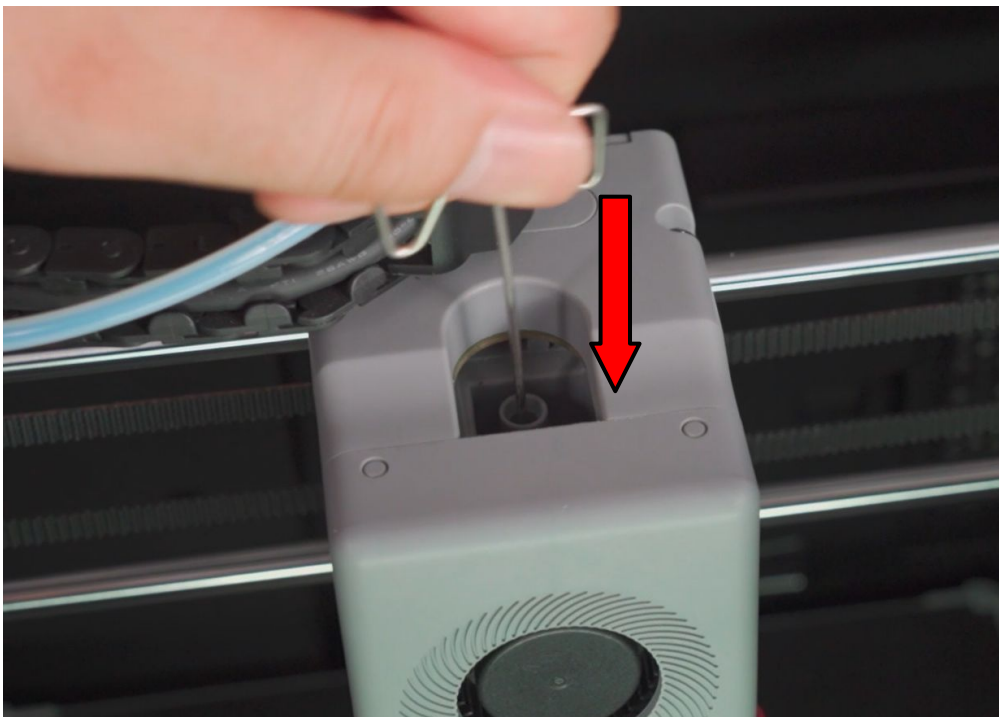



2-4

ヘッドの左側にある止めネジを締めます。

