

Adventurer5M Pro_ヒッティング基板交換手順


対象機種

Adventurer5M Series

1 ヘッドの分解

1-1

正面カバーを外します。
※正面カバーのファンの配線を抜く事を推奨します。

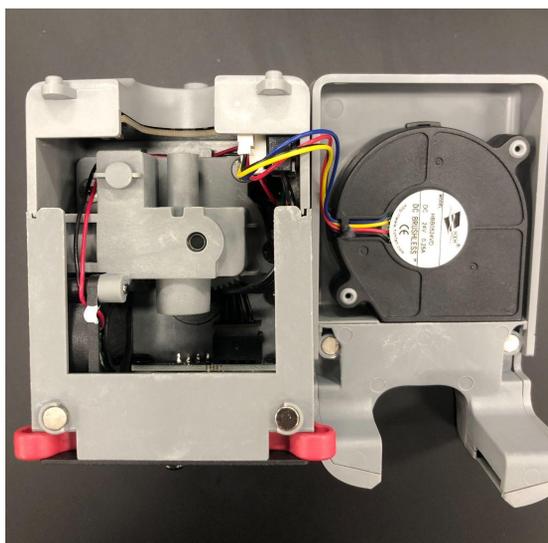


1-2

上面のネジ2本を外してカバーを取り外します。




1-3

ヘッド基板のネジ2本を外して、ヘッド基板を取り外します。

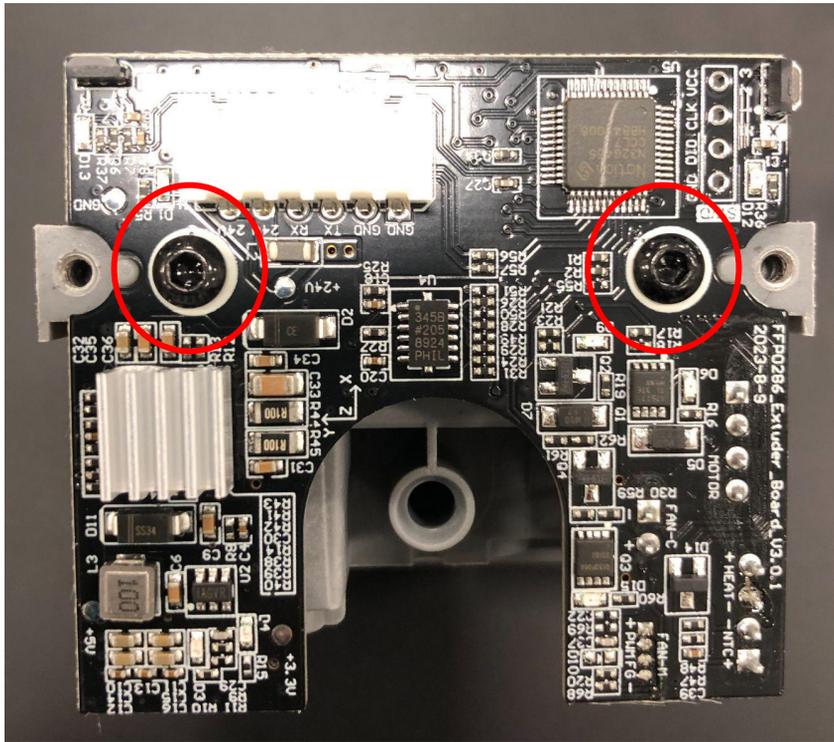


1-4

赤丸3カ所のネジを外してエクストルーダーを取り外します。
※エクストルーダーを外す際に横のネジが干渉する事があります。
干渉して外れない場合はネジを外してからユニットを取ります。

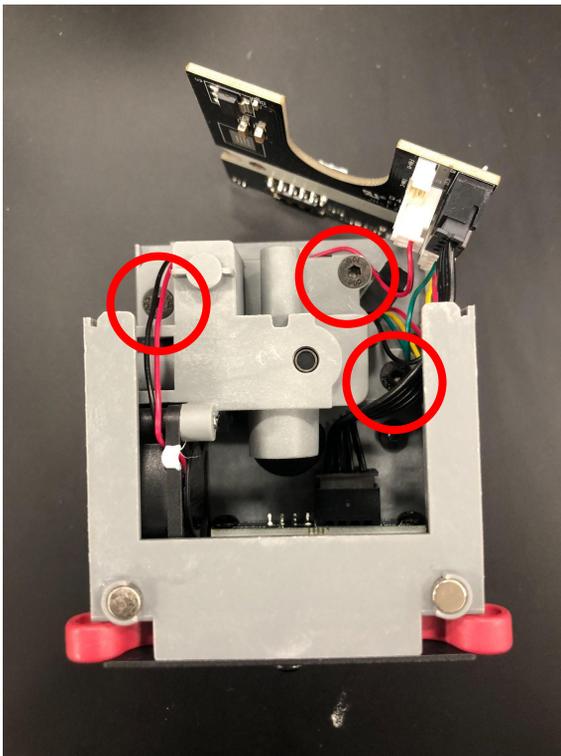

1-5

エクストルーダーを上へ引き抜いた後、ヘッド基板と接続されている赤矢印の黒色のコネクタを引き抜き、ヒッティング基板を固定している赤丸のネジ2本を外してヒッティング基板を取り外します。

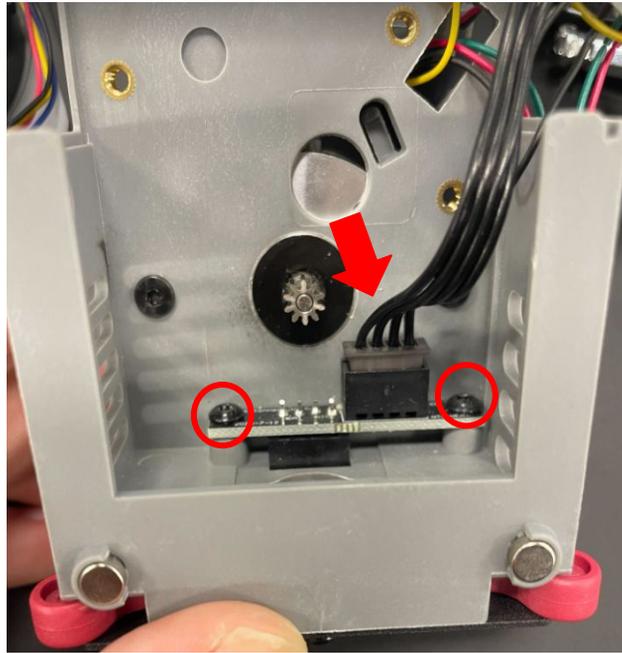

1-6

交換が完了したら、逆順に戻して作業は終了です。
※組み立て時は配線の巻き込みと配線間違えに注意して下さい。

