

Adventurer5M Pro_フィラメント検出モジュール 交換方法

対象機種

Adventurer5M Pro


1 上面カバーの取り外し

1-1

作業時には必ず電源を切った状態で行ってください。
本体内側の手前側のねじを外します。
この際、本体を仰向けに倒すと見やすくなります。



左図青線の部分を
内側下部から見た画像

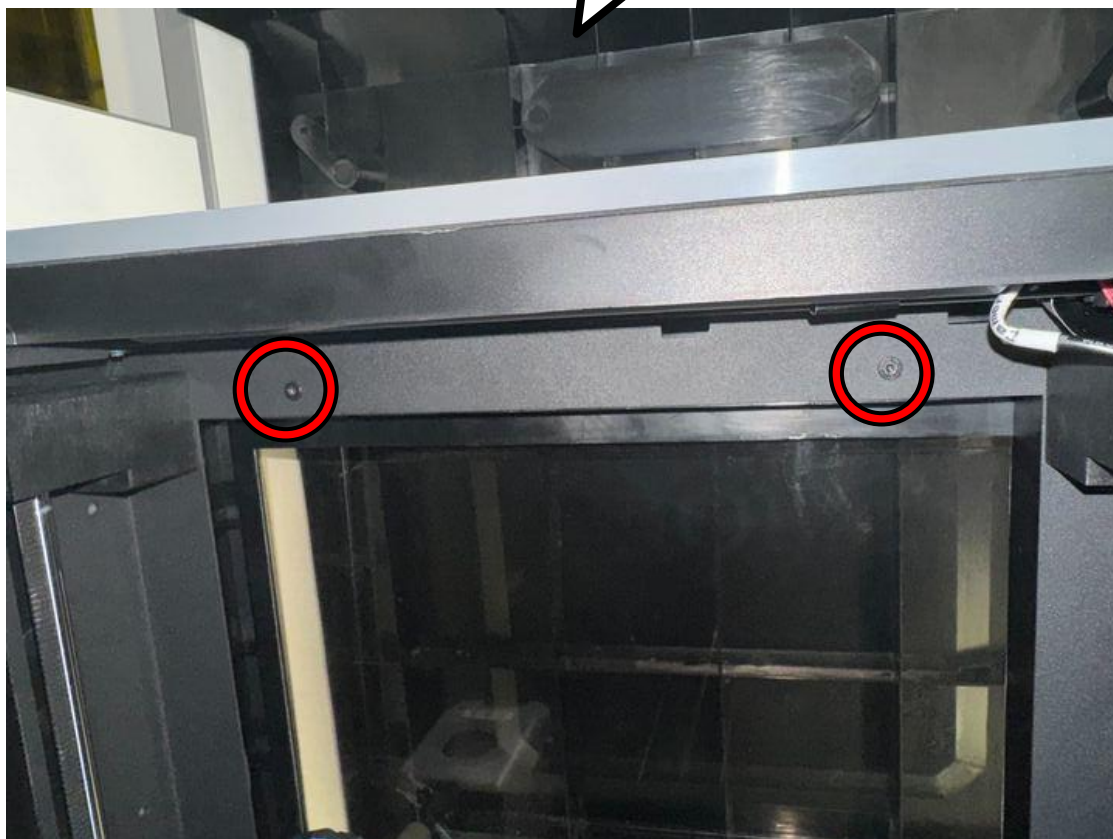


1-2

上面カバーと側面カバーの間にスクレーパーやマイナスドライバーなどを入れ、
下図のように上面カバーを取り外します。




1-3

フィラメント検出モジュールの配線を抜きます。
ハブに付いているピンを取り外し、ガイドチューブを外します。
配線、ガイドチューブを外すと上面のカバーのみが取り外せます。

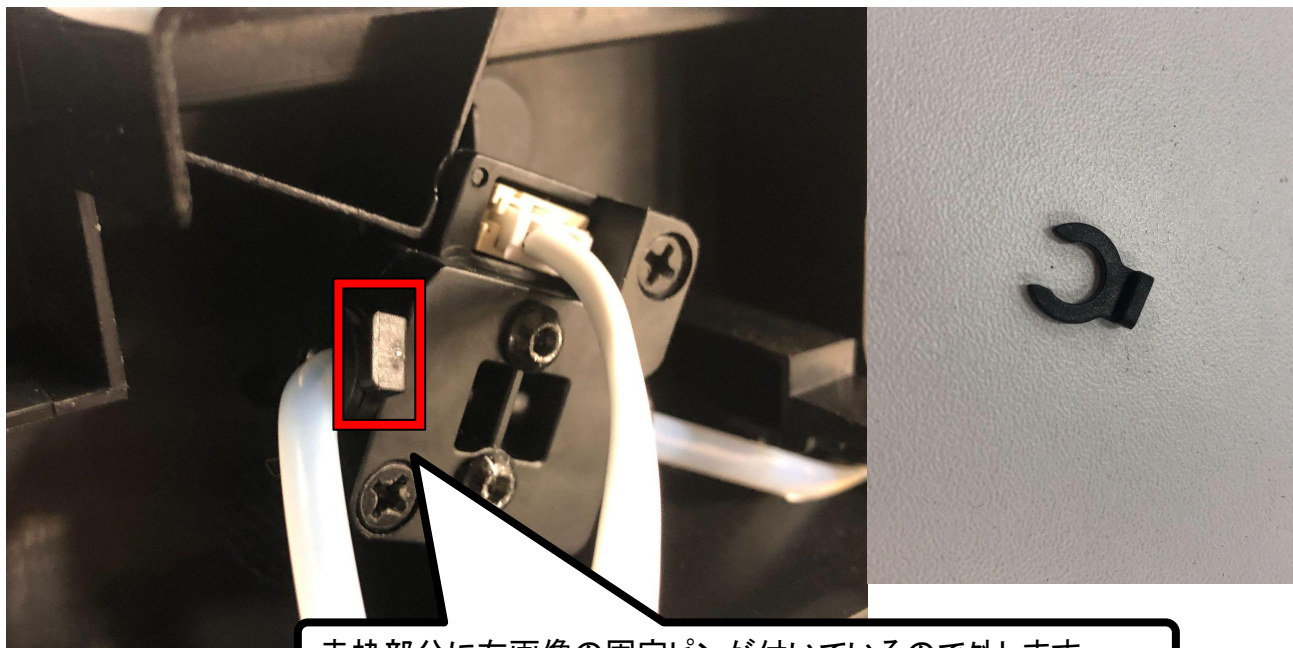

赤枠部分に右画像の固定ピンが付いているので外します。

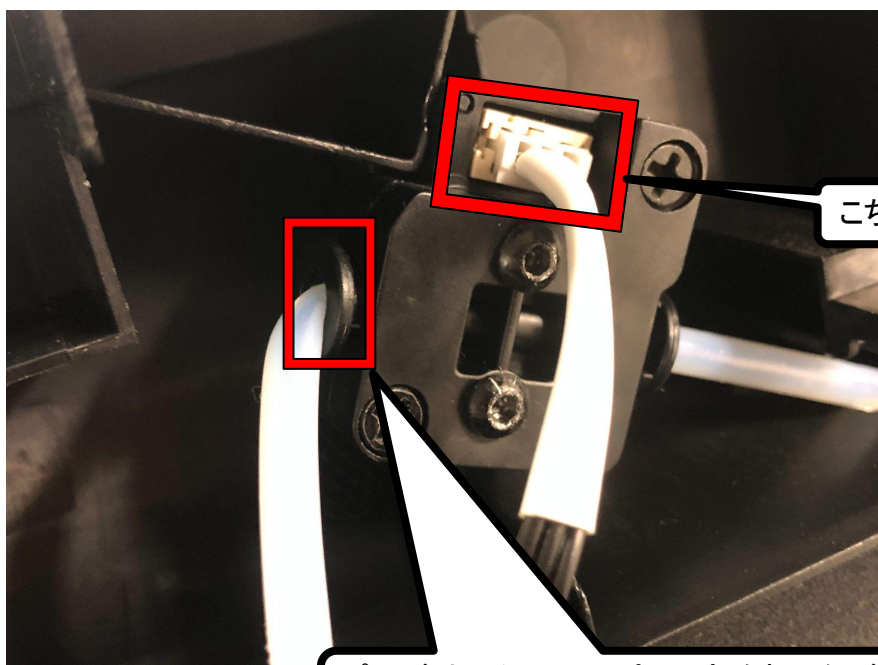


こちらの配線も抜きます。

ピンが外せたら黒いパーツ部を押しながら
ガイドチューブを引っ張り抜きます。

2 フィラメント検出モジュールの交換


2-1

赤丸部のねじを外してから赤矢印の方向にモジュールを取り外します。

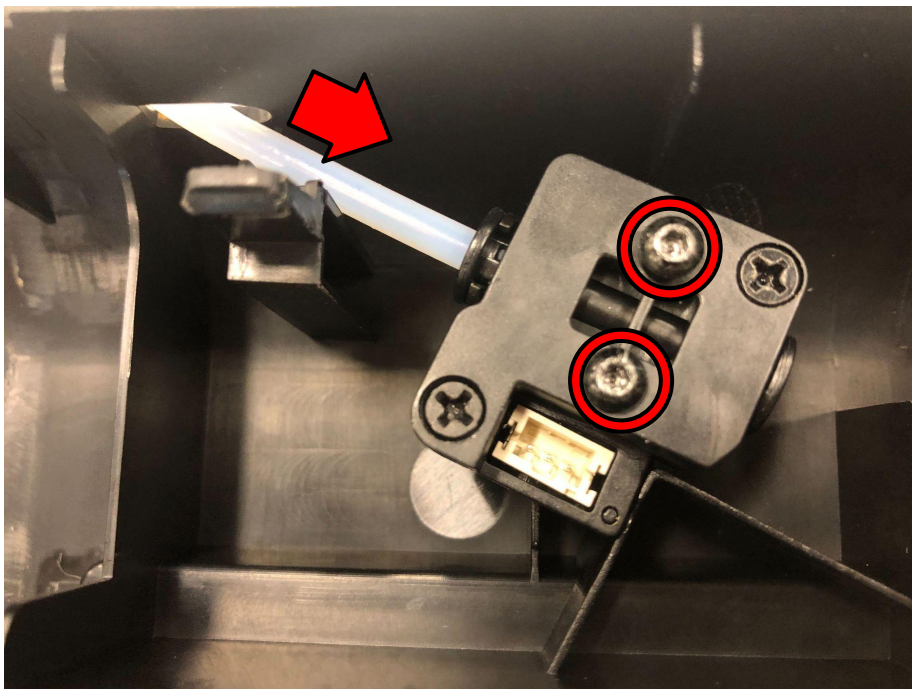


2-2

逆側のチューブも同様の固定方法で固定されているので先程と同様の方法で外します。

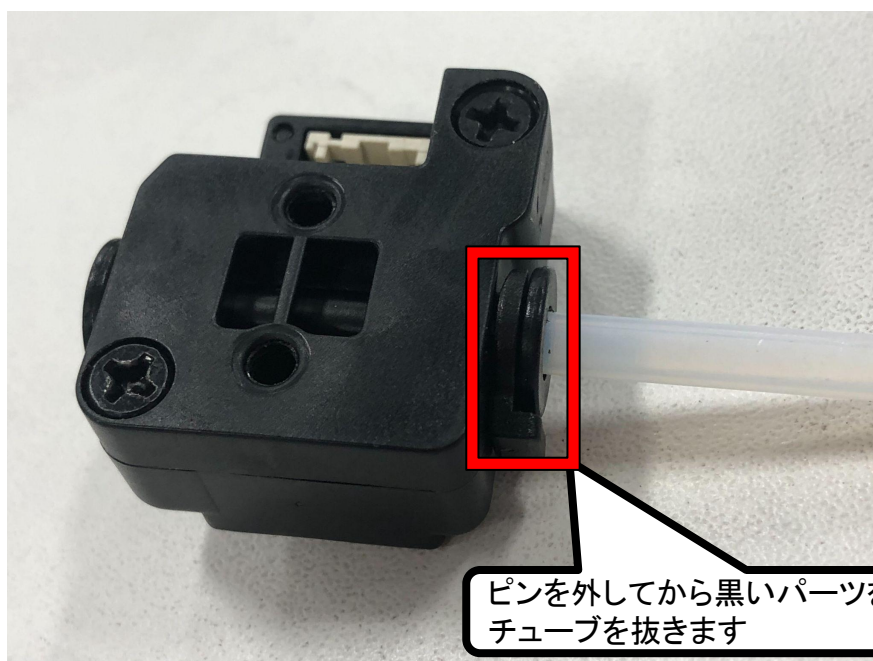

2-3


プラスドライバーで赤丸部のネジを外し、モジュールを裏返してから、モジュールのカバーを外します。

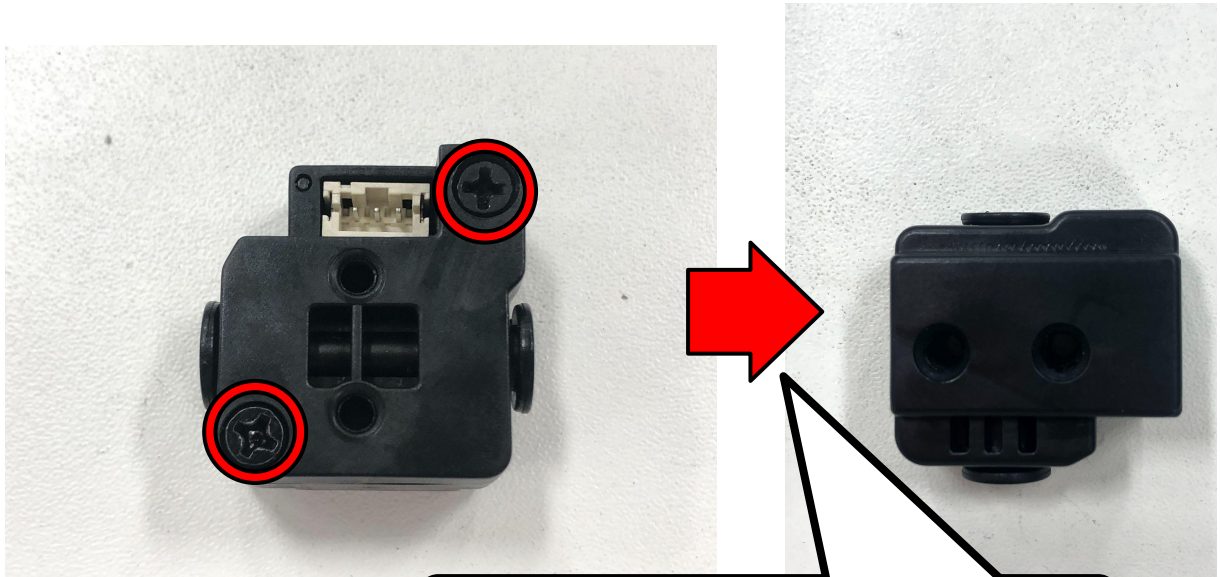

裏返さないとな中の鉄球が抜け落ちる可能性がある
あるので注意！

2-4

同手順で新しいモジュールを開け必要なパーツを古いモジュールから取り外し、新しいモジュールに組み付けます。

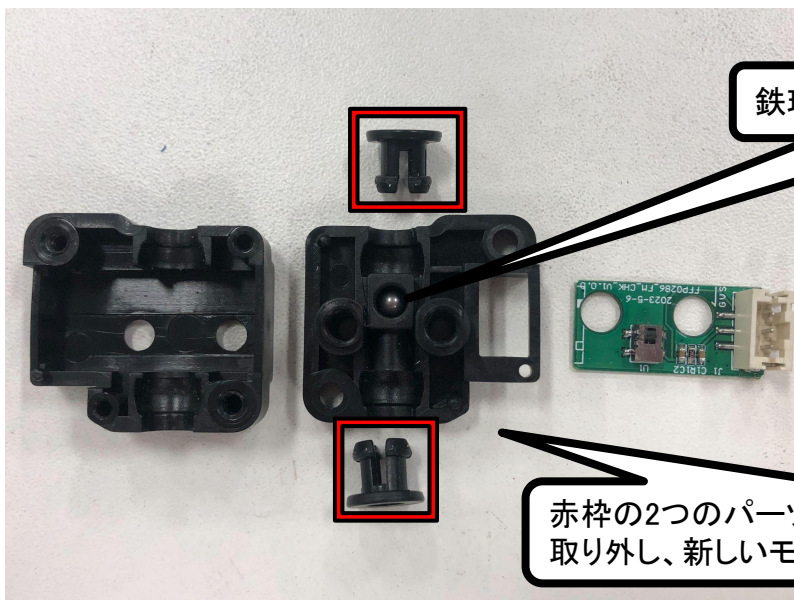

鉄球を無くさないように注意！

赤枠の2つのパーツを古いモジュールから
取り外し、新しいモジュールに組み付けます。

2-5

逆順で取り付け、組み立てを行うと作業完了となります。