

Adventurer5M Pro_ヘッド基板交換手順

対象機種

Adventurer5M Pro

1 ヘッドカバーを外す



1-1

機械の電源を切ります。
ヘッドの前面カバーを外しターボファンケーブルを抜く。



1-2


ヘッドの上部カバーを固定している2本のネジを外します、
上部カバーを取り外し、ヘッドのプラグを抜きます。

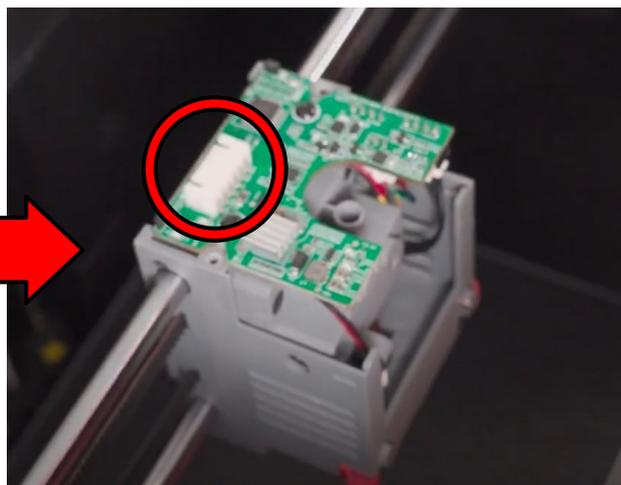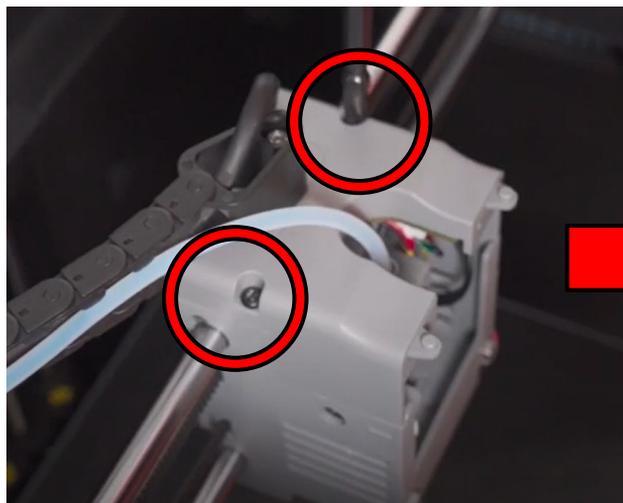

2 ヘッド基板を外す

2-1

ヘッド基板を固定している2本のネジを外し、ヘッド基板を取り外します。

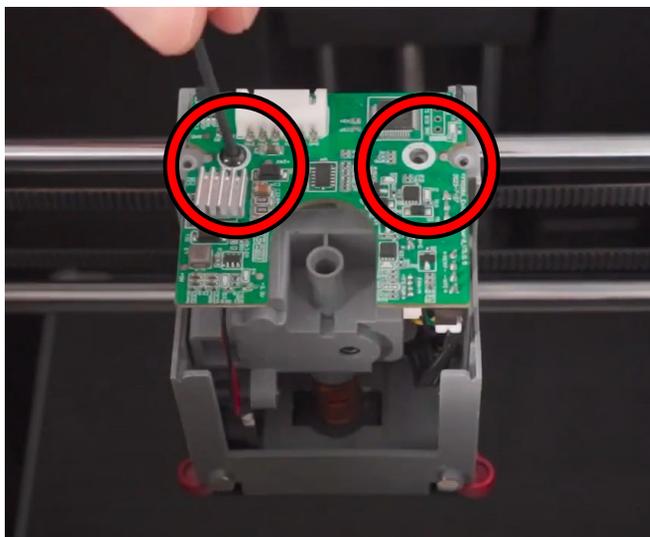

2-2


ヘッド基板からすべての配線を外します。



3 ヘッド基板の交換

3-1

新しいヘッド基板を用意し、配線をヘッド基板の対応するインターフェイスに接続します。

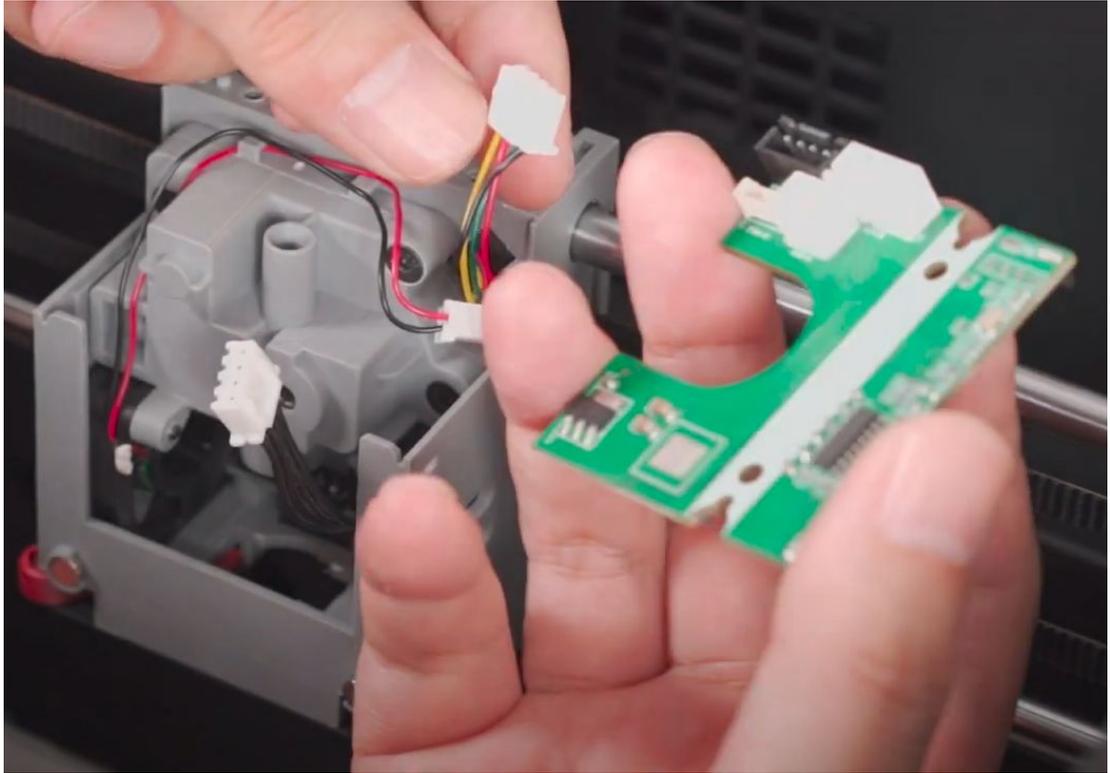

3-2

再度逆順で組み付けて完了です。