

Adventurer5M Pro_循環器用サーボモーター 交換方法

対象機種

Adventurer5M Pro

1 背面カバーの取り外し


1-1

本体の電源を切って作業して下さい。
本体背面カバーを固定しているネジを外し、カバーを取り外します。




2 エアダクトの取り外し

2-1 エアダクトを固定しているネジを外し、エアダクトを取り外します。

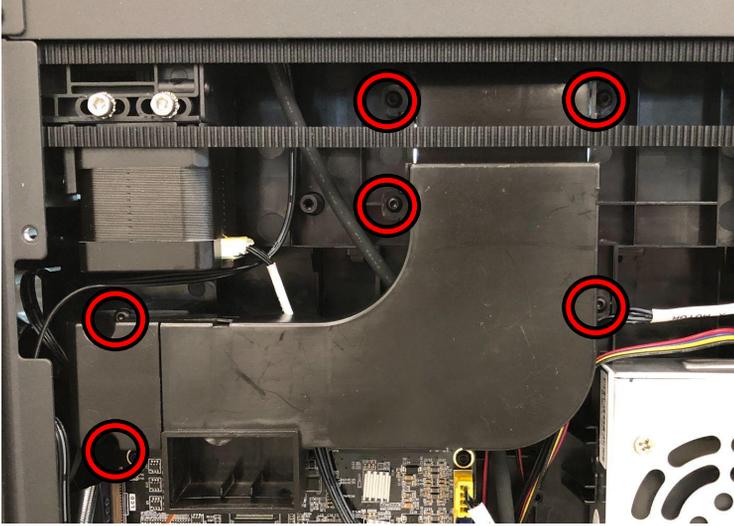


2-2 サーボモーター配線コネクタを取り外します。

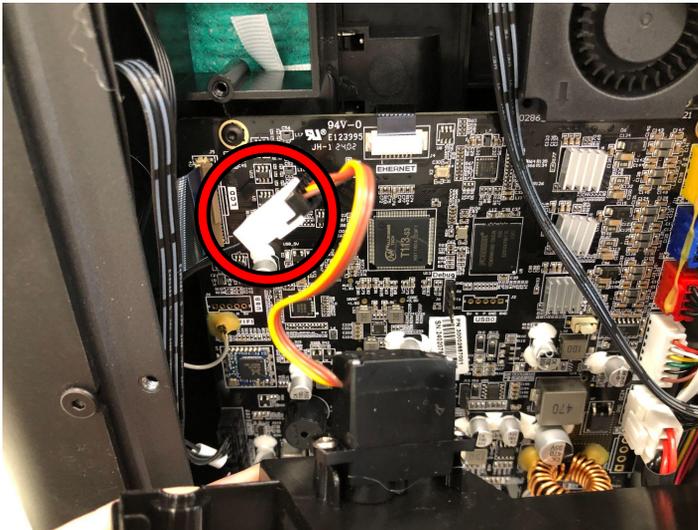

2-3


ダクトカバーを取り外します。

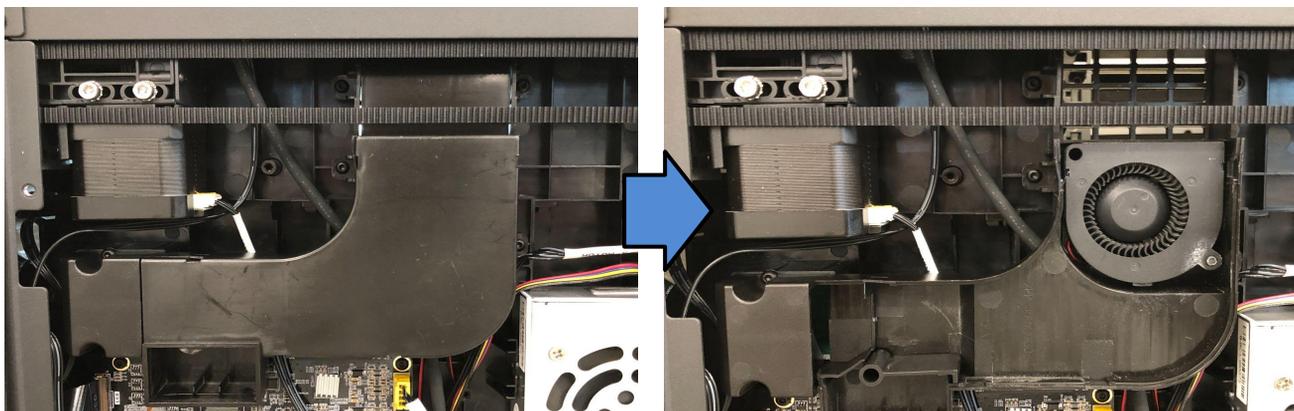


3 サーボモーターの取り外し

3-1

サーボモーターとフラップを固定しているネジを外し、サーボモーターを取り外します。

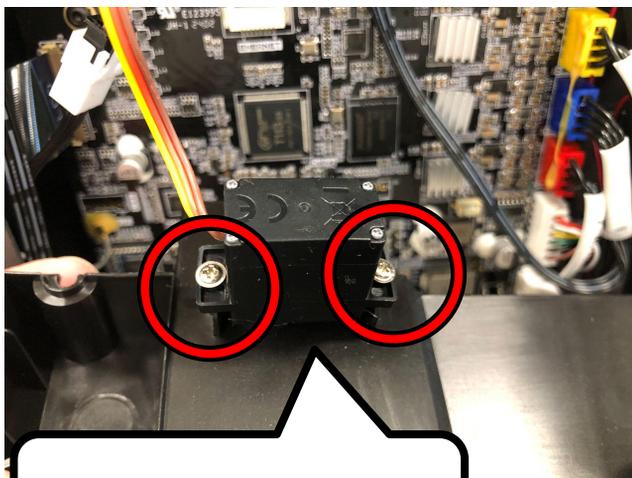

サーボモーター

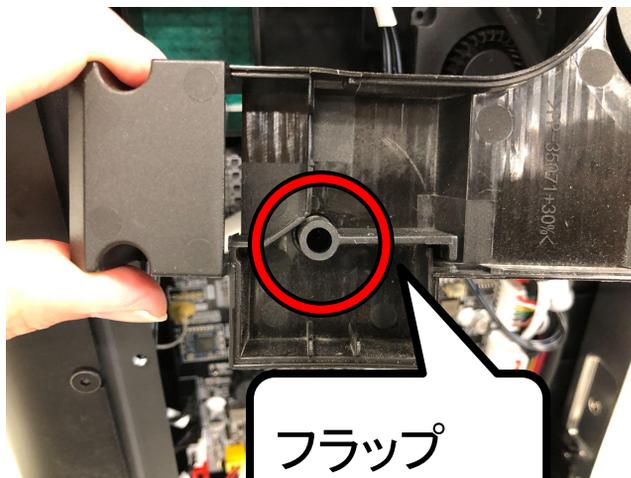


フラップ

4 サーボモーターの取り付け


4-1

新しいサーボモーターを取り付けます。
※裏側の開閉フラップはこの工程では取り付けません。

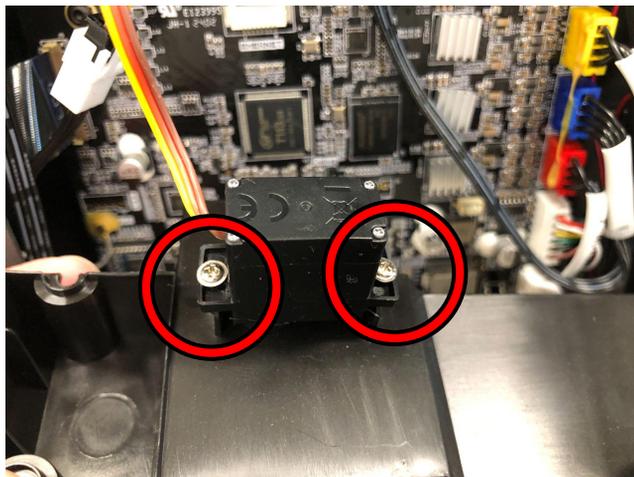

4-2


配線コネクタを取り付けます。

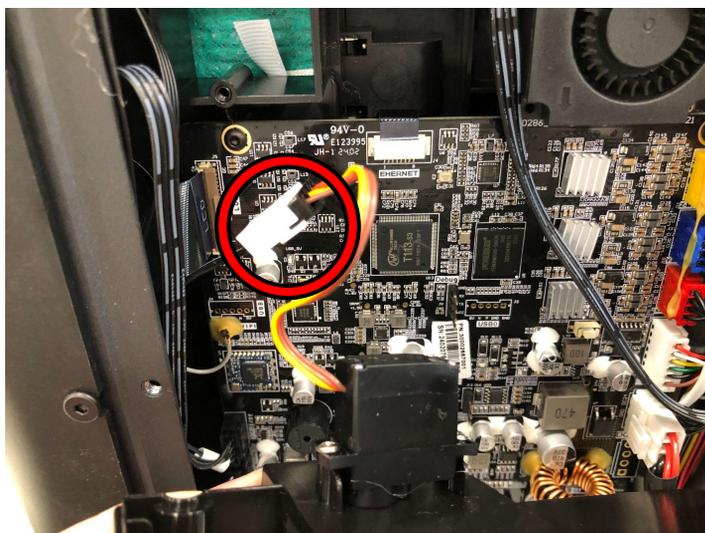

5 循環器用開閉フラップの調整


5-1

赤枠の開閉フラップを外します。
この状態で本体の電源を入れます。

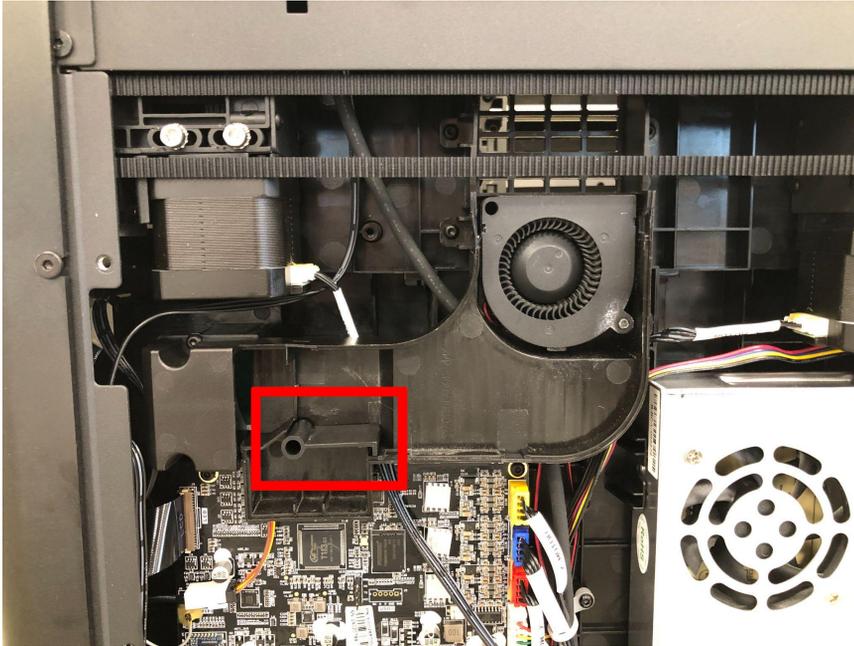



5-2

タッチパネルの赤枠部分を選択します。

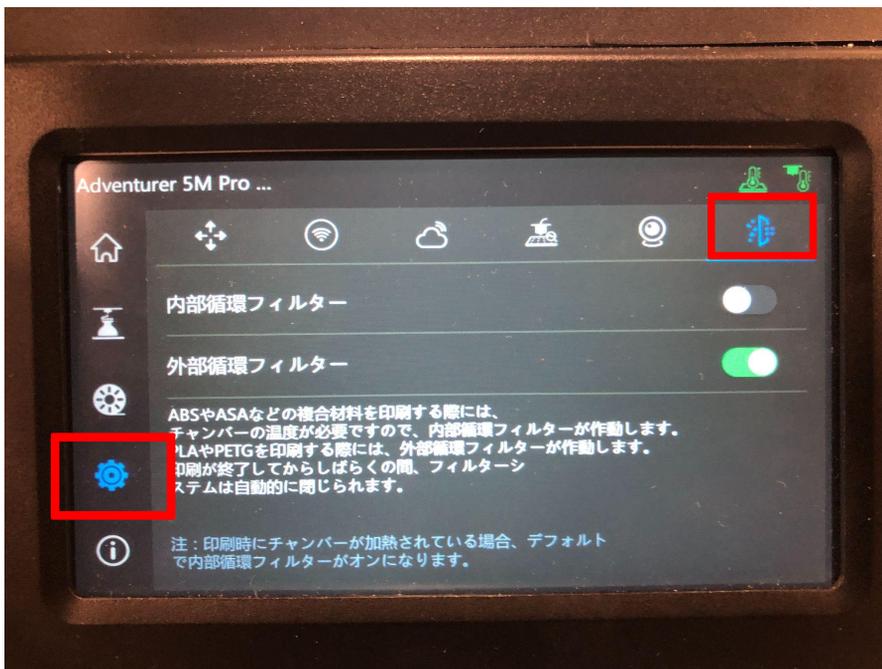



5-3

オンの状態でフラップを写真の状態で取り付けます。

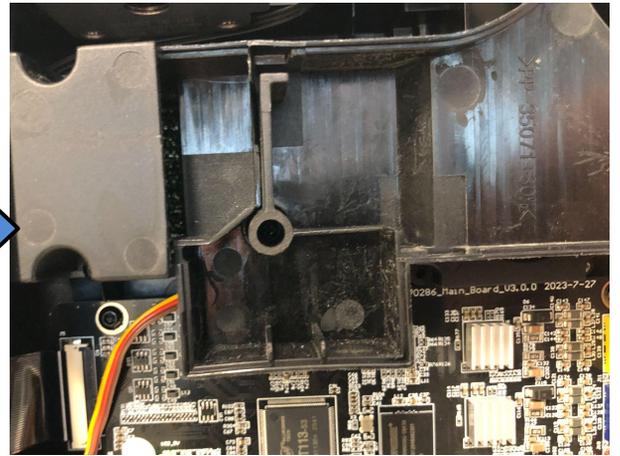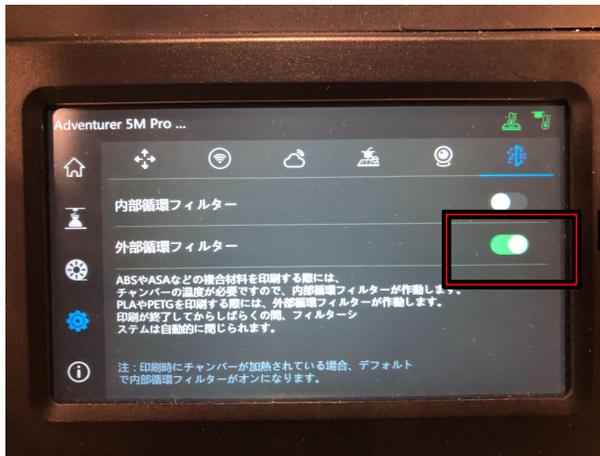


5-4

オフの状態で写真のようにフラップが閉じていることを確認します。

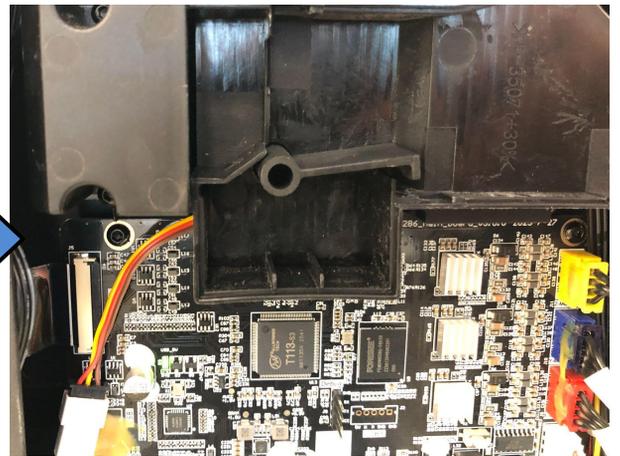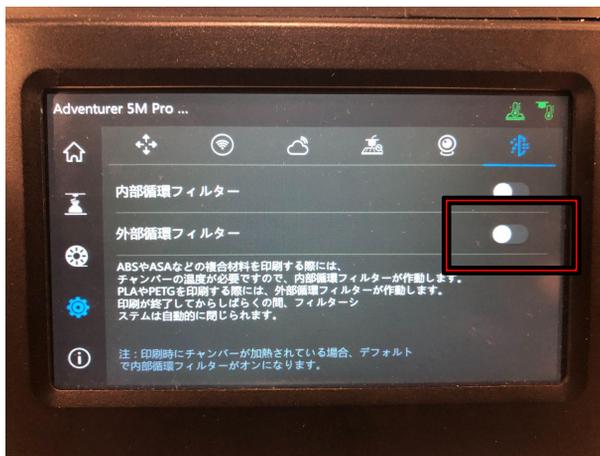

5-5

フラップのネジを取り付けます。

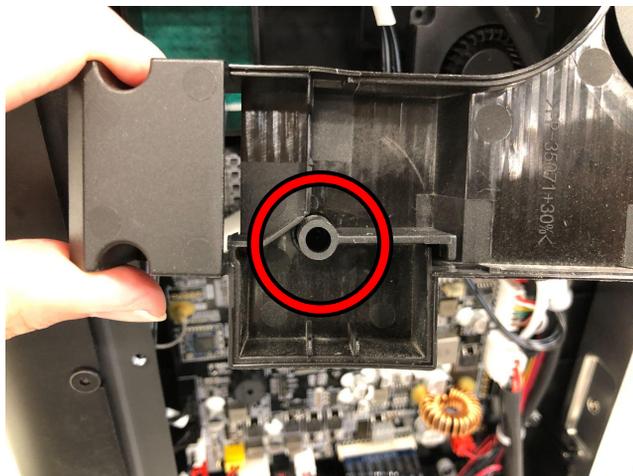

6 組み立て

6-1

再び電源を切った状態で、ダクトカバー→エアダクト→背面カバーの順に取り付け電源を入れ、正常な動作が確認できれば作業は終了です。