

Adventurer5M Pro_エクストルーダー分解方法


対象機種

Adventurer5M Series

1 ヘッドの分解

1-1

正面カバーを外します。
※正面カバーのファンの配線を抜く事を推奨します。

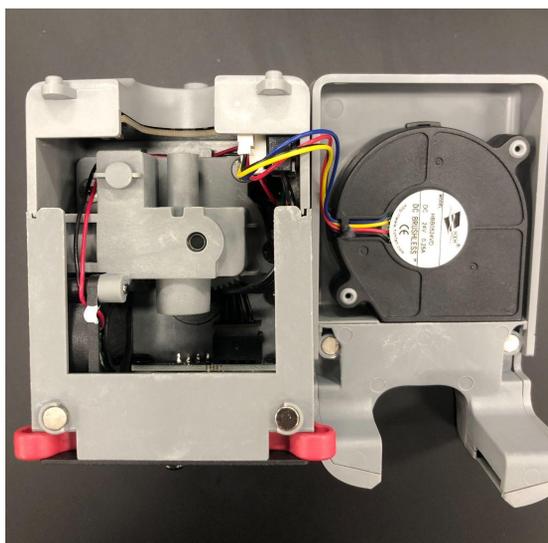


1-2

上面のネジ2本を外してカバーを取り外します。




1-3

ヘッド基板のネジ2本を外して、ヘッド基板を取り外します。

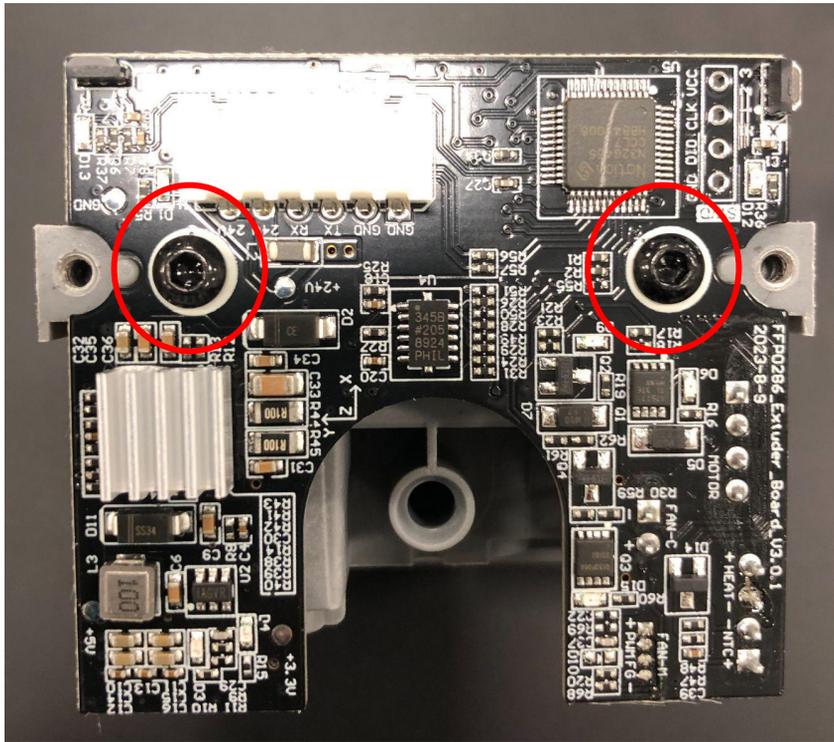


1-4

赤丸3カ所のネジを外してエクストルーダーを取り外します。
※エクストルーダーを外す際に横のネジが干渉する事があります。
干渉して外れない場合はネジを締め込んでからユニットを取ります。

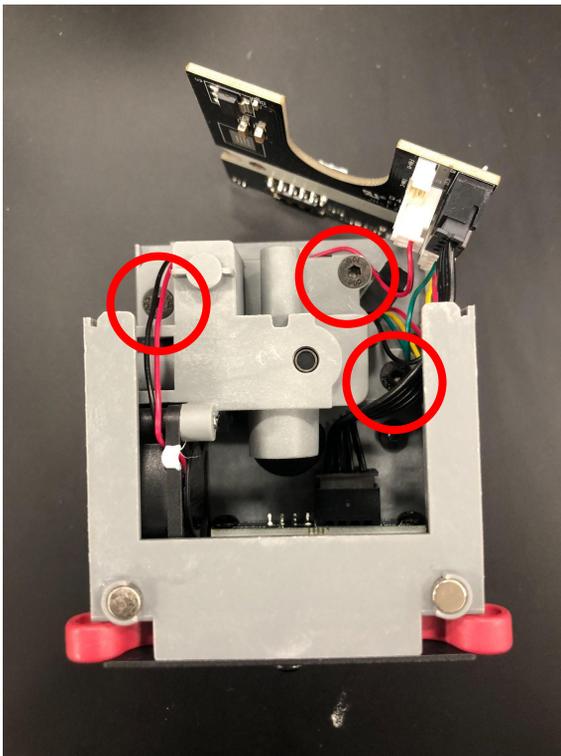


1-5

赤丸のネジ2本を取って冷却ファンを外します。

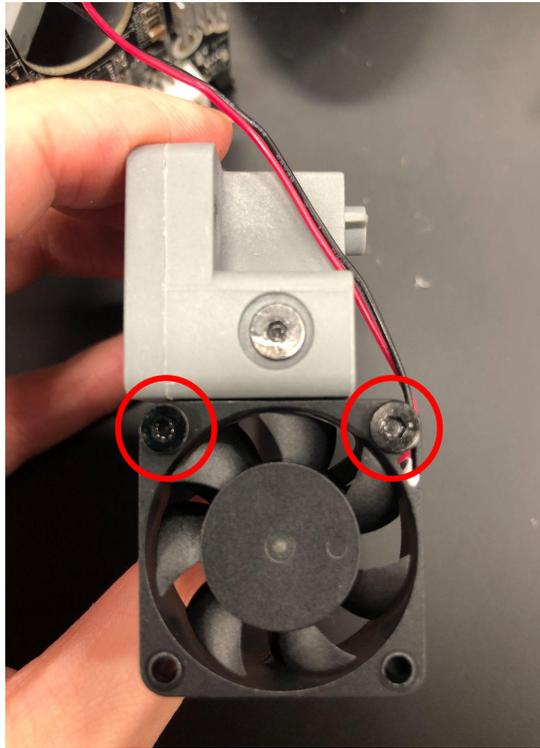


1-6

エクストルーダーの分解を行います。
カバーはネジ止めされておりませんので爪や小さいマイナスドライバーをカバーの隙間に入れた状態で上に持ち上げるとカバーが外れます。
※横に付いているネジは外すと中の部品が取れてしまう恐れがあります。

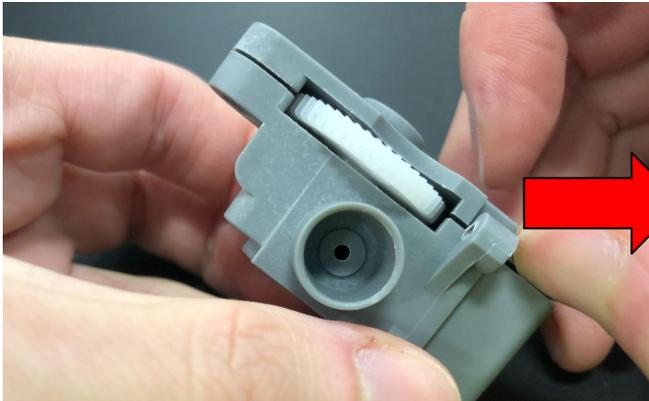

1-7

エクストルーダー内にフィラメントが詰まっている場合
白色のギヤを外すとエクストルーダー内に詰まっているフィラメントを
除去できます。

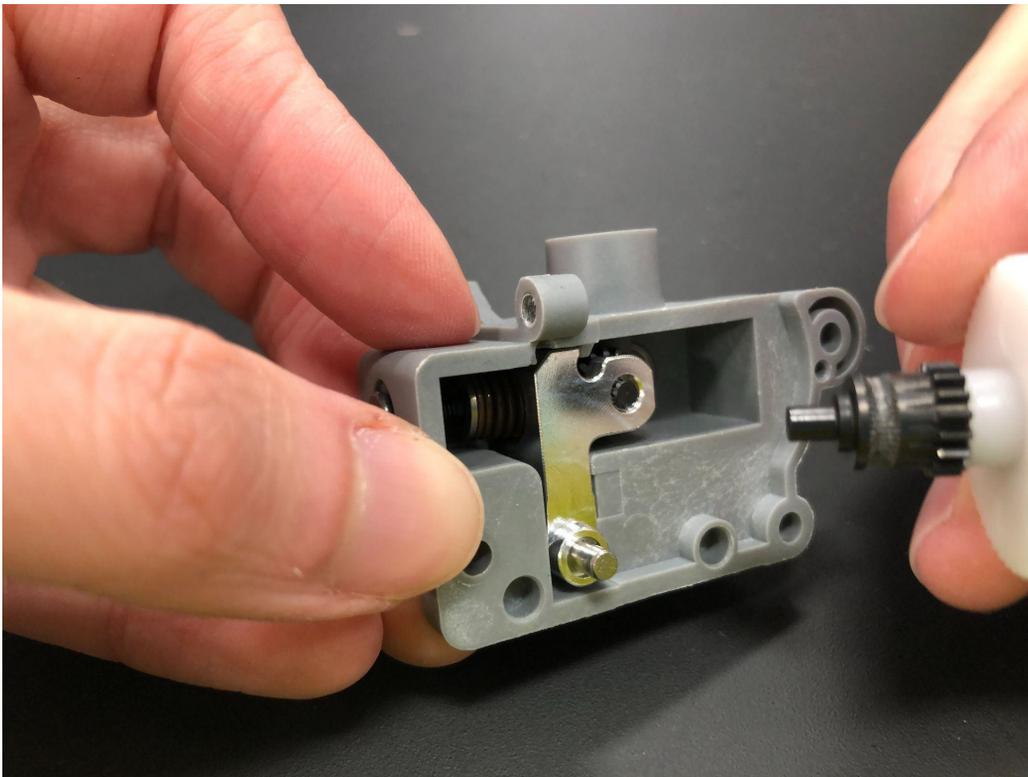

1-8

逆順に戻して作業は終了です。
※組み立て時は配線の巻き込みに注意して下さい。