

Adventurer5M Pro_カメラモジュール交換方法


対象機種

Adventurer5M Series

1 カバーを外す

1-1

※必ず電源を落とした状態かつプラットフォームを中央より下げた位置の状態で作業を行ってください。破損や感電の恐れがあります。
正面扉を開けて手前側の天面2点にあるネジ2つを外します。

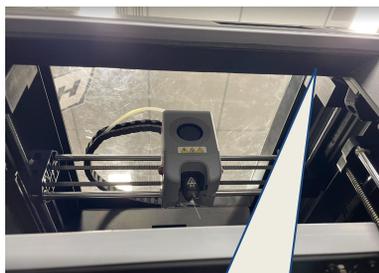

扉を開いて天板
の手前ネジ2つを
外します




1-2

上カバーの右か左の枠を掴みつつ上方向に強く引っ張ります。
ツメが外れるまで強く引っ張ってください。そうすると天面が外れます。
※開かない場合はマイナスドライバー等をすき間に差し込んで外してください。




1-3

正面蓋を止めている正面の6本のネジを外し、裏面の2本のネジを外します。正面の6箇所のネジ穴がクッション材で埋もれているときはクッション材に穴をあけるか一度剥がしてネジを回してください。

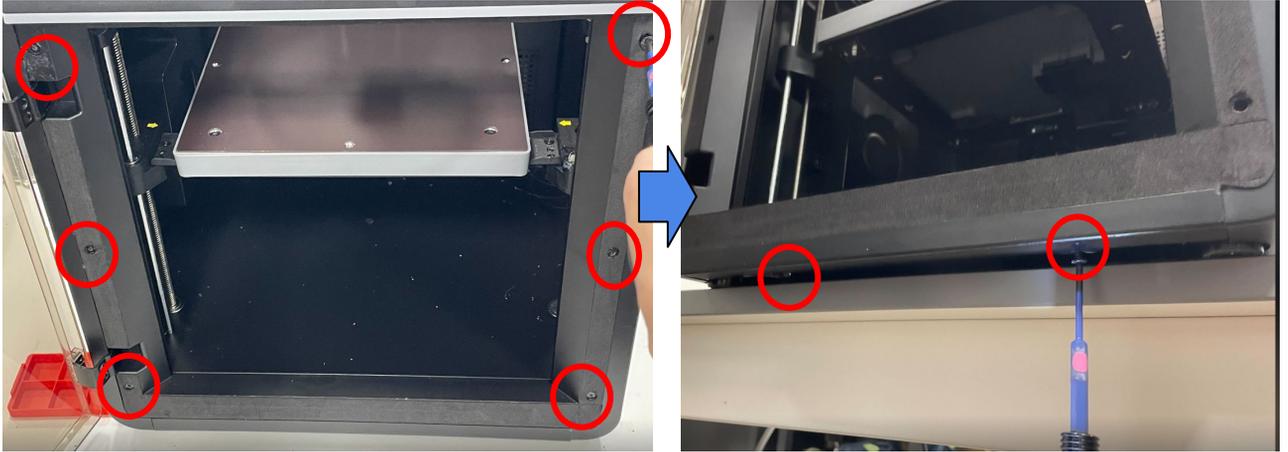

1-4


タッチパネル周辺のカバーを追加で外しつつカメラのコネクタを外します。
※一番左側赤丸の配線を慎重に外してください。断線の可能性があります。

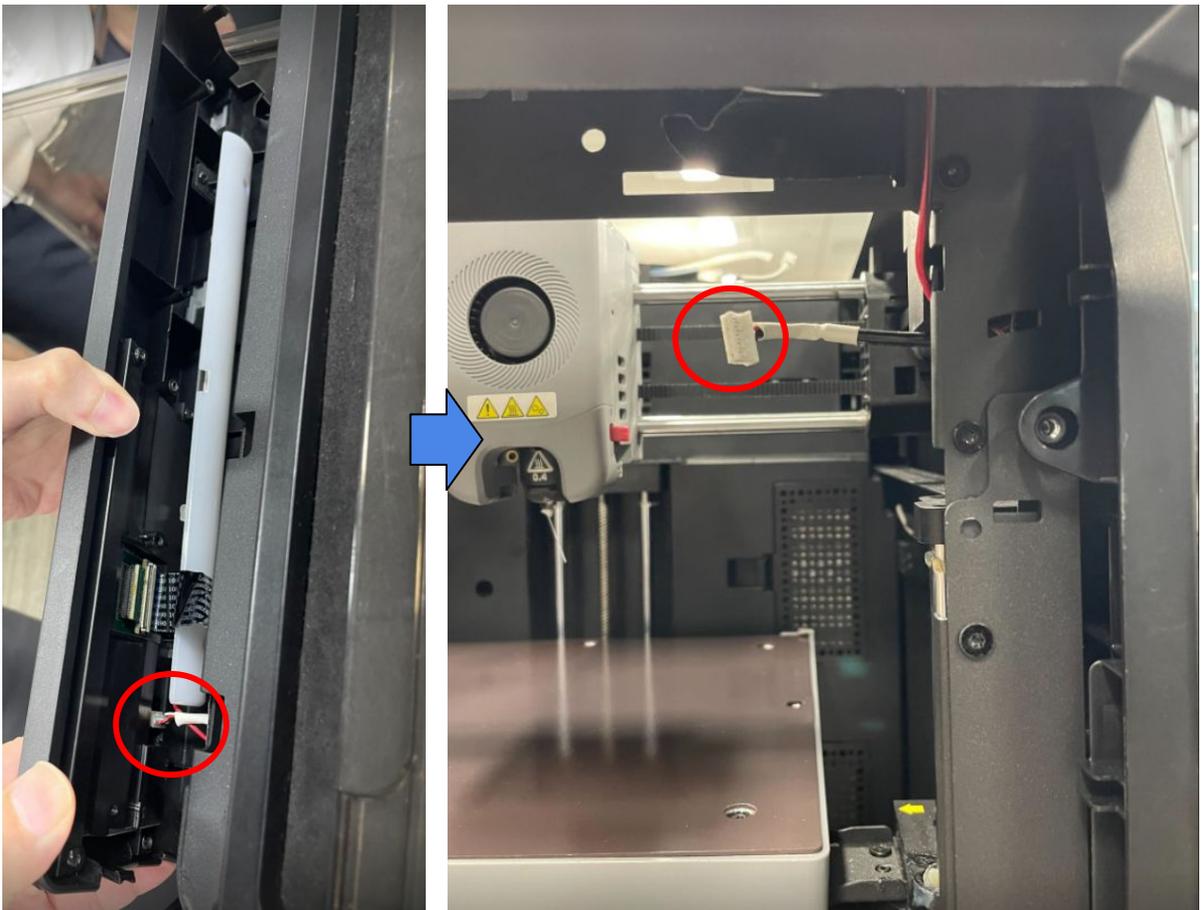

2 カメラモジュール又は配線を交換する。

2-1

カメラモジュールを本体に固定している赤丸のネジ1本を外してモジュールを取り外します。
その後、カメラカバーを固定している小さなネジ2本を取り外して交換が必要なカメラモジュール又は配線と交換します。

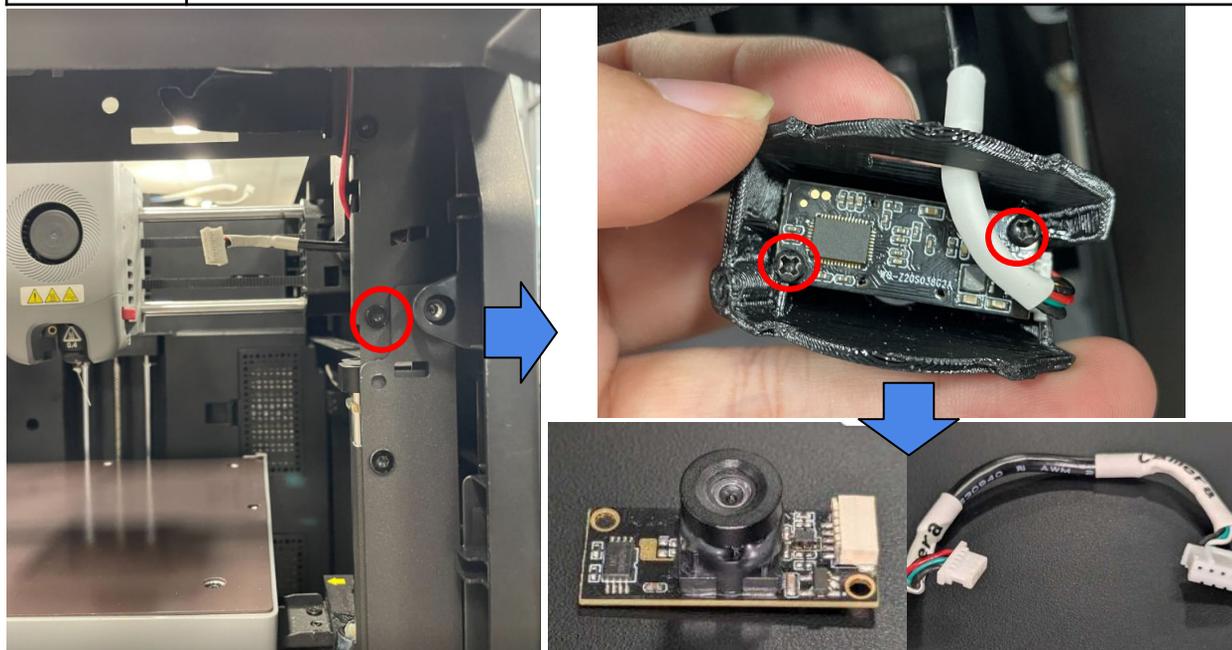

2-2

2-1~1-4までの逆手順で再度組み立てて完了となります。
以下分解がしづらい場合の対応となります。

