


Adventurer5M Pro_プラットフォームが傾いた際の改善手順

対象機種

Adventurer5Mシリーズ


1-1

本体を後ろに倒して底面を正面に向けます。
※本体を倒す前にプラットフォームを一番下まで降ろすようにします。

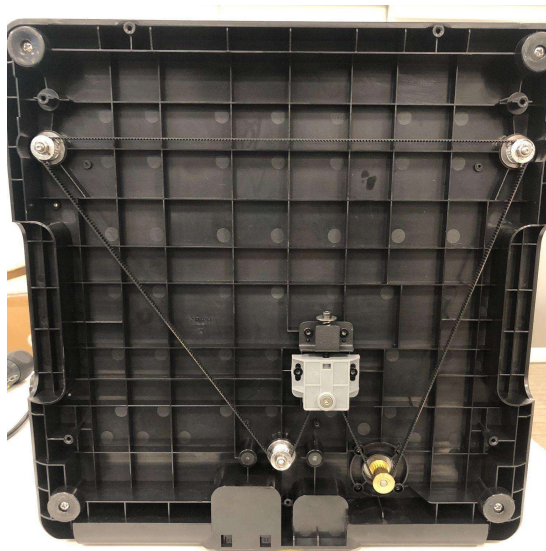


1-2

赤丸をしている皿ネジ2本を軽く緩めます。
※ネジを外す必要はありません。

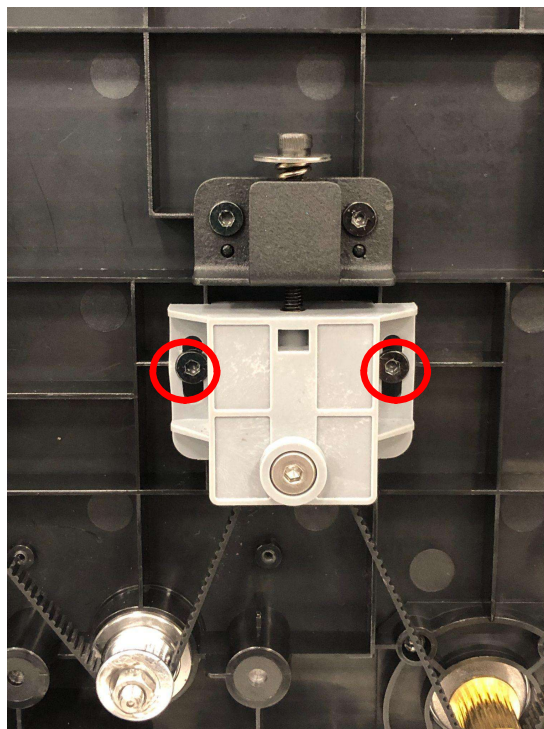



1-3

M3の六角レンチを使用して、赤丸のネジを反時計方向にネジを回して、ベルトの張りを緩めます。

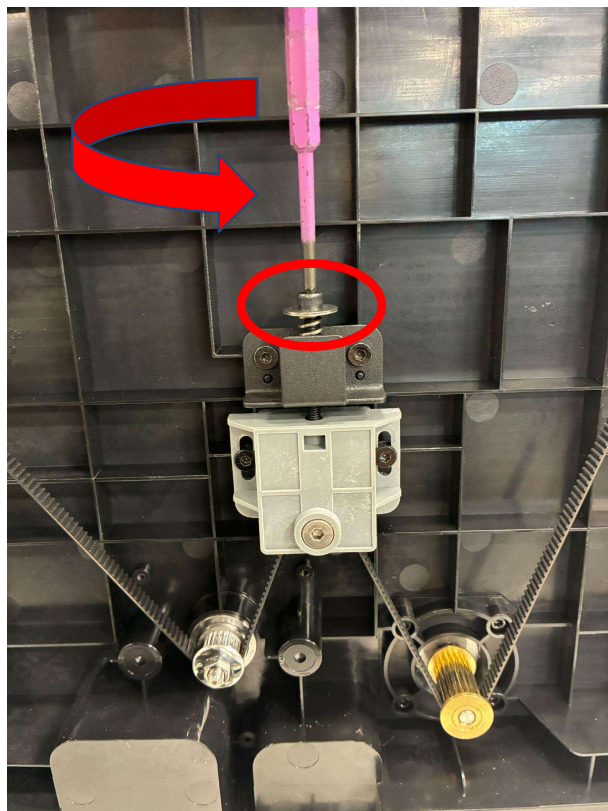


1-4

ベルトの張りが弱まったら、ベルトプーリーからベルトを外します。
※プラットフォームが下に降りない場合の対処方法
 赤丸のプーリーを3箇所を均等に反時計回りに回転させます。

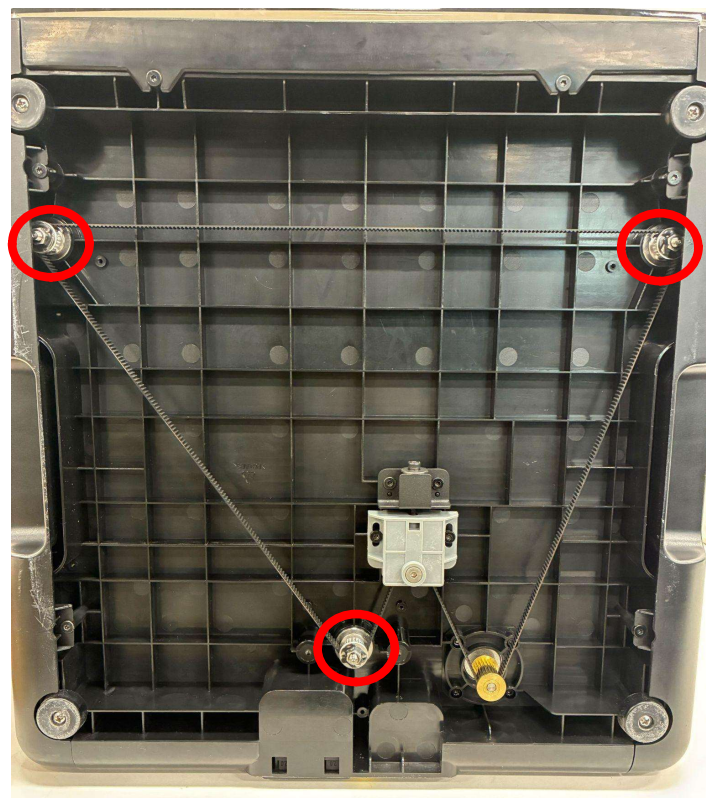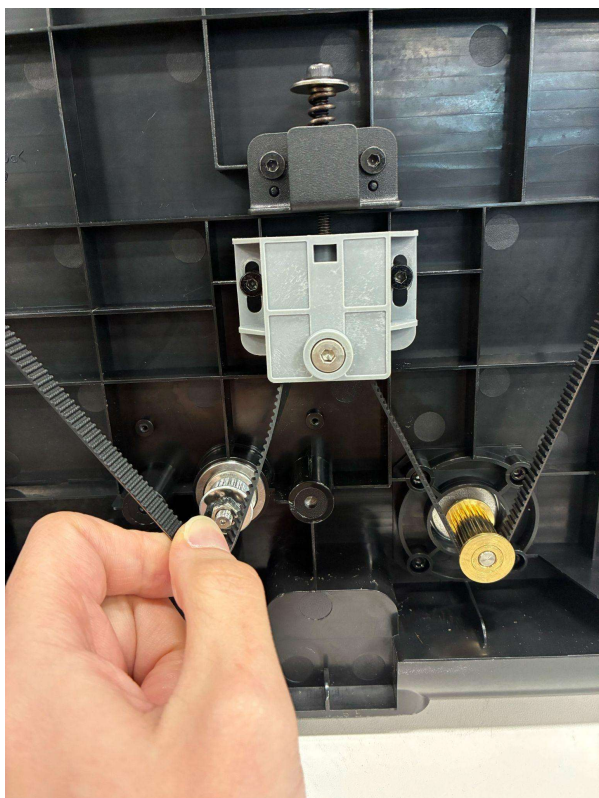


1-5

ベルトを外したら、本体を起こします。
赤丸の箇所にM3×20~22のネジを入れて4箇所を均等に締めます。
※ネジは本体開封時のプラットフォームを固定しているネジとなります。

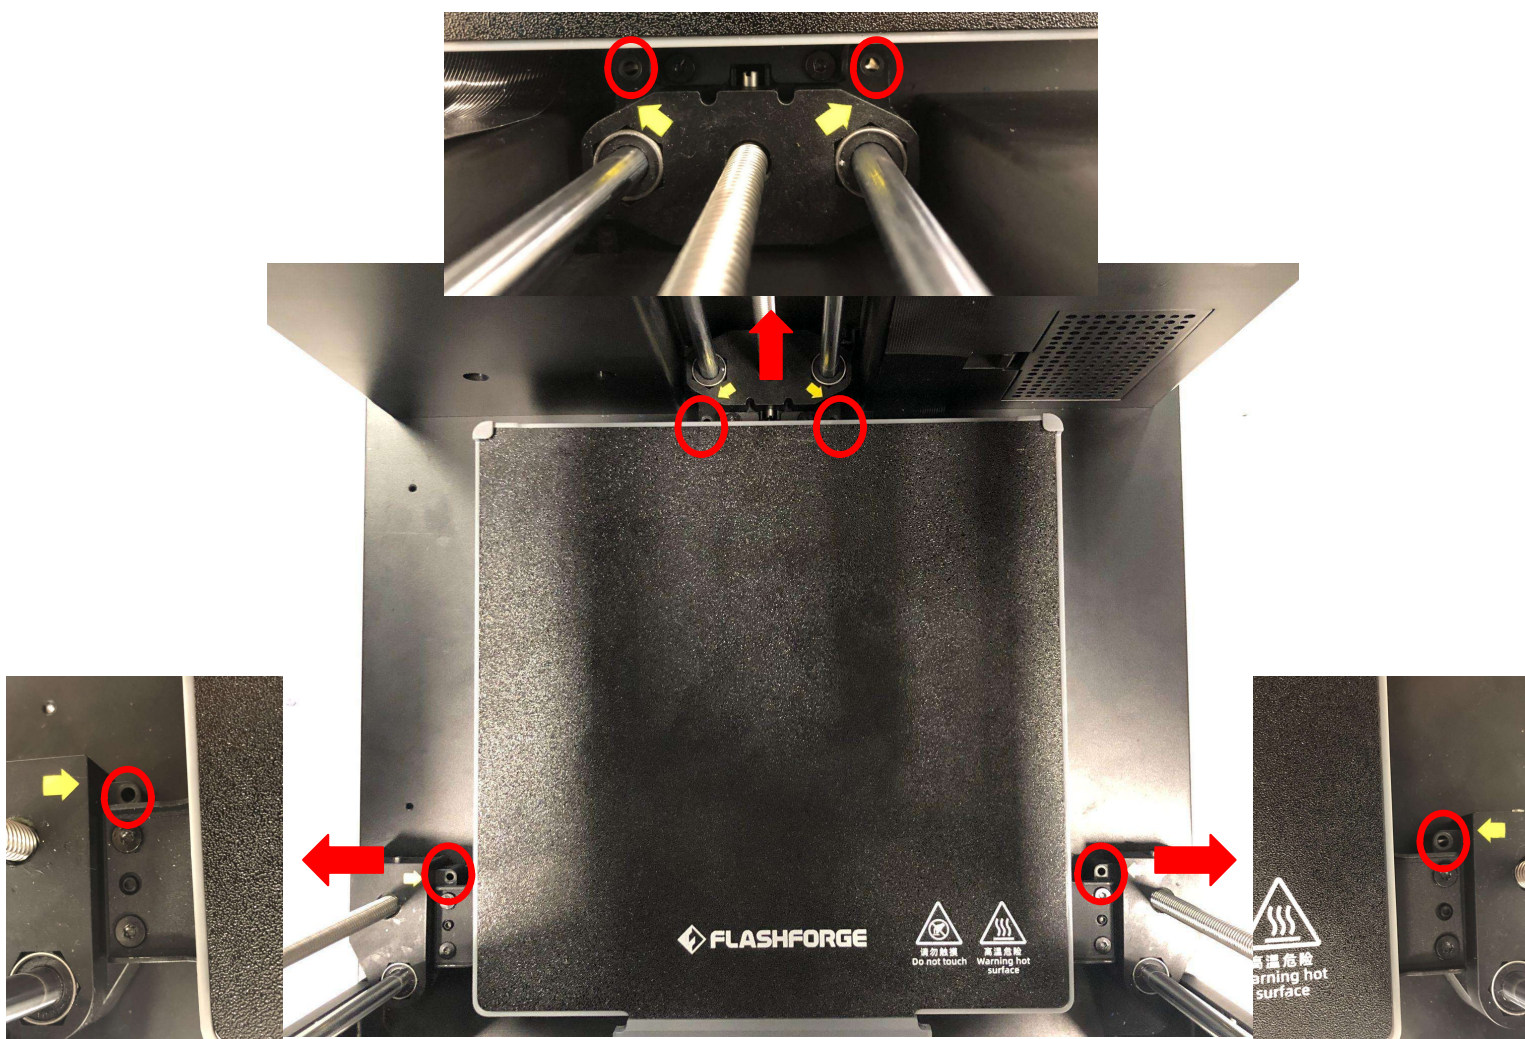


1-6

プラットフォームの固定ネジを取り付けたら、本体を再度倒してベルトをベルトプーリーに戻します。

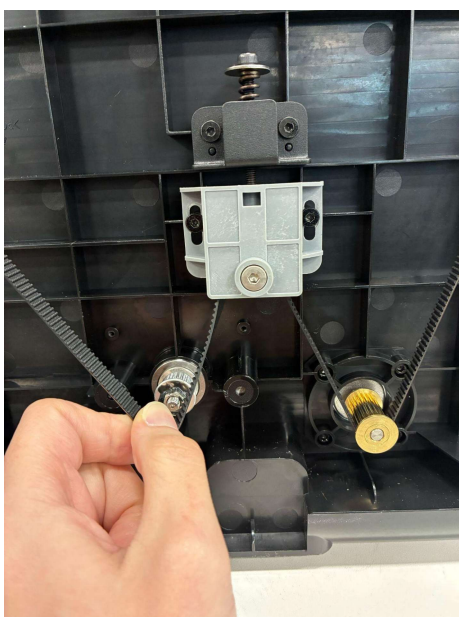

1-7

ベルトを戻したらネジを時計方向に回してベルトを張ります。

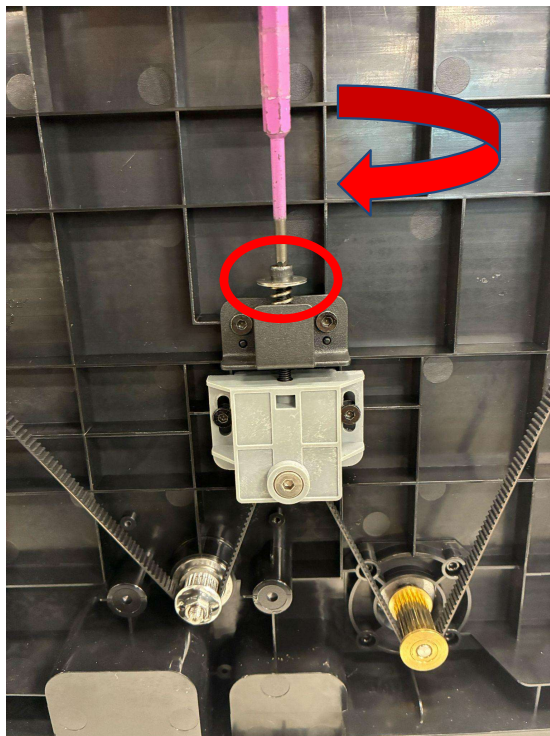

1-8

ベルトを張ったらベルトの張り調整を行います。
 張り具合はベルトを下に引っ張った際に、少したわむ程度に張ります。
 張り具合が難しい場合は、ベルトを下に弾いてブンブンという音が出る程度に張っていただいても問題ないです。
 ベルトを張ったら赤丸のネジ2本を締めて、最後にもう一度ベルトの張りを確認して、上記と同程度の場合は作業完了となります。

