

# Adventurer5M Pro\_ホットプレート交換手順

対象機種

Adventurer5M Pro

## 1 交換準備

1-1

交換作業開始前にプラットフォームの位置を調整しておきます。  
まず、移動ツール画面にてホーミング(原点移動)を行います。



1-2


ホーミングが完了したらプラットフォームを上昇させます。  
画像のように中央辺りに移動しておくくと作業が行いやすくなります。  
100と50で一度ずつ上昇させると作業しやすい位置に移動します。  
移動が完了したら本体の電源を切って交換作業に移ります。



## 2 ホットプレート交換

2-1

プラットフォーム下にあるカバーを外し、ホットプレートに接続されている配線を抜きます。

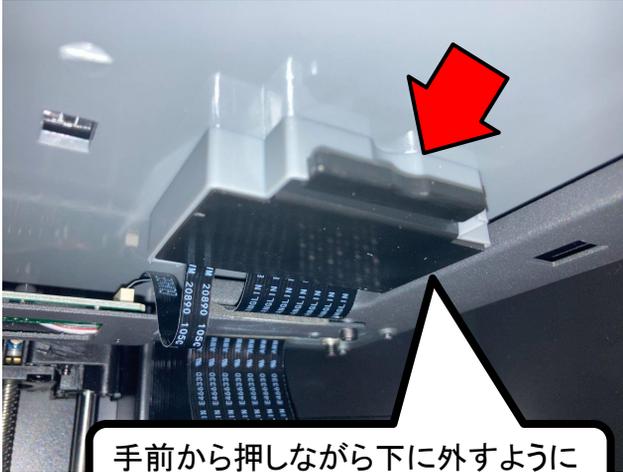

手前から押しながら下に外すようにすると外しやすいです。



配線は垂直に抜き差ししてください。

2-2


プラットフォーム下からナットをレンチで押さえながら4点のネジを外してプラットフォームを取り外します。プラットフォームを取り外す際はネジやバネがなくならないように注意してください。



レンチで押さえながらネジを外す

## 2-3


ホットプレートを台座から外し交換します。  
交換完了後逆順で作業を行い組み立てると作業が完了します。  
※生産ロットによって固定ネジが無かったり、台座の形状が異なります。

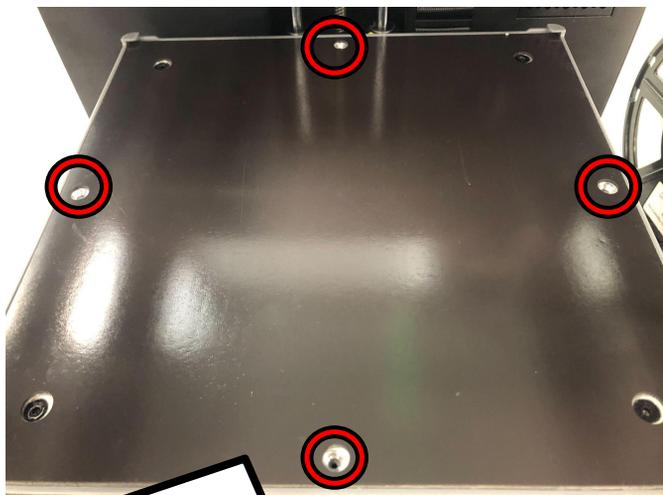

生産ロットによってはネジがない場合があります。



生産ロットによっては形状が異なります。

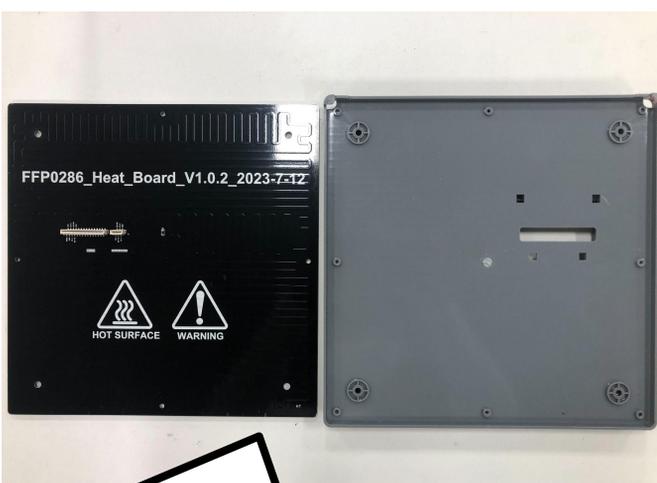

ホットプレートが外せたら交換して  
組み立てなおすと作業完了となります。