

Adventurer5M_グリスアップ手順

対象機種

Adventurer5Mシリーズ

1 シャフトのグリスアップ



1-1

ヘッドとプラットフォームをホームポジションに移動します。




1-2

ガイドロッド、ネジ部の汚れを拭き取ります。
(取れない場合はブラシや、無水エタノール等を使用する)

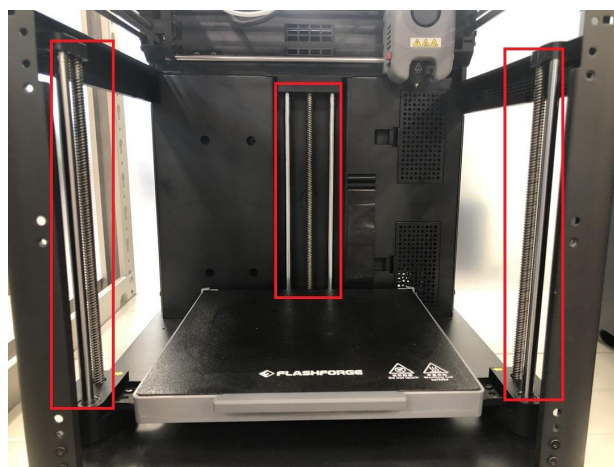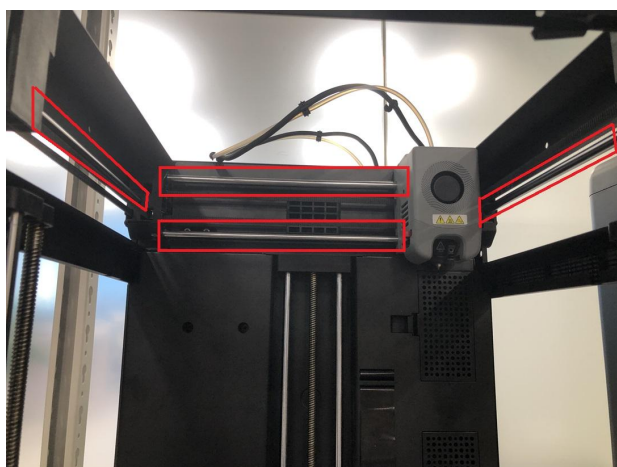

1-3

ガイドロッド、ネジ部に均一に付属のグリスを塗ります。(ゴム手袋等を付けると楽に作業できます)
※付属のグリスが無い場合は、市販のホワイトグリスを使用する。

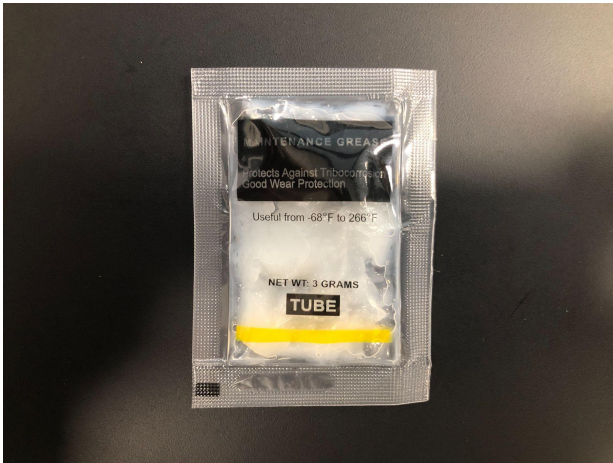


1-4

プラットフォームを上げて(100を選択して上矢印を2回タッチします)下側にもグリスを塗ります。




2回タッチするとプラットフォームが上がります。

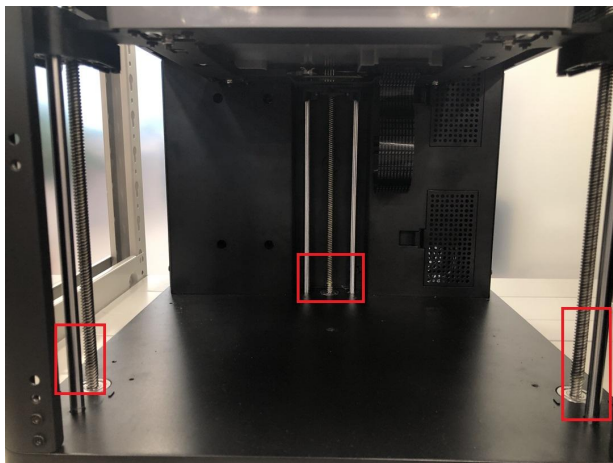

下の方にもグリスを均一に塗ります。

1-5

電源が入っていない状態で、ヘッドを前後左右に動かしてグリスをなじませます。

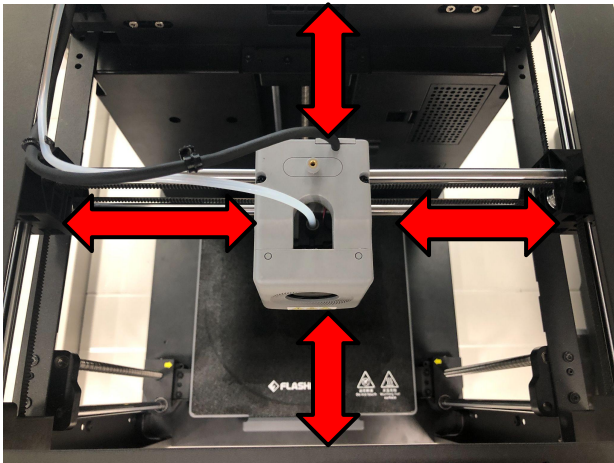

1-6

電源をいれホーミングを選択して、グリスをなじませ動作に問題がなければ、手順は終了です。

