


# Adventurer5M\_プラットフォームの水平調整

対象機種


Adventurer5Mシリーズ

1-1

本体開封時に付いているプラットフォームを固定しているネジを使用して赤丸の付いている4箇所を均等に締めます。  
※ネジがない場合はM3×20~22の六角穴付きボルトで代用して下さい。  
ネジを締め終えたらネジを取り外してください。

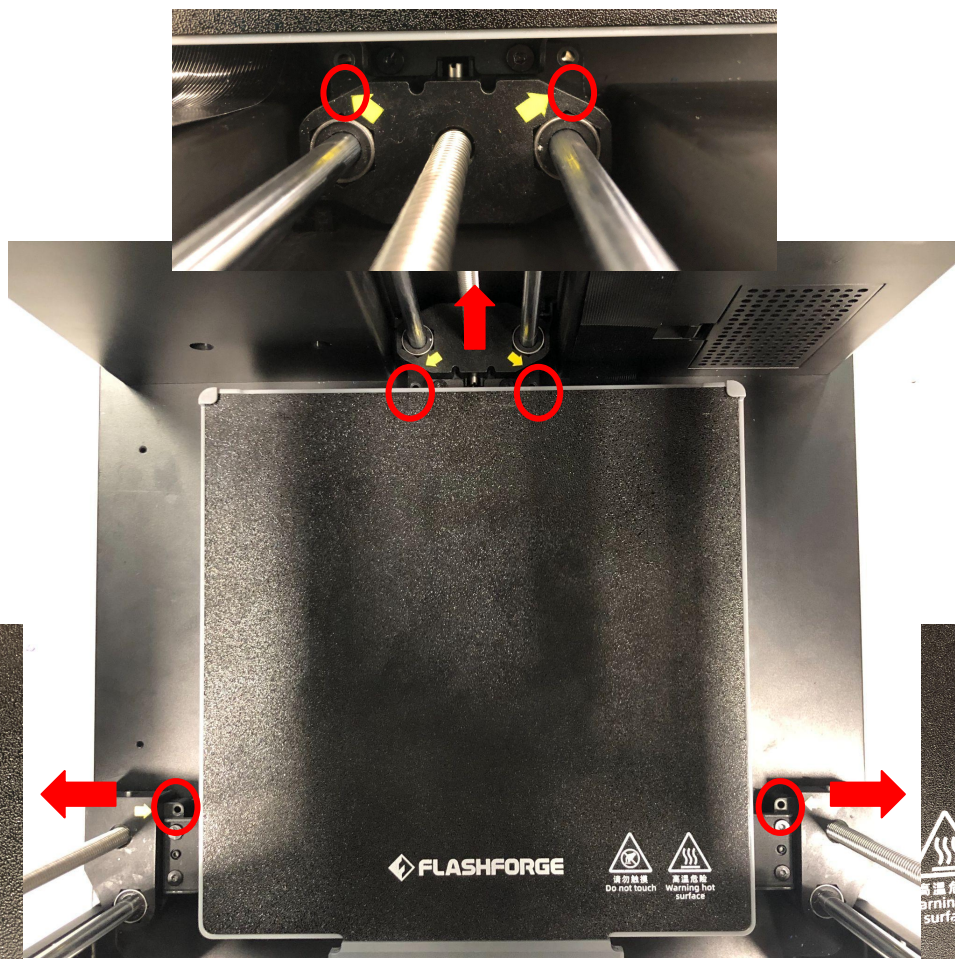


上記で改善しない場合は下記の手順をお試してください。

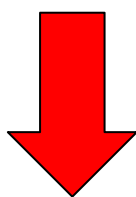


1-2

本体を後ろに倒して底面を正面に向けます。

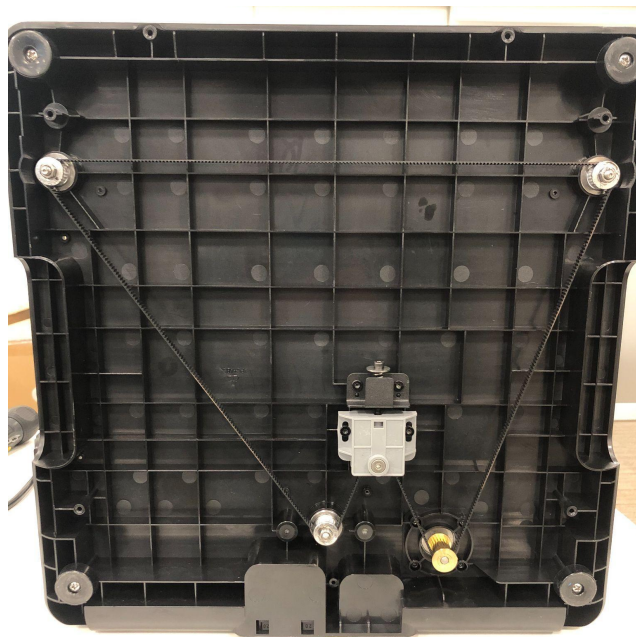

1-3



赤丸をしている皿ネジ2本を軽く緩めます。  
※ネジを外す必要はありません。

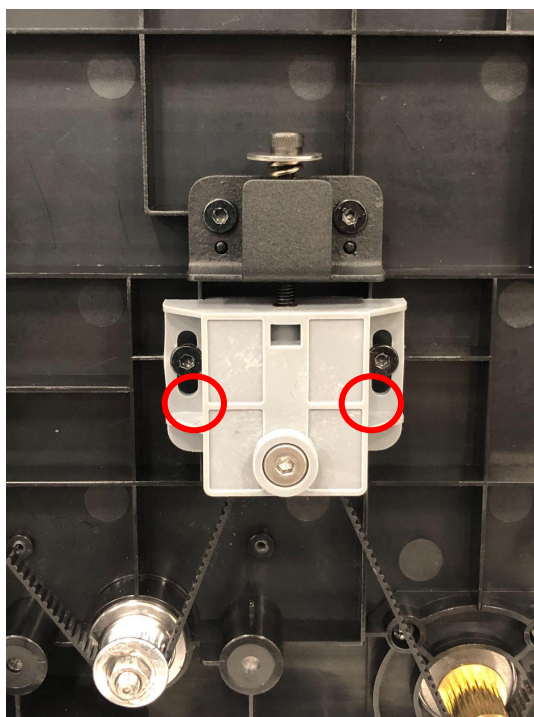







1-4

赤丸のキャップボルトを反時計回りに回すと駆動ベルトが緩みます。  
 ベルトを青丸のプーリーから外します。  
 ※ネジを外す必要はありません。

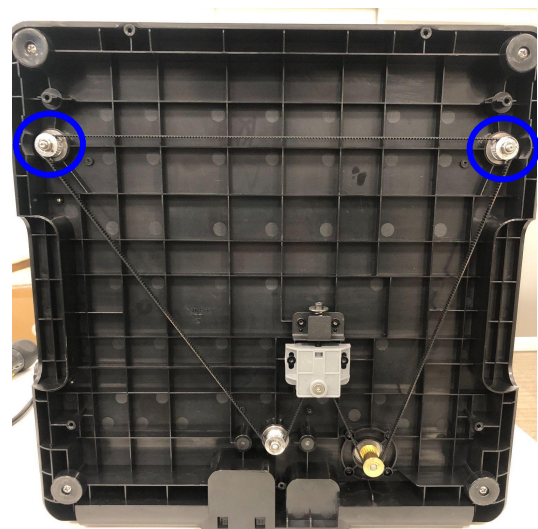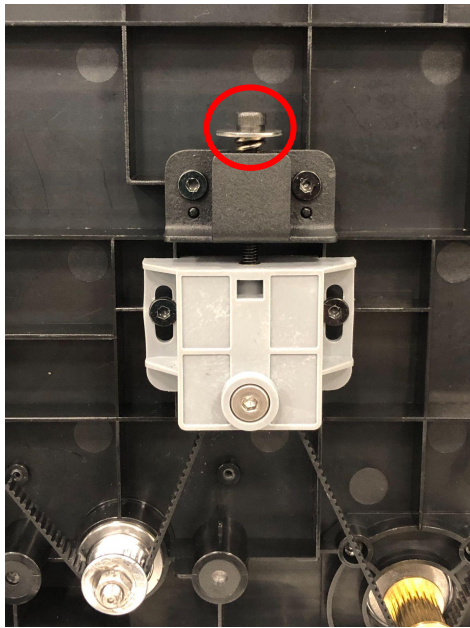


1-5

駆動ベルトが緩んだら、本体を起こします。  
 赤丸の箇所にもM3×20～22のネジを入れて4箇所を均等に締めます。  
 ※ネジは本体開封時のプラットフォームを固定しているネジとなります。

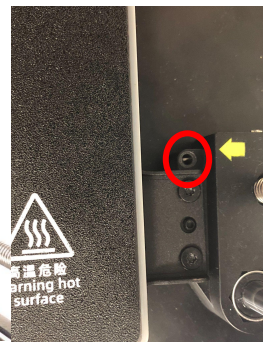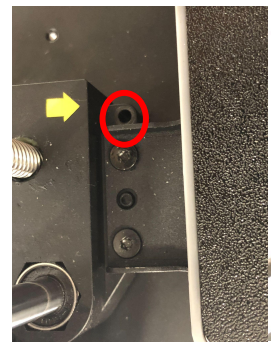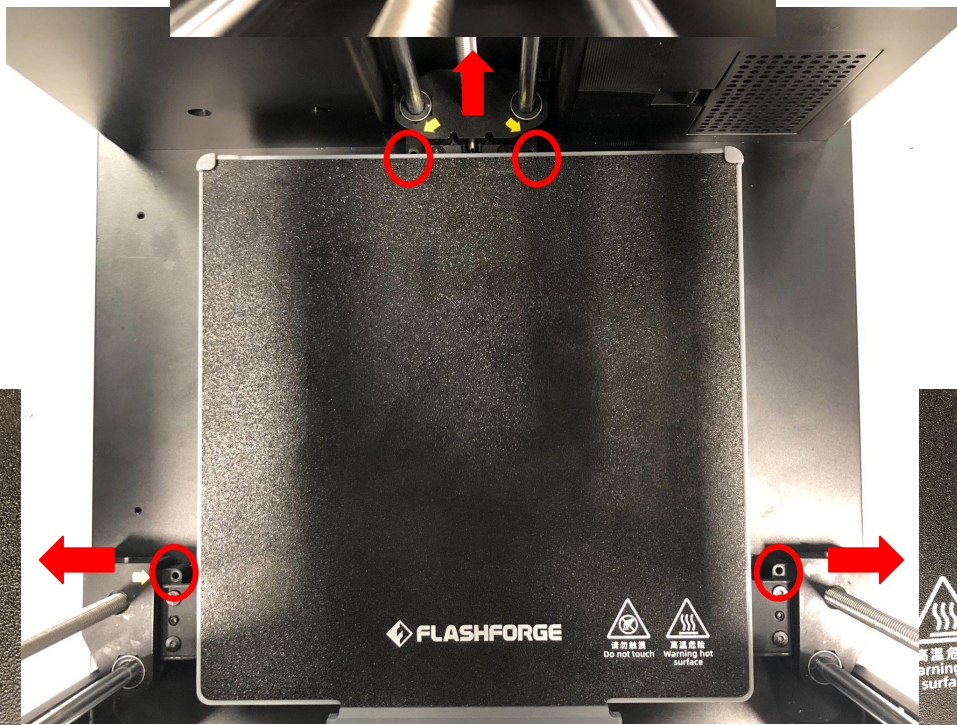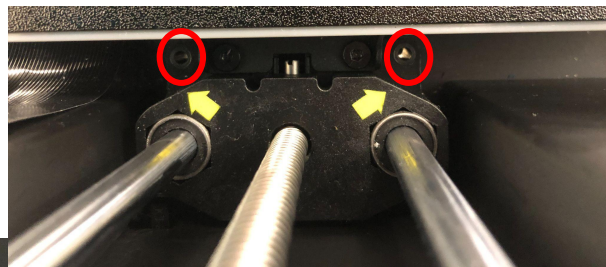

1-6

プラットフォームのネジを締めたら再度本体を倒します。  
ベルトを元に戻してから赤丸の皿ネジを軽く締めます。  
青丸のキャップボルトを時計回りに回してベルトを張っていきます。  
※ベルトは張り過ぎ無いように注意が必要です。

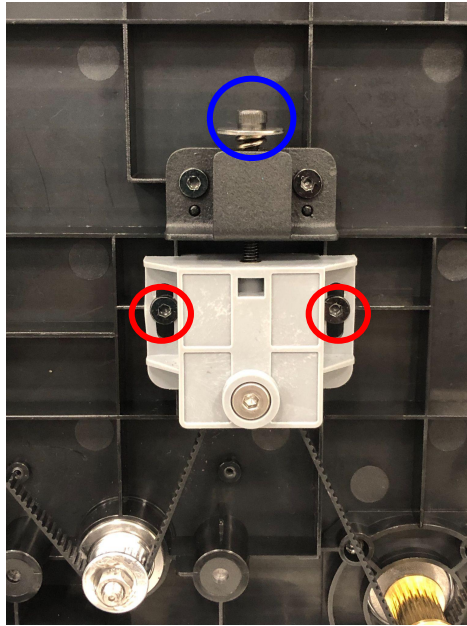

1-7

ベルトの張り調整が終わったら先程の皿ネジ2本を締めます。  
本体を起したらプラットフォームのネジを外して作業完了となります。