


# Adventurer5M\_ガイドチューブ交換方法

対象機種 Adventurer5M

## 1 本体からチューブを外す


1-1

作業前に電源を切ります。  
ヘッド側に続くガイドチューブを交換する際は矢印部分のS字の樹脂パーツからガイドチューブを外してヘッドから引き抜きます。

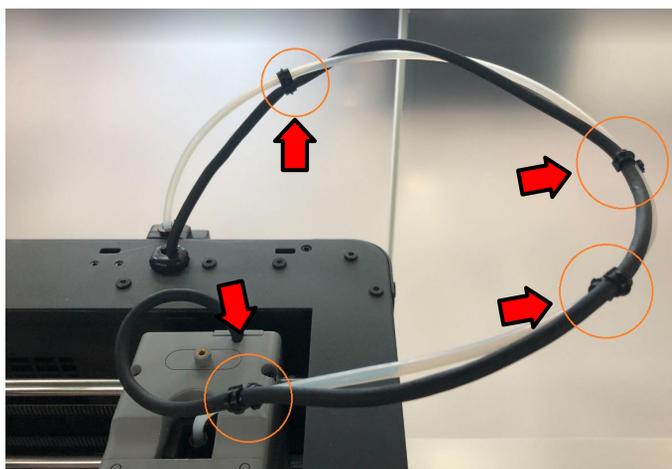

1-2

赤矢印の2本のネジを外してフィラメントセンサーを取り外します。  
取り外すと裏面にネジがさらに2本有るので外します。  
※この際にフィラメントを抑えるベアリング球が外れますので紛失しないようご注意ください。

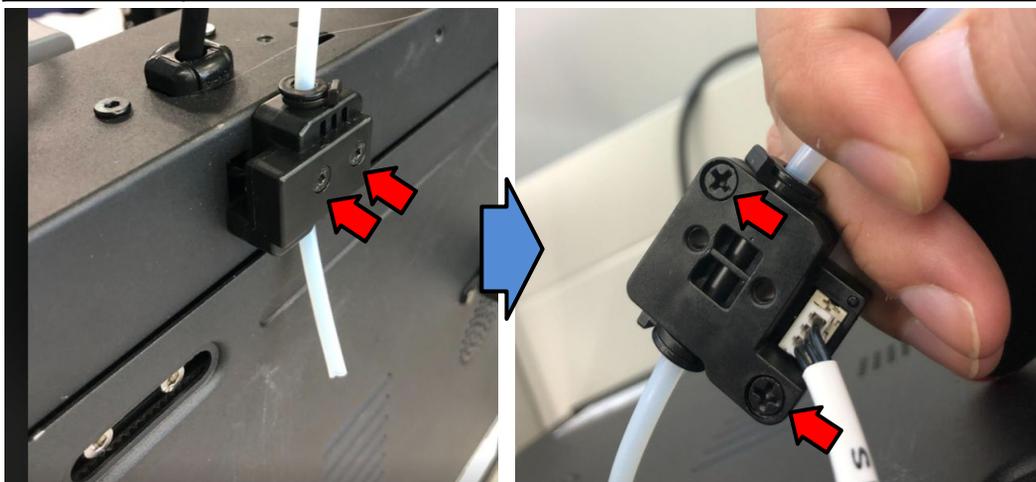

1-3

カバーを開くと両方向のガイドチューブが露出します。  
そのままチューブを外します。

※再度つなげる際は蓋を閉じながらチューブを入れ込むと楽です。



## 2 チューブの交換

2-1

交換したいチューブに付いている樹脂留め具を外します。  
リング状のパーツを外すとツメ付きパーツが外れるので交換したら再度はめなおします。交換が完了したら2-1~1-1までを逆手順で実施で完了です

※リング状のパーツは写真赤丸方向での結合が正しいので間違えないようご注意ください。

