

# Adventurer5M\_フィラメント検知センサー交換方法


対象機種

Adventurer5M

## 1 ガイドチューブの取り外し


1-1

※電源を切った状態作業を行って下さい。  
※細かいパーツやネジ等、無くさないようご注意ください。  
ガイドチューブコネクタを固定しているピンを外します。

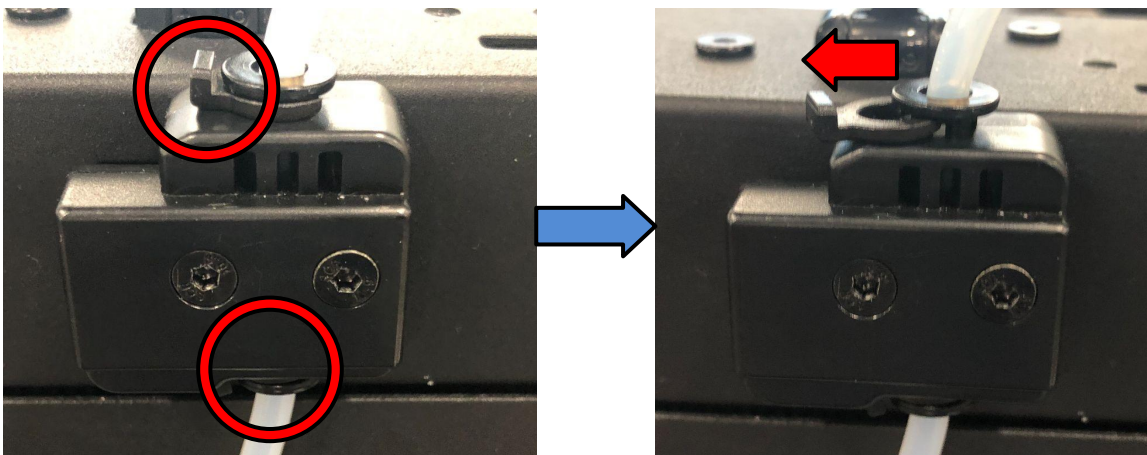

1-2

ガイドチューブコネクタ(黒いパーツ)を押しながらガイドチューブ(白いチューブ)を引き抜きます。

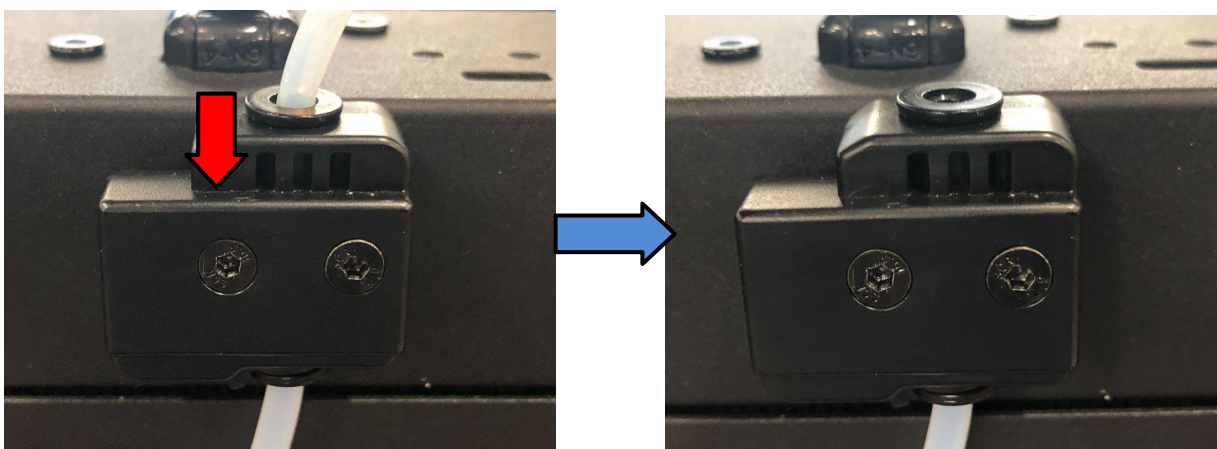


## 2 フィラメント検知センサーの取り外し

2-1 赤丸部分のネジを外します。



2-2 赤枠部分の白いコネクタを外します。  
※配線を本体の穴に落とさないようご注意ください。

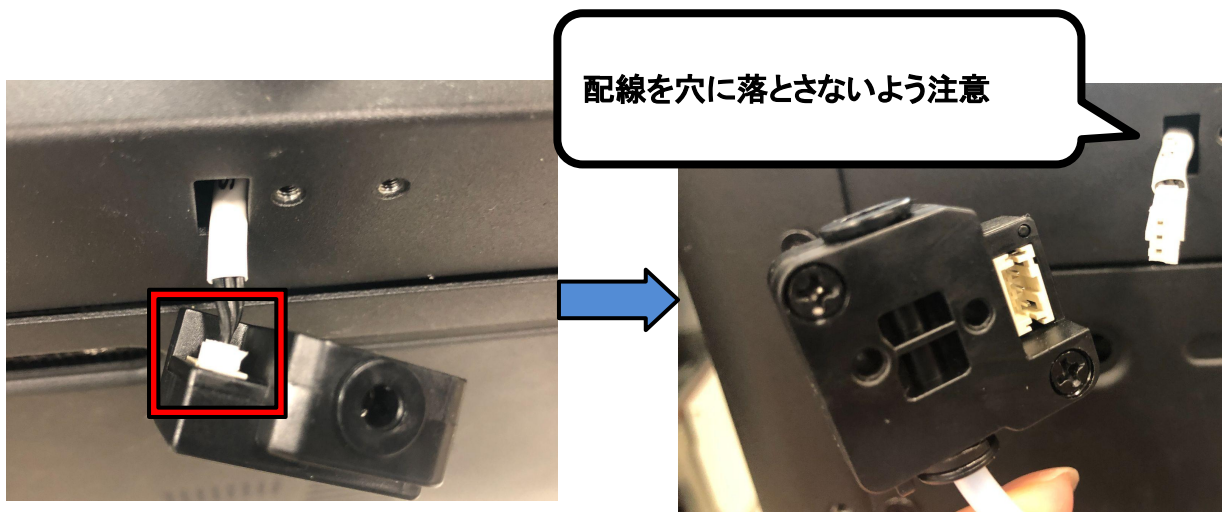

## 3 フィラメント検知センサーの取り付け

3-1 逆手順で新しいフィラメント検知センサーをとりつけて作業は終了です。