

Creator3_エクストルーダーモーター交換手順

対象機種

Creator3

1 カバーの取外し

1-1

※作業前には必ず電源を切ること
ヘッドカバーのガイドチューブと
ガイドチューブを固定しているキャップを外してください。



指で外し難い場合は、隙間にスクレーパー等を差し込み持ち上げて下さい。


1-2

キャップを外したら、六角レンチを使用してカバーを固定している1本のネジを外してください。



1-3


ネジを外して、カバーを下に下げるよう傾けると外すことができます。

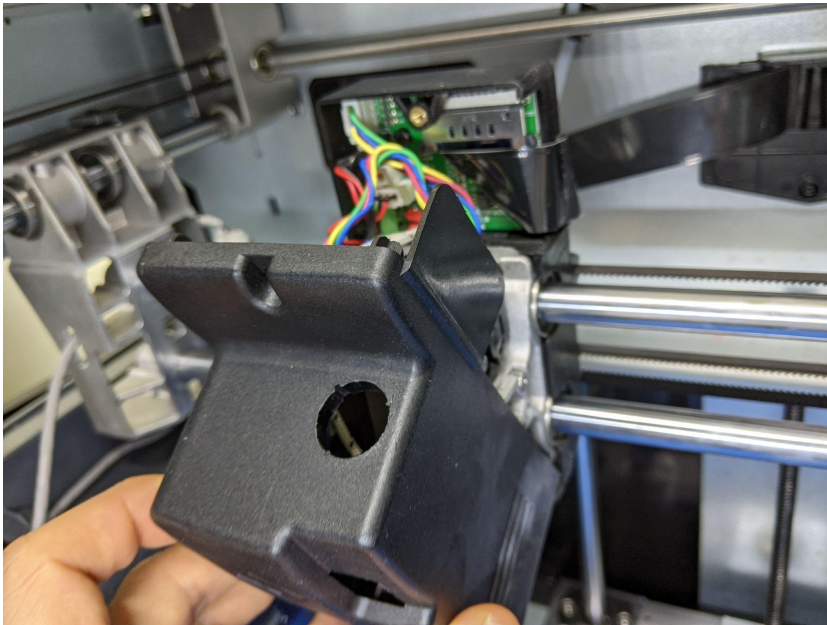

2 モーターの取り外しと交換



2-1

カバーを外し終わったら
ヘッドの基板に接続してあるモーターの配線を外してください。

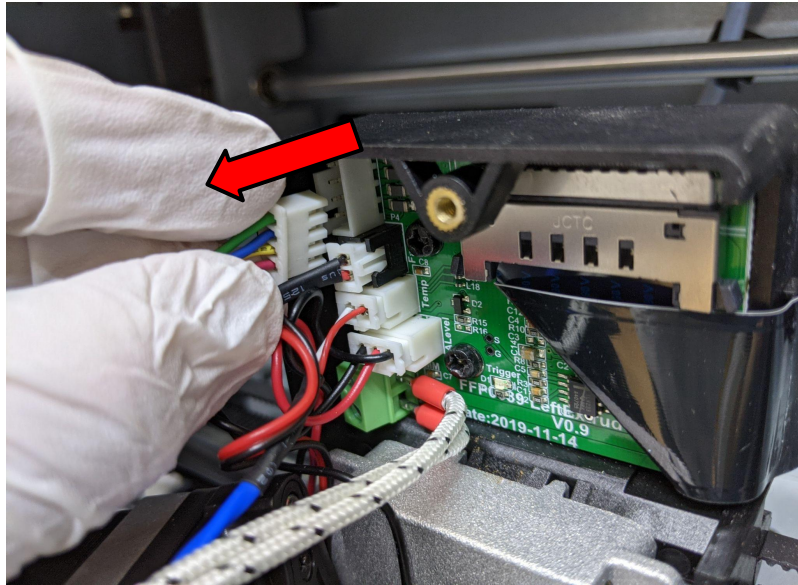

2-2

六角レンチを使用して
モーターを固定している2本のネジを外してください。
ネジを外すとモーターを取り外すことができます。

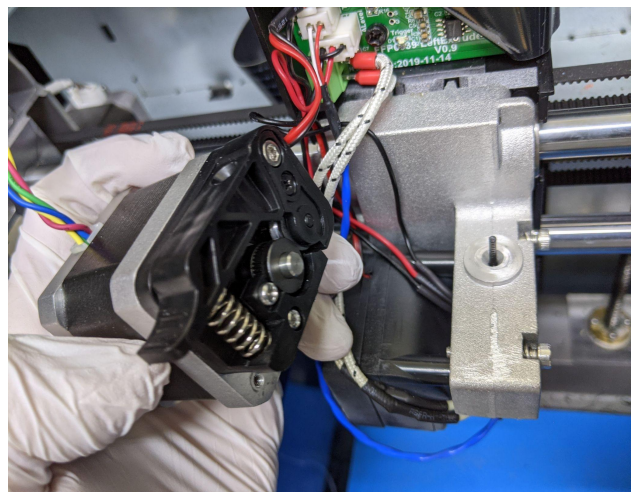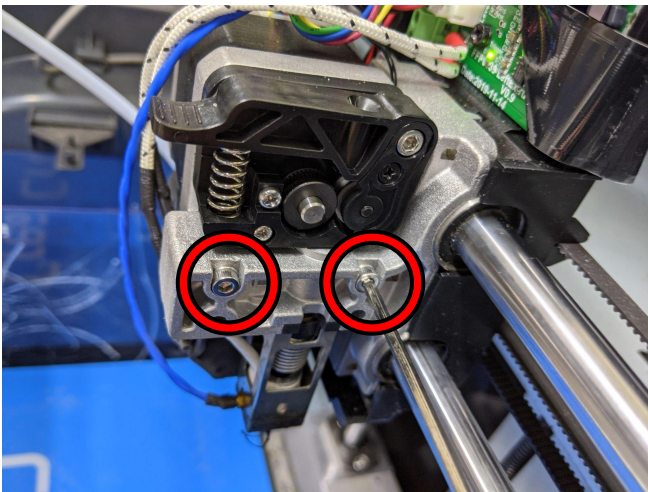

2-3

新しいモーターを付けて、外した各パーツを組付けたら作業完了です。