


Creator3_ノズル交換方法

対象機種

Creator3



旧型は下記リンクを参考に、ヘッドセットを分解して交換してください。
https://youtu.be/UQdv1t_wPIU

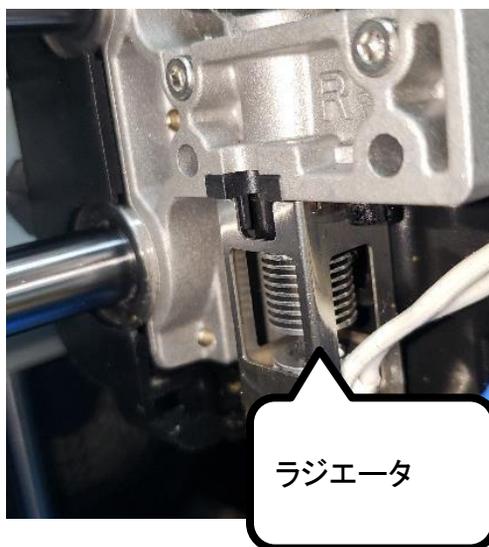

ラジエータ

1 ヘッドセットの分解



1-1

電源を切った後、チューブコネクタを外します。外れない場合は隙間にスクレーパーやマイナスドライバーを挿してください。




1-2

ネジを1本外し、ヘッドカバーを開けます。

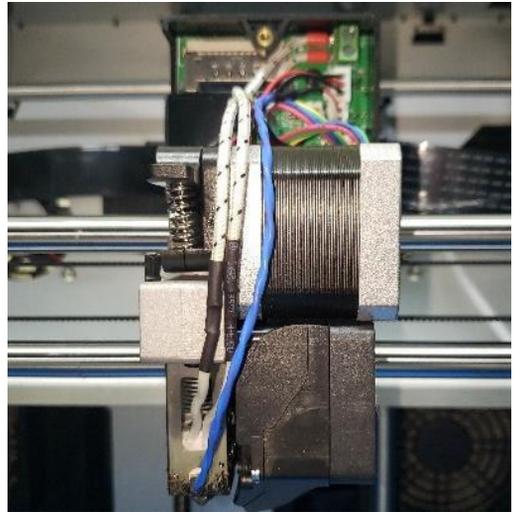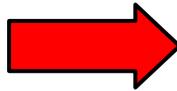

1-3

モンキーレンチでノズル角パイプをしっかり固定し、ソケットレンチ等でノズルを外します。

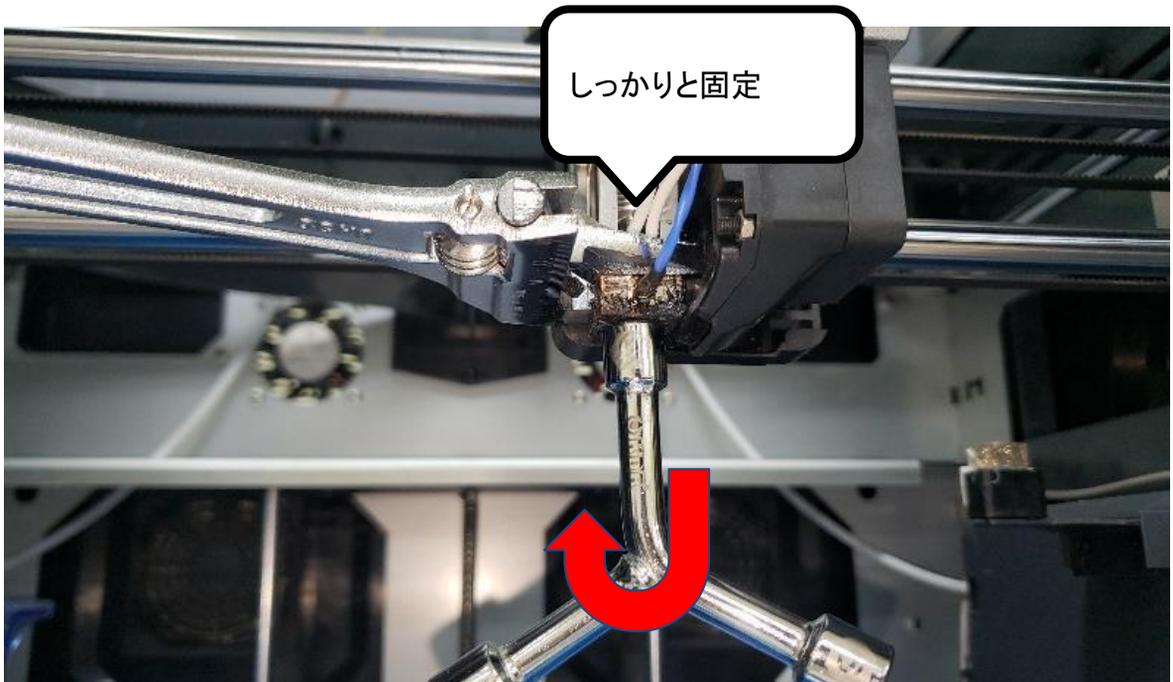

1-4

圧力センサがズれていない事に注意し、新しいノズルを取り付けます。






2 動作確認

2-1

「ツール → 設置 → Test Extruder Sensor」の順に操作し、確認したいヘッドを選びます。

2-2

ノズルに工具を当てます。

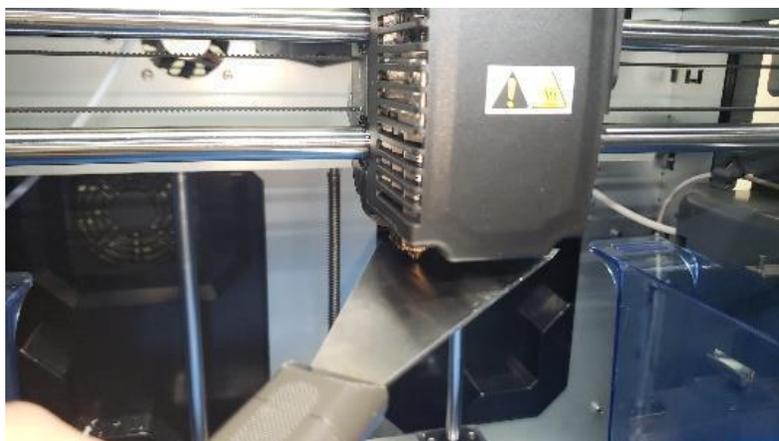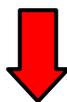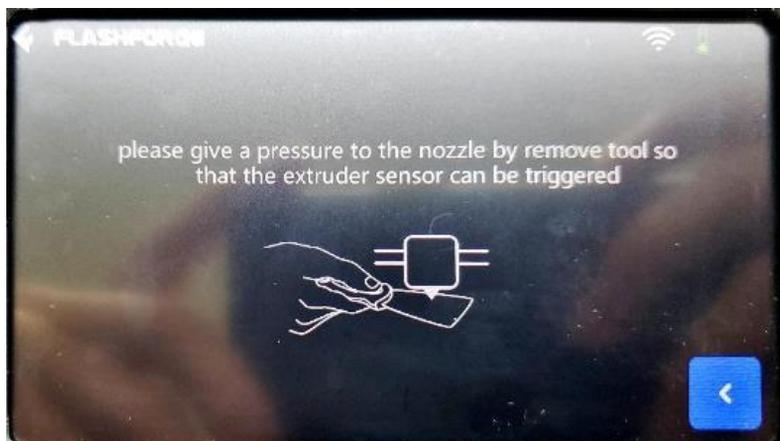

2-3

画面が切り替わったら確認完了となります。

3

ヘッド基板から確認 (※生産時期によっては確認できません)

3-1

ヘッドからガイドチューブ、チューブジョイントを外します。




3-2

六角ネジを1本外し、ヘッドカバーを外します。




3-3

ヘッド基板の LED(赤枠内)が点灯していることを確認します。

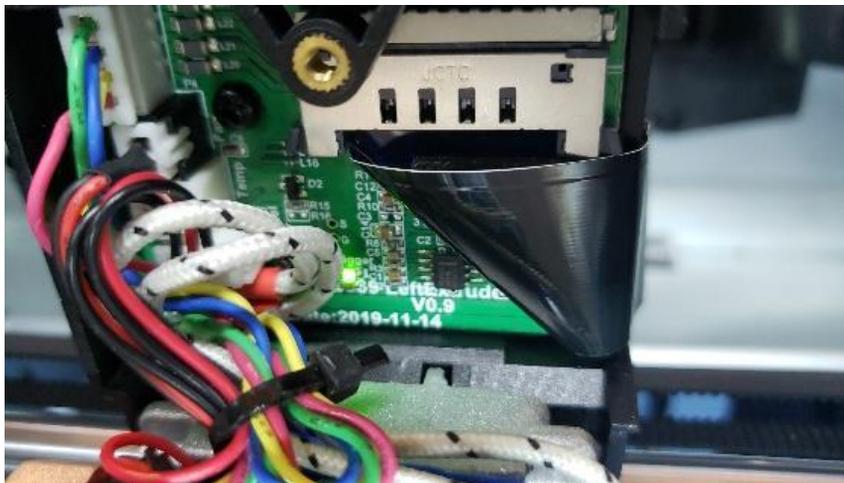

3-4

ノズルを触った際に、LEDが点滅することを確認します。

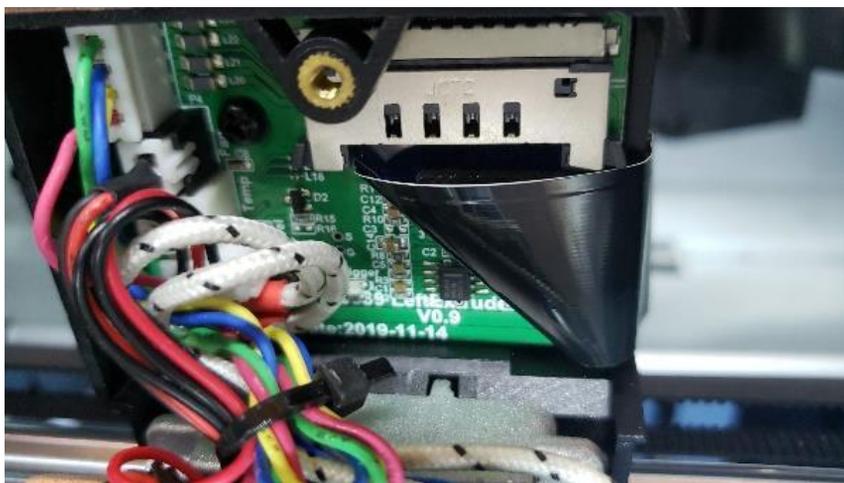

センサの動作確認ができない場合、下記の原因が考えられます。

※

- 圧力センサの組み付け不良
- 圧力センサコネクタの接触不良
- 圧力センサ、配線、ヘッド基板等の破損
- ファームウェア