


Creator3_ノズル清掃

対象機種 Creator3


1 ヘッドカバーの取り外し

1-1 ヘッドからガイドチューブ、チューブジョイントを外してから六角ネジを一本外し、ヘッドカバーを取り外します。

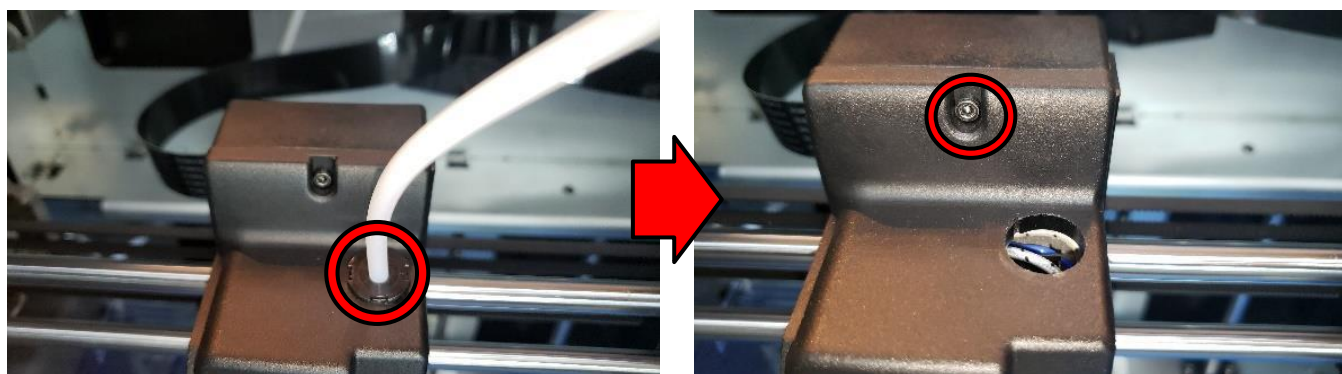

2 エクストルーダーをずらす

2-1 ネジを2本(赤丸のネジ)を外し、エクストルーダーをずらします。

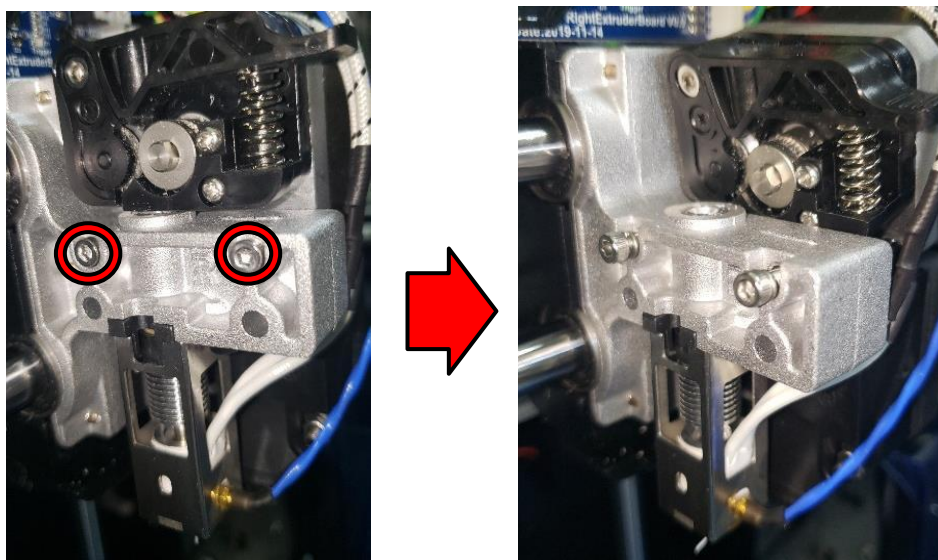

3 プリンターの加熱準備

3-1



加熱準備を選択して清掃するノズルを加熱します。
ABS、PLA、TPU、PETG → 220～240 度
PA、PC → 240～260 度



4 ノズルの清掃

4-1

フィラメント挿入口から付属のピンツールを入れ、上下に動かします。
ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを挿しこむ抵抗が無くなったら清掃完了です。

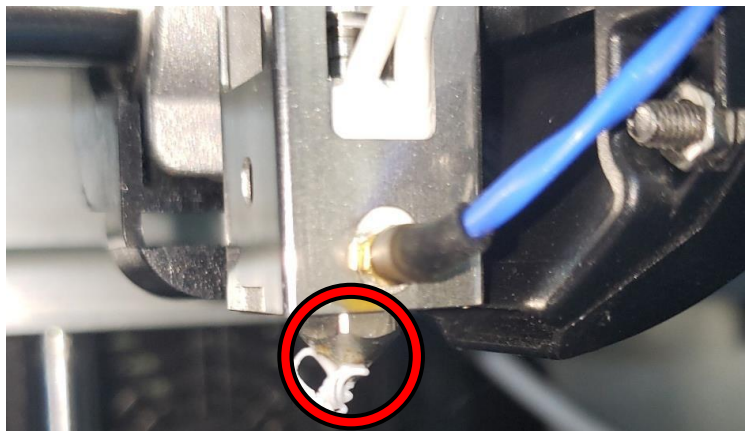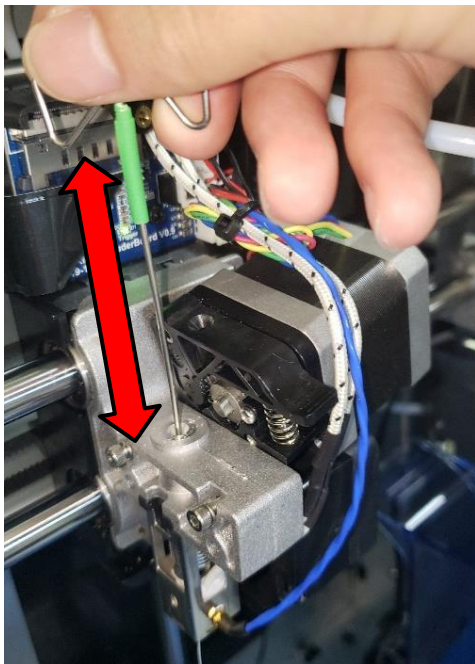

4-2

清掃完了後、逆手順で外した部品を組み戻したらノズル清掃が完了となります。