

Creator3_圧力センサ動作確認方法

対象機種 Creator3

1 圧力センサ動作確認方法

1-1 ヘッドからガイドチューブ、チューブジョイントを外します。




1-2 六角ネジを1本外し、ヘッドカバーを外します。




1-3

ヘッド基板の LED(赤枠内)が点灯していることを確認します。

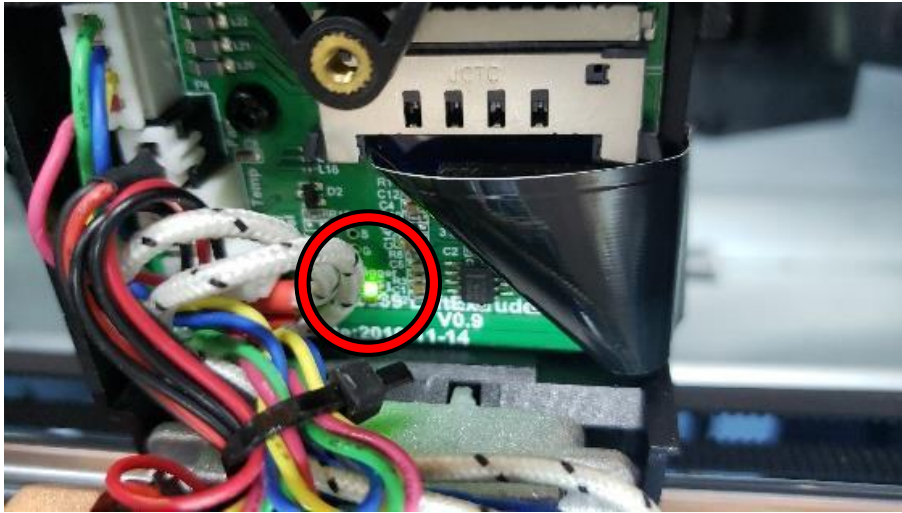

1-4

ノズルを触った際にLEDが点滅することを確認します。

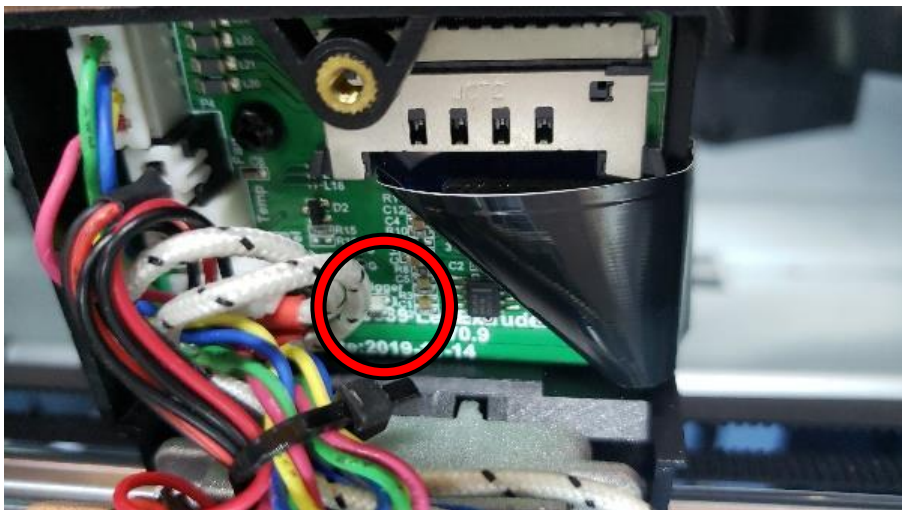

※

項目1-3、1-4の確認ができない場合、下記の原因が考えられます。

- 圧力センサの組み付け不良
- 圧力センサコネクタの接触不良
- 圧力センサ、配線、ヘッド基板等の破損
- ファームウェア