


# Creator3 Pro\_メインボード交換手順

対象機種 Creator3 Pro

## 1 底面カバーの取り外し

1-1

※作業時に**電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。**  
本体を仰向きに倒し、8本のネジを外します。  
※必ず**電源ケーブルを抜いた状態で仰向けに倒してください。**

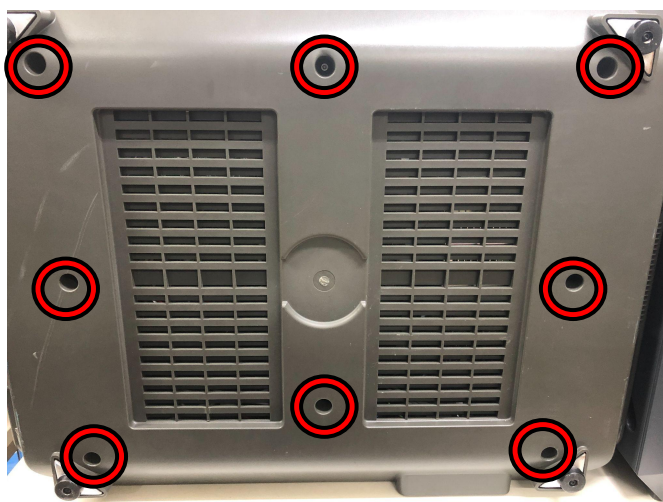

1-2


ネジを外したら、スクレーパーや金属製のヘラを用意して  
カバーの隙間(四隅)に差し込み、てこの原理でカバーを外してください。  
※この際、**カバーを固定しているツメが折れるので怪我をしないように  
ご注意ください。**  
これで底面カバーの取り外しが完了します。



## 2 メインボードの交換

2-1

配線をすべて外し、ネジを4本外せばメインボードが取り外せるようになります。  
\* 吹き出し部の配線を間違えないように気を付けて抜いてください。  
これでメインボードの取り外しが完了します。

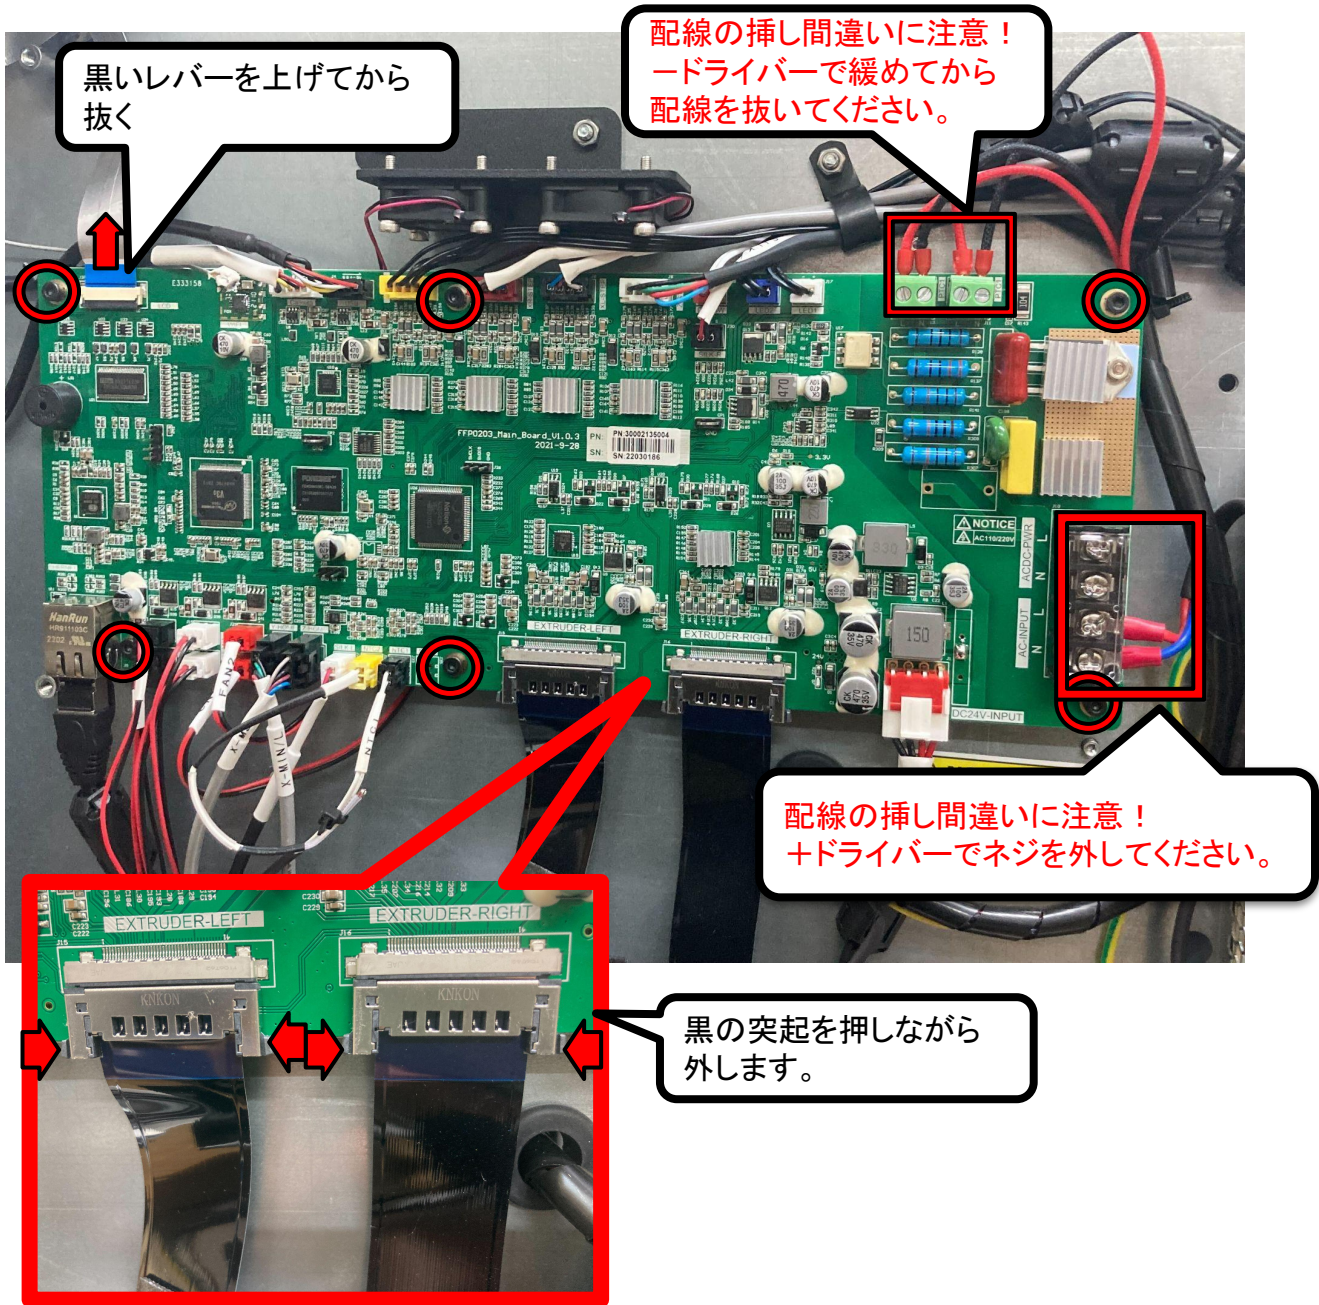

2-2

メインボードを交換後、逆順で組みなおします。  
電源を入れ、正常に動作したら作業完了となります。