


Creator3 Pro_タッチパネル交換手順

対象機種 Creator3 Pro

1 上面カバーの取り外し


1-1

※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
上面透明パネルを開け、3mmの六角レンチで10本のネジを外します。

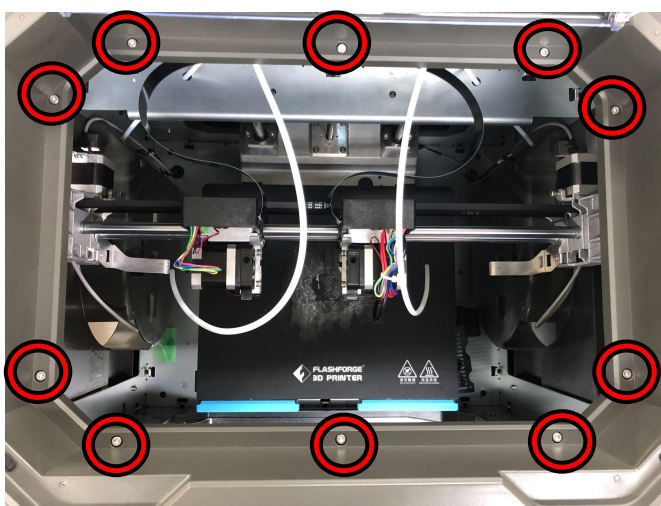

1-2


ネジを外したら、スクレーパーや金属製のヘラを用意して
カバーの隙間(四隅)に差し込み、てこの原理でカバーを剥がしてください。
※この際、カバーを固定しているツメが折れるので怪我をしないように
ご注意ください。

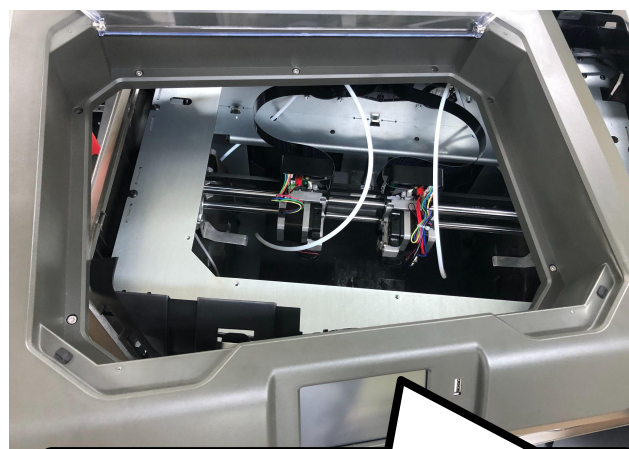

* 裏側に配線があるので断線に注意！

1-3


タッチパネル裏側に配線が繋がっているため、外してください。
アース線は正面カバー裏側の上部にナットで止められているので
モンキーレンチなどで外してください。
配線を外して持ち上げると上面カバーの取り外しが完了します。

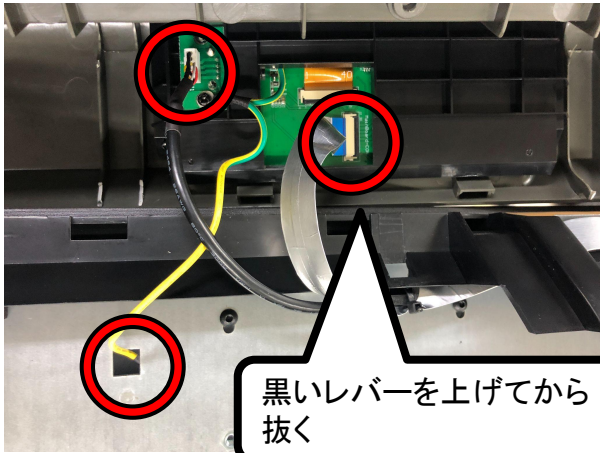

2 タッチパネルの交換

2-1

上面カバー裏側のタッチパネル裏側のネジを外します。

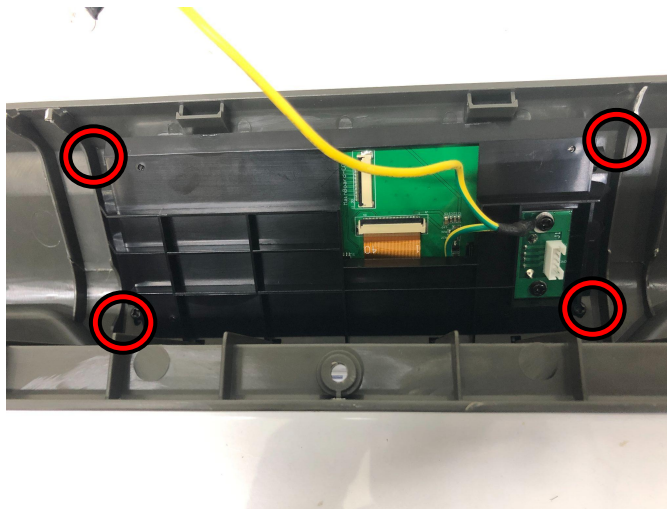

2-2

ひっくり返してタッチパネルを固定しているネジを外します。
これでタッチパネルの取り外しが完了します。



2-3

タッチパネルを交換し、逆の手順で組みなおしてください。
最後に電源を入れ、正常に動作することを確認したら作業は終了となります。