

Creator3 Pro_リミットセンサー交換手順


対象機種

Creator3 Pro

1 Z軸リミットセンサーの交換

1-1

【ツール】→【手動調節】の【Z-】でプラットフォームを上部に上げてから電源を切って作業してください。
本体内部の右下奥の辺りにセンサーがついているので取り外します。

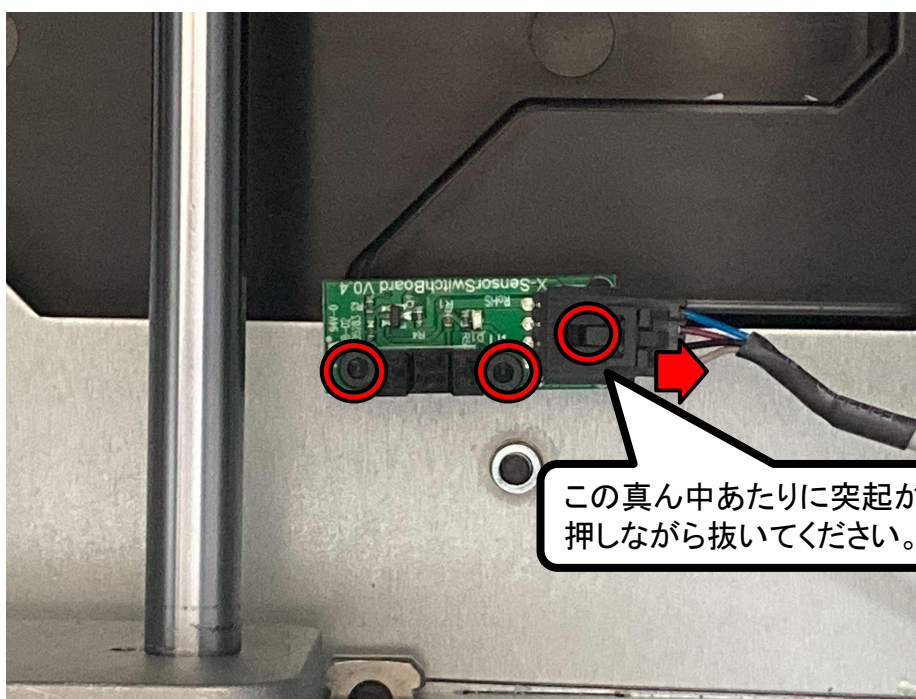


1-2

Z軸リミットセンサーを交換し、取り付けてから電源を入れて、【手動調節】や【ホーミング】などで正常に動作していることを確認すると作業完了となります。

2 Y軸リミットセンサーの交換


2-1

※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
【ツール】→【手動調節】の【Z+】でプラットフォームを下部に下げてから電源を切って作業すると交換しやすいです。
上面透明パネルを開け、3mmの六角レンチで10本のネジを外します。

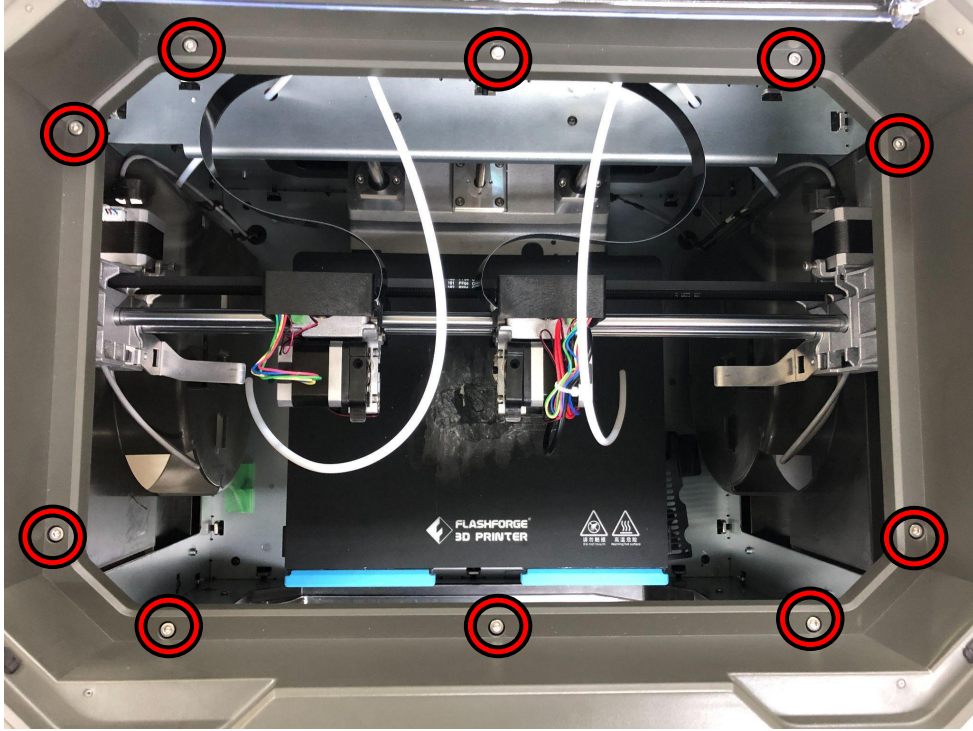

2-2


ネジを外したら、スクレーパーや金属製のヘラを用意してカバーの隙間(四隅)に差し込み、てこの原理でカバーを外してください。
※この際、カバーを固定しているツメが折れるので怪我をしないようにご注意ください。

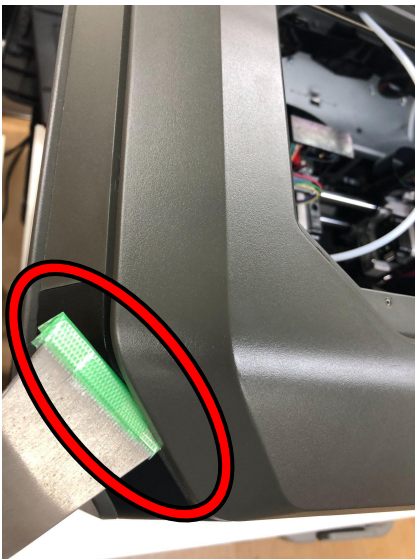

* 裏側に配線があるので断線に注意！

2-3

本体内部の右上奥の辺りにセンサーがついているので取り外します。

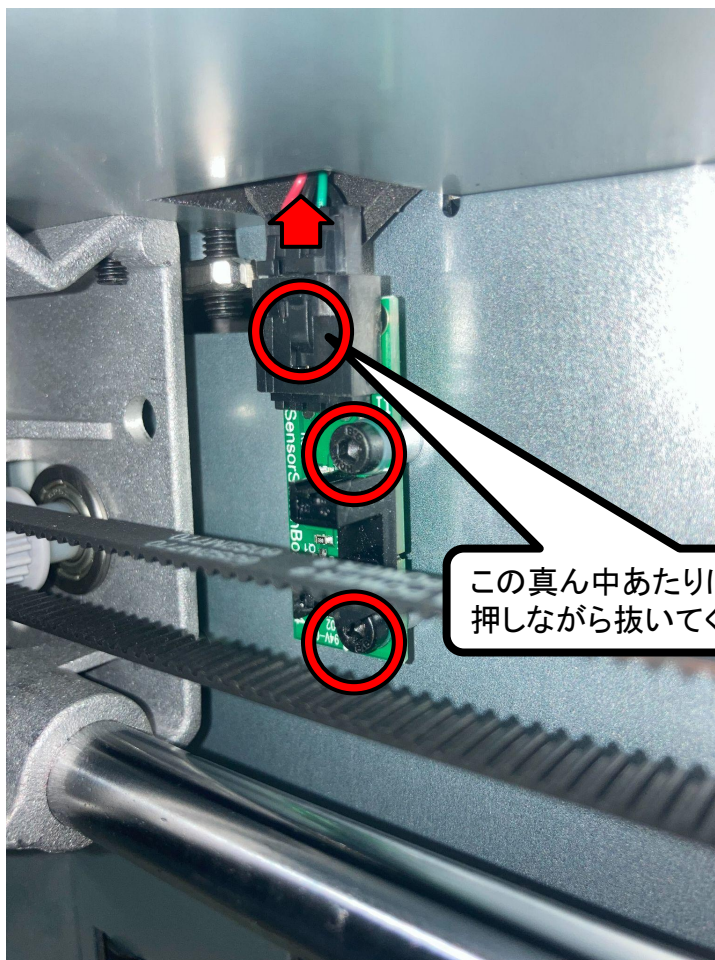

2-4

Y軸リミットセンサーを交換し、逆順で組み直してください。
電源を入れ【手動調節】や【ホーミング】などで正常に動作していることを
確認すると作業完了となります。