

CreatorPro2_メインボード交換手順

対象機種 CreatorPro2

1 右側面カバー取り外し

1-1


作業を始める前に必ず電源をお切りいただいてから作業してください。
赤丸で示してある箇所のネジを外します。
そうすると右側面のカバーを取り外すことができます。



2 底カバー取り外し

2-1


赤丸で示してある箇所のネジを外します。
少し下へ入れ込むようにずらして内部に入れ、上部を手前に起こしながら上方向に持ち上げると底のカバーを外すことができます。

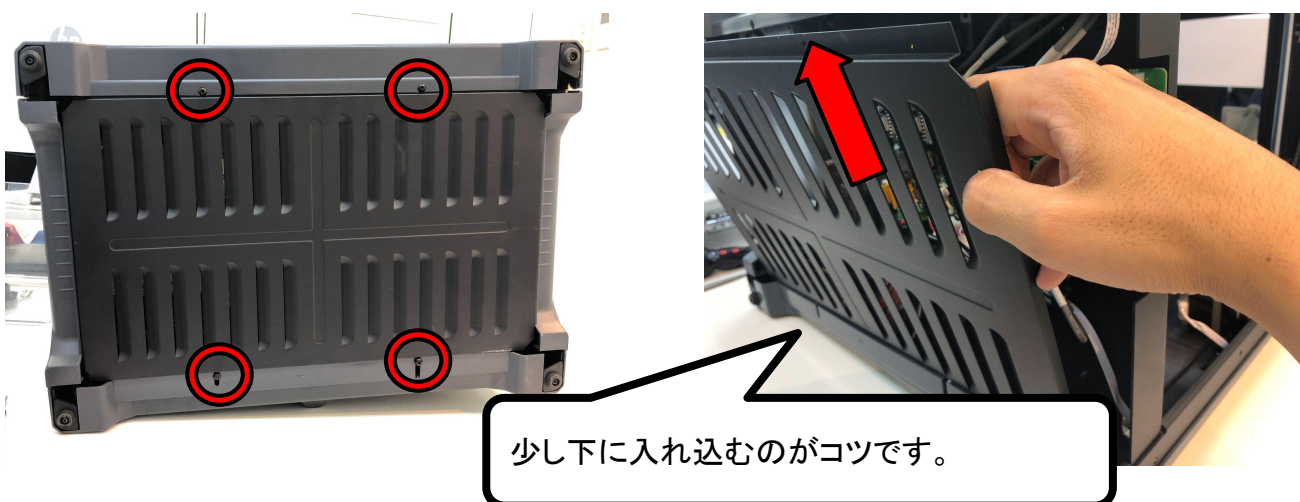

3 メインボードの交換

3-1

メインボードに刺さっているコネクタを全て取り、赤丸部のネジをはずしてメインボードを取り出します。取り外し前に写真撮影しておくことと取付けの際に参考になりますのでお勧めです。

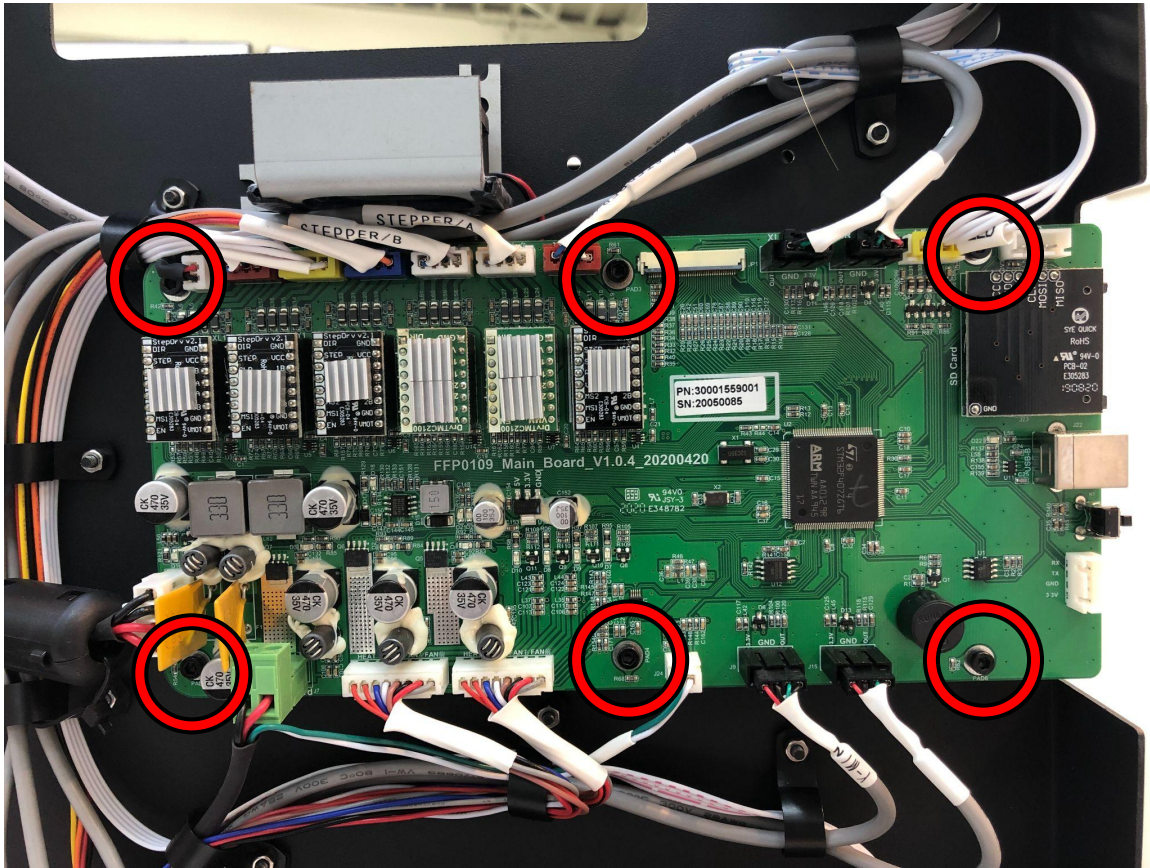

3-2

メインボードを交換し、コネクタを元の位置に間違えないように取り付けます。逆の手順で組みなおしてください。電源を入れ、正常な動作が確認出来れば作業は終了です。