

CreatorPro2ノズル・テフロンチューブ交換手順


対象機種 CreatorPro2

1 ヘッドの取り外し

1-1

※作業前には電源を切ってください

本体付属の六角レンチを用意してヘッド部を取り外します。
ヘッド底部にあるヘッド固定ネジ4本を外してください。

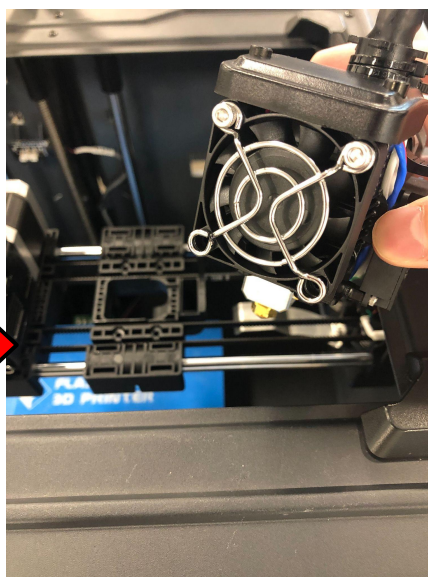

2 ノズルの交換

2-1


ヘッドが外れたらモンキーレンチを2本用意し、片方でアルミブロックを固定してもう片方でノズルを回して外してください。



熱電対(青い配線)、ホットエンド(白い配線)が断線しないように注意してください。

2-2

ノズルを外すとテフロンチューブが見えるようになります。
テフロンチューブを交換する場合は取り出して、新しい物を挿しこんでください。

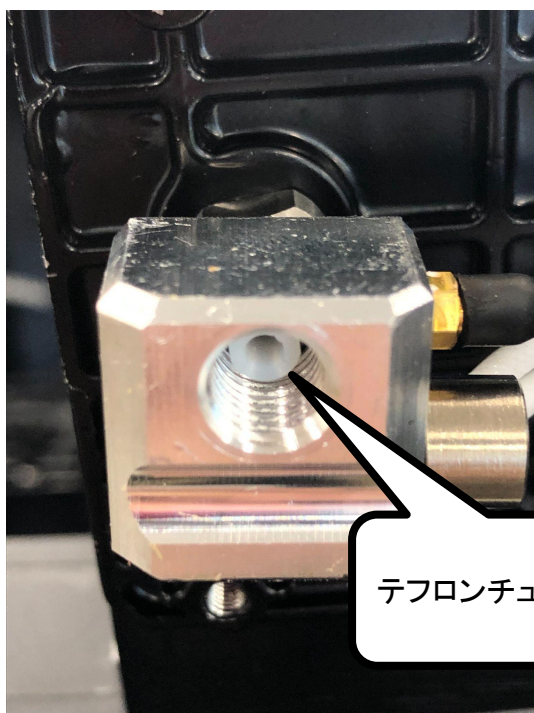

テフロンチューブ

2-3

新しいノズルを取り付け、逆順で組付けると作業完了です。
※ノズル交換後は、ノズル校正(別途資料)を実施お願い致します。