

# CreatorPro2\_左右ヘッド高さ調整



対象機種

CreatorPro2

## 1 左右のノズルの高さを確認する。



1-1

[ツール→水平だし]を選択し、プラットフォームの水平を調整します。  
[ツール→手動調節]を選択し、左右ヘッドのXY軸を調整します。  
※ビルドシートの表面が汚れている場合、洗浄や交換を行ってください。

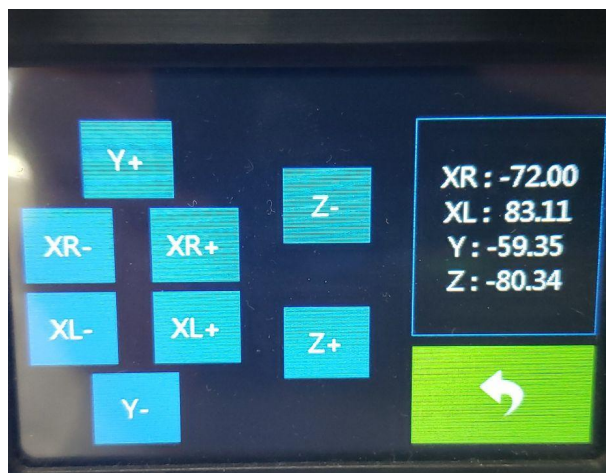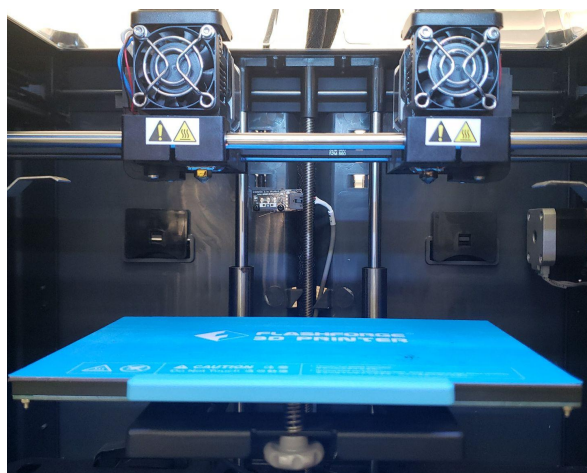

1-2

ノズルとプラットフォームの間に紙を挟みます。  
その後、Z軸を上げ、紙とノズルがこすれる程度に調整します。

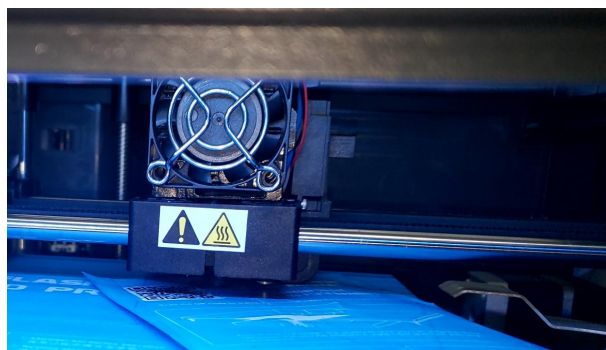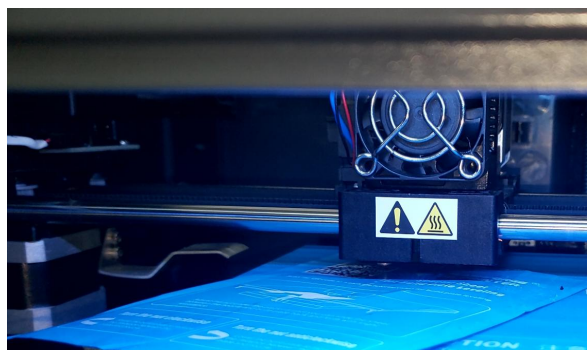


1-3

左右のヘッドで紙の抵抗に違いが無いか確認します。  
紙が簡単に動く→ノズルが遠い  
紙が動かない→ノズルが近い

## 2 ノズルの高さを調整する。


2-1

ノズルが近いヘッドと、プラットフォームの間に紙を挟みます。  
Z軸を上げ、紙とノズルがこすれる程度にします。

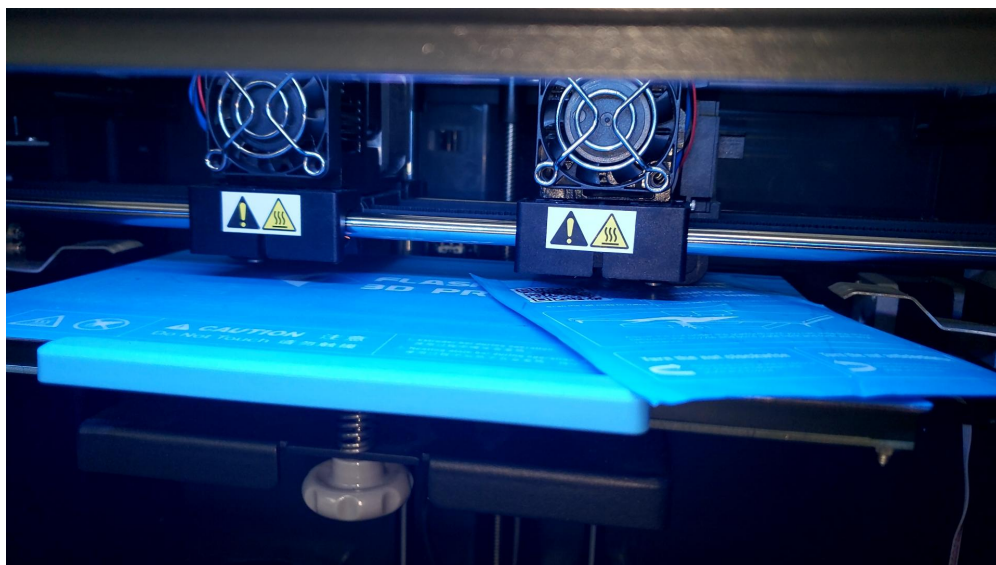

2-2


ノズルの高さを調整します。  
ノズルが近いヘッドと、プラットフォームの間に紙を挟みます。  
Z軸を上げ、紙とノズルがこすれる程度にします。

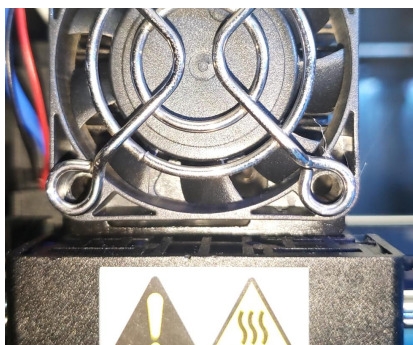

左ヘッド




右ヘッド

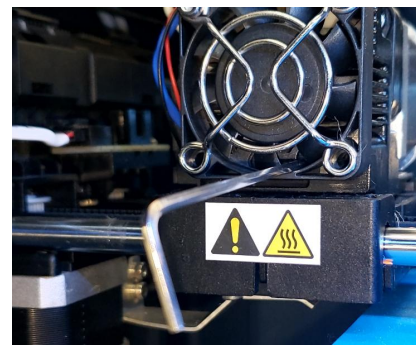

2mm六角レンチ使用



2-3

ペンチ等でノズルやアルミブロックを挟み、高さを変えます。

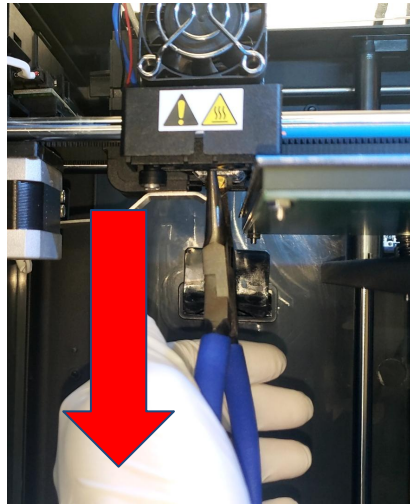

2-4

紙を挟み、左右のヘッドが同じ高さになっていることを確認します。

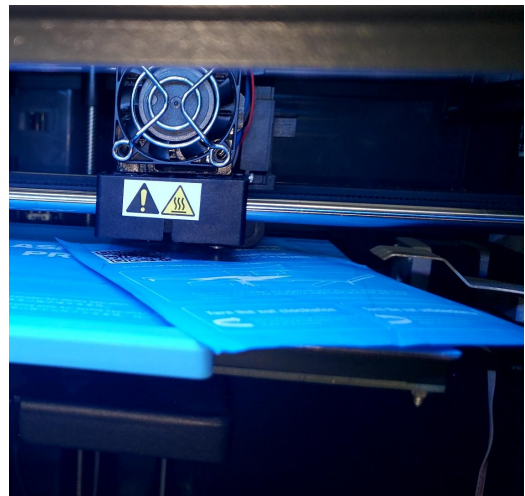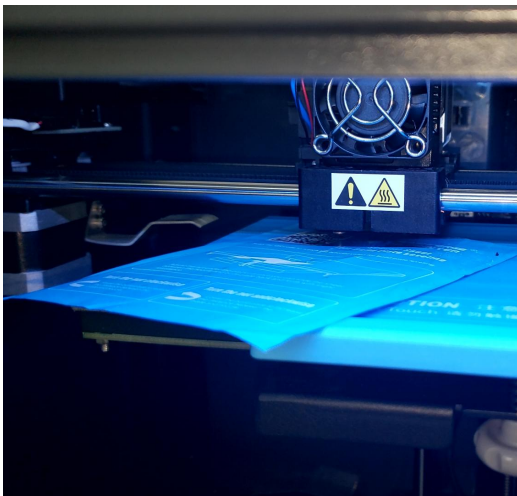

2-5

[2-2]で緩めたネジを締めます。

2-6

[ツール→設定→Z軸校正]を選択し、Z軸の原点を調整します。