


# Finder\_タッチパネル交換手順

対象機種 Finder

## 1 本体カバーの取り外し

1-1 フィラメントトレイを外します。

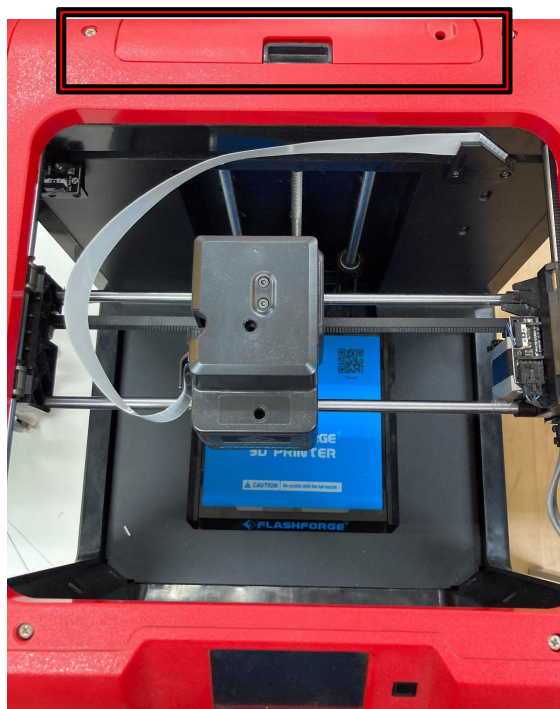

1-2 背面の4つのネジを外して金属板を外します。




1-3

背面左右のカバーを外します。ネジを外してから背面側にスライドさせるようにすると取り外ししやすいです。



1-4

上面4つのネジを外して上面のカバーを外します。

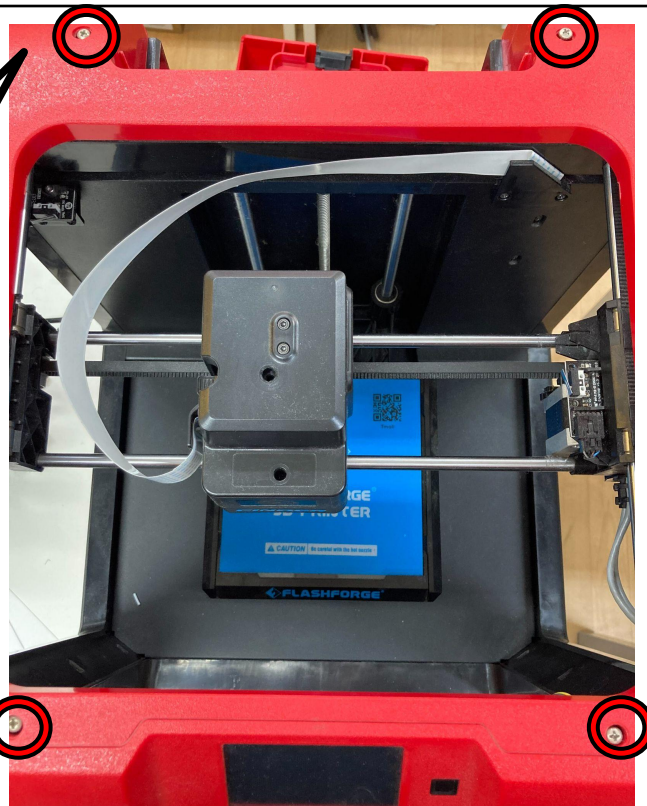

このあたりに  
タッチパネルリボン  
配線が通っている  
ので注意！

## 2 タッチパネルの交換

2-1

コネクタに黒いレバーがついており、起こすとタッチパネルリボン配線が外せるようになります。  
タッチパネルリボン配線を抜いてから4つのネジを外すとタッチパネルが取り外せます。  
これでタッチパネルの取り外しが完了します。



2-2

逆の手順で組みなおしてください。  
電源を入れ正常な動作が確認できれば作業は終了です。