

Finder3_エクストルーダー交換手順 (モーター・ギア)

対象機種 Finder3

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1 ヘッドからガイドチューブを外します。





1-2 ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。



2 エクストルーダーの取り外し、ギア(モーター)交換


2-1

モーター配線と六角ネジ2本を外し、エクストルーダーを外します。
電源を消して、フィラメントが入っていない状態で作業してください。
工具が基盤に当たらないよう、ご注意ください。

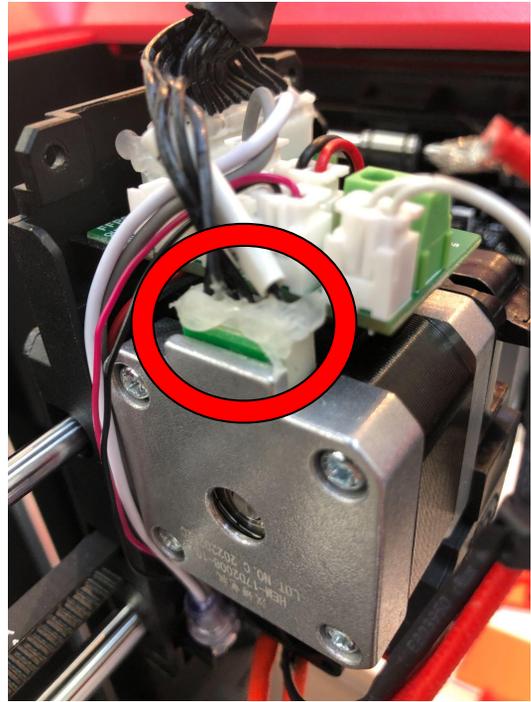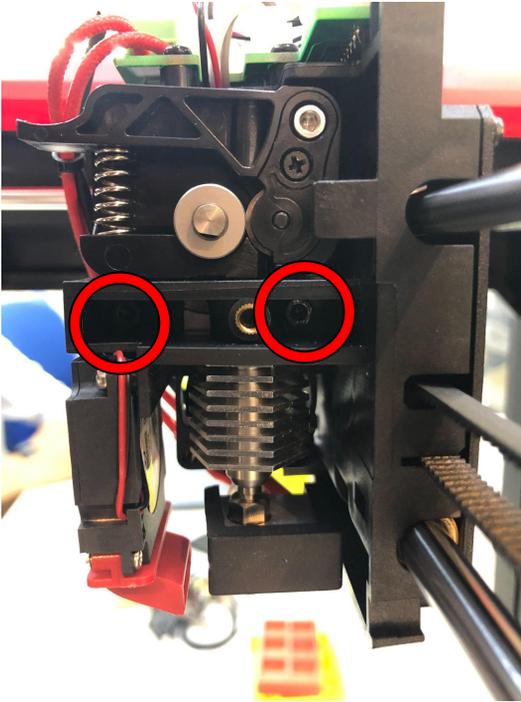


2-2

ネジ1本を外し、バネとパーツを外します。




2-3

ギアを固定しているイモネジを外します。
新しいギアを付け、イモネジを強く締めます。
軸の平らな面にネジを当てます。ギアを差し込む向きに注意してください。

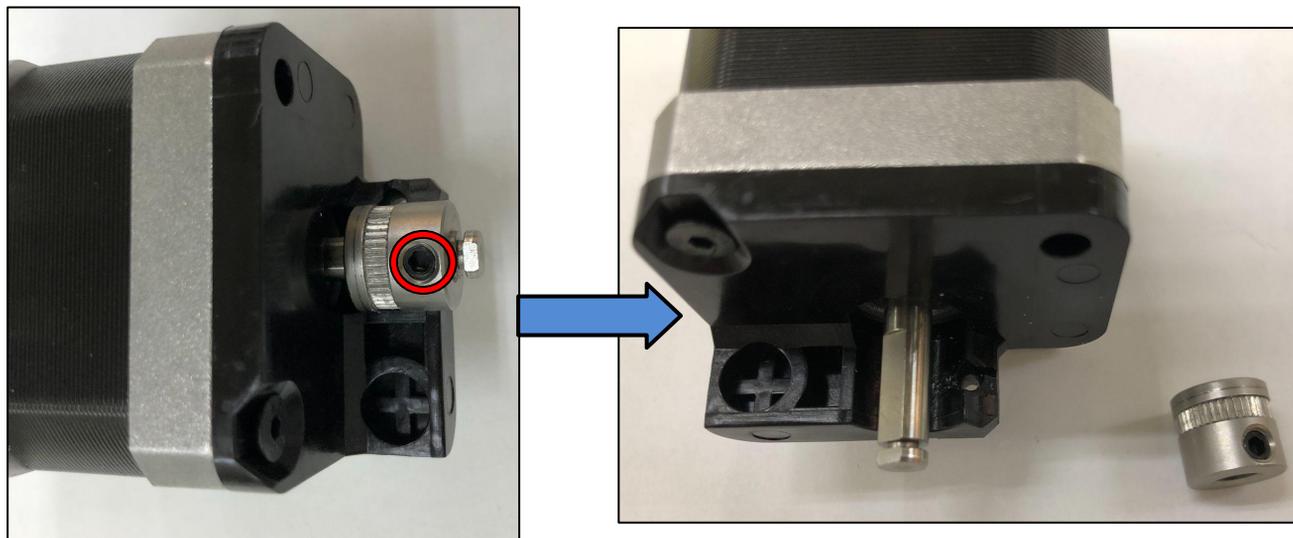


2-4

ギアの部分がフィラメントを通す穴に合っているかを確認します。

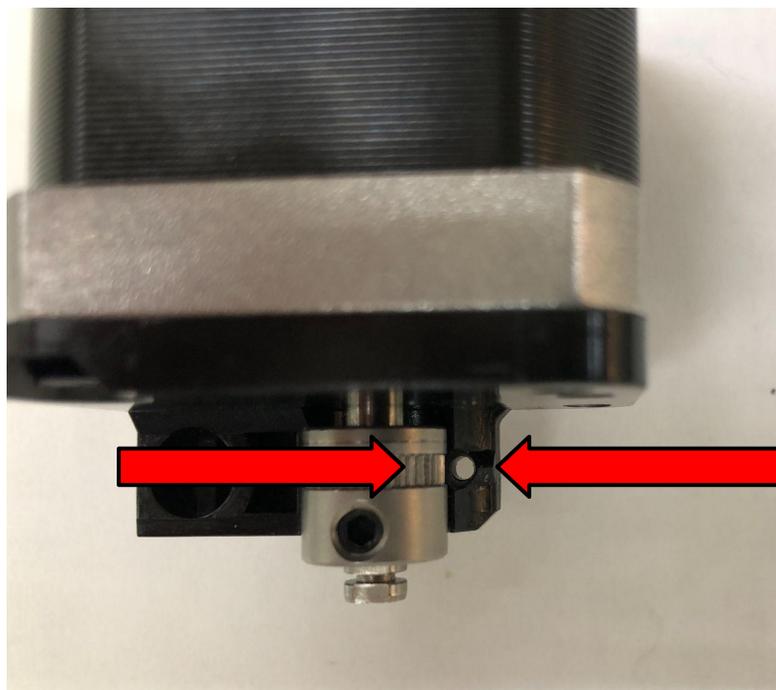

2-5

モーターを交換する場合、ギアを外した状態で更にネジ1本を外します。
新しいモーターに外したパーツを戻します。

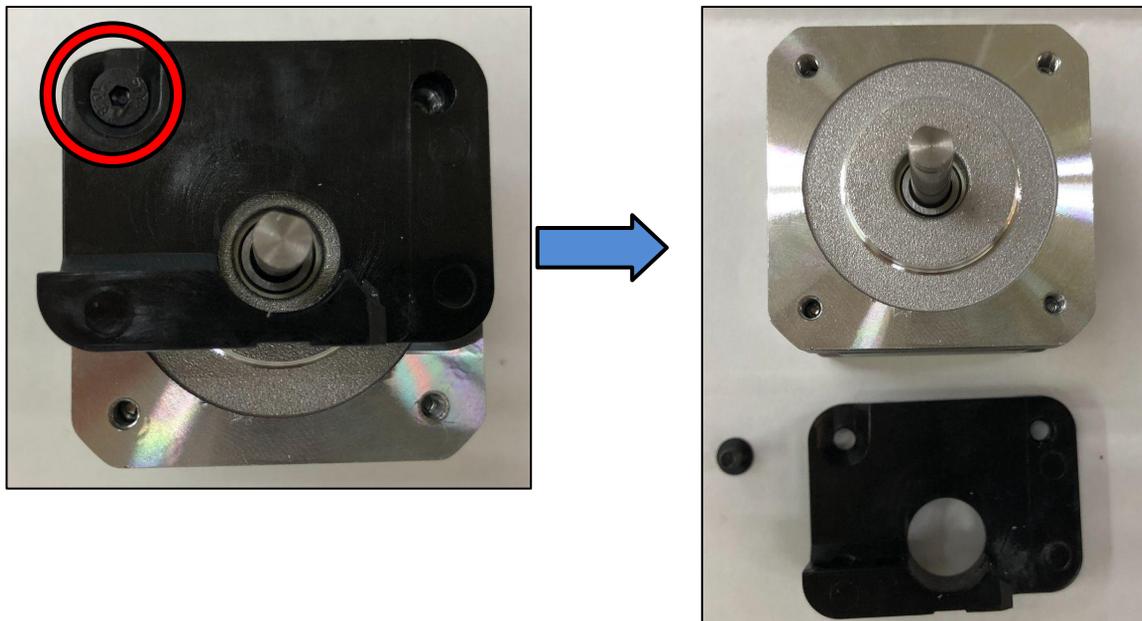

2-6

エクストルーダーを戻し、ギア(モーター)の交換は完了となります。