

# Finder3\_熱電対交換手順

対象機種 Finder3

## 1 ヘッドカバーの取り外し

1-1 ヘッドからガイドチューブを外します。



1-2 ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。




## 2 配線を取り外す

2-1

※電源を切って作業して下さい。



熱電対(白コネクタ配線)を外し、マイナスドライバーで2本緩めて赤い配線も外します。

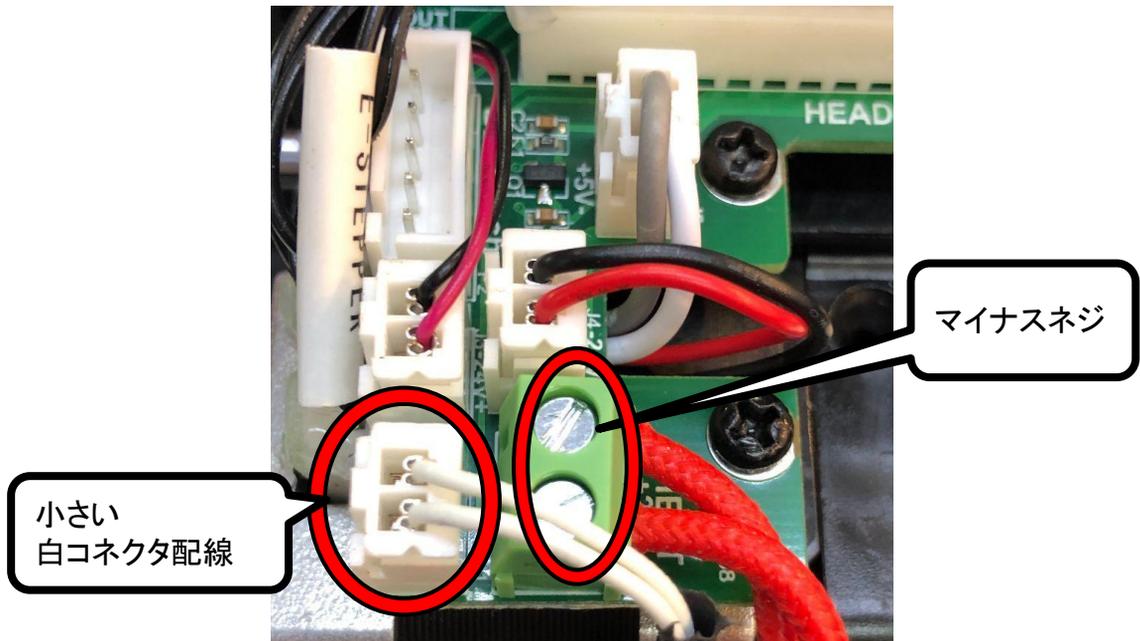

## 3 ノズルセットを取り外す


3-1

赤丸のノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

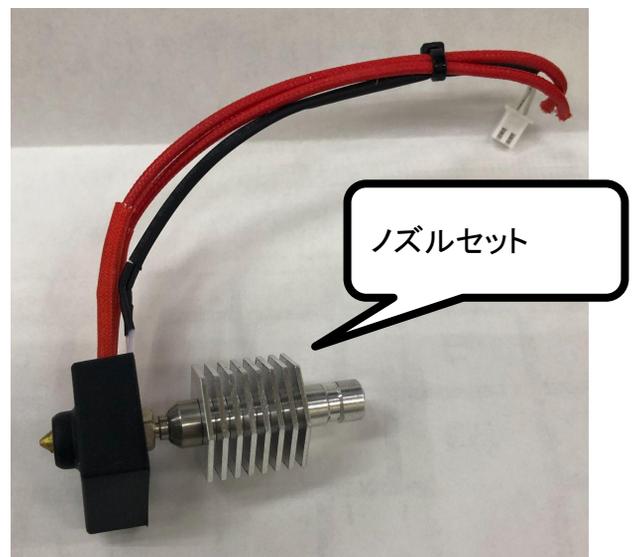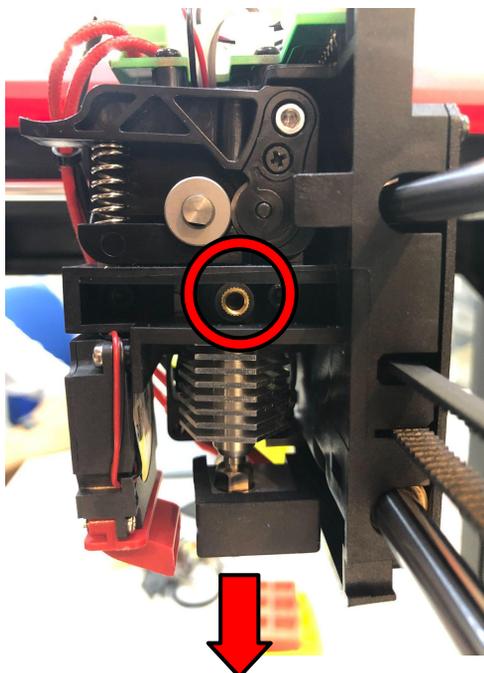


## 4 熱電対の交換

4-1 ノズルセットのシリコンカバーを剥がします。

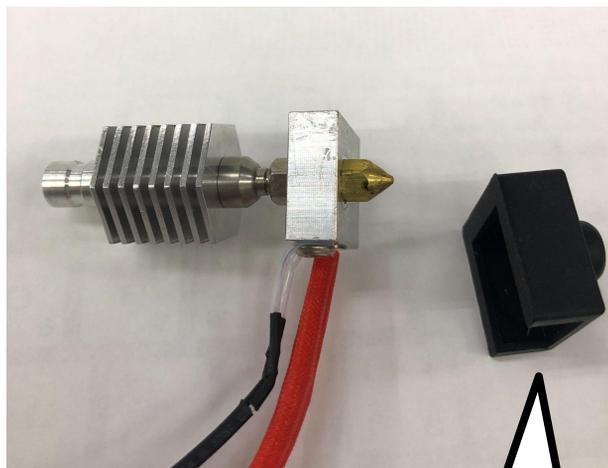

シリコンカバー

4-2 熱電対のネジをプラスドライバーで緩めて熱電対を外します。

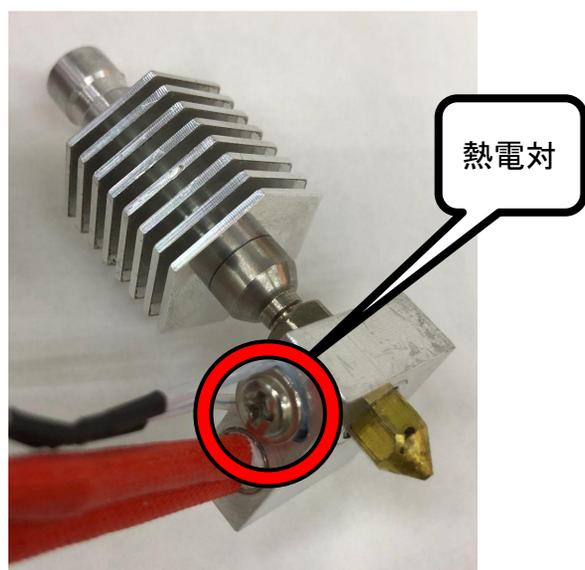

熱電対

4-3 新しい熱電対を取り付け、逆の手順で組みなおします。  
作業は以上となります。