

Finder3_ヘッド基板交換手順


対象機種

Finder3

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。

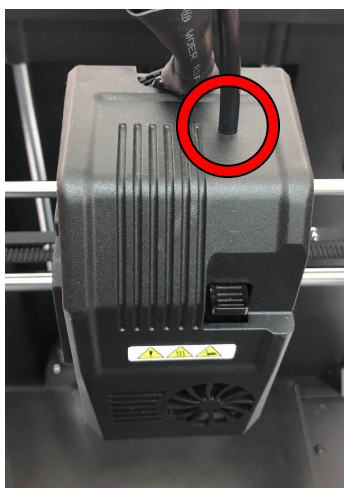

1-2

ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。




2 配線を取り外す

2-1

※電源を切って作業して下さい。


熱電対(白コネクタ配線)を外し、マイナスドライバーでマイナスネジを2本緩めて赤い配線も外します。

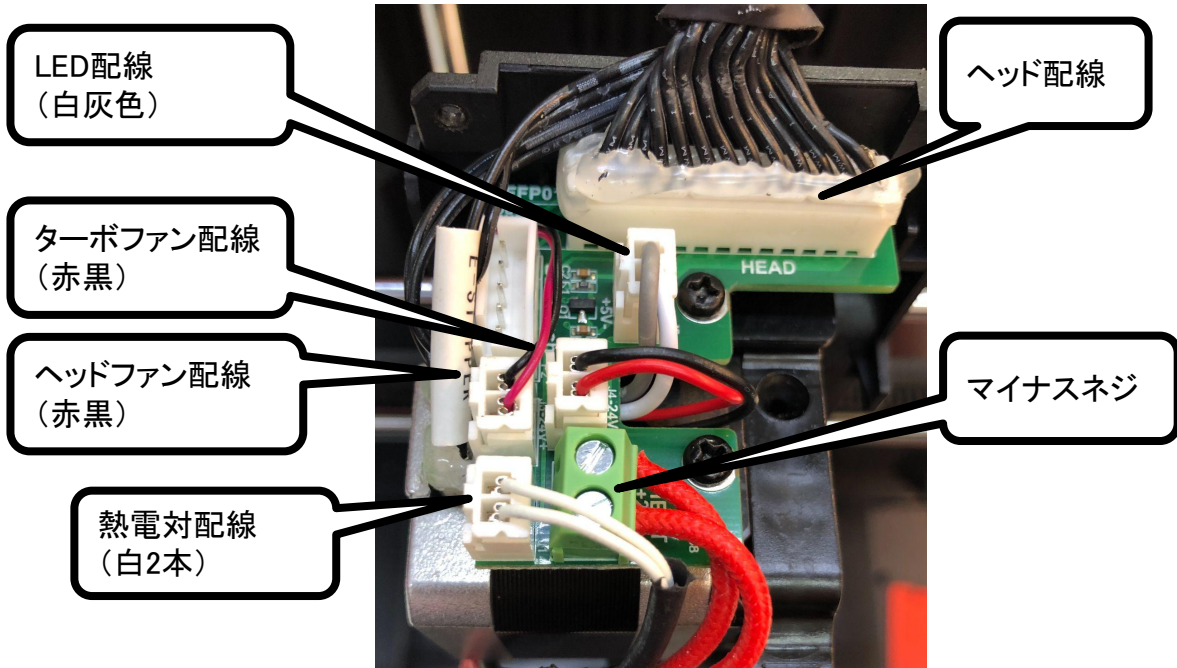

3 ヘッド基板の交換

3-1

赤丸のネジを緩め、ヘッド基板を外します。

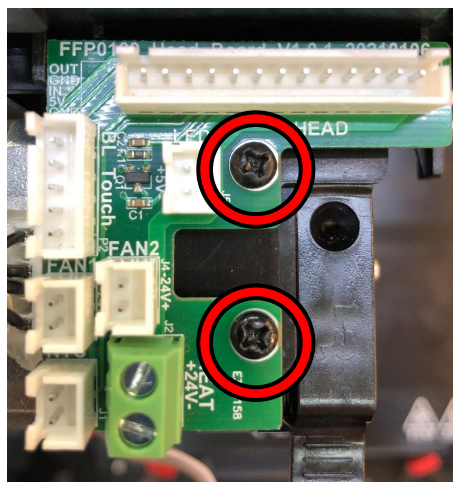

3-2

新しいヘッド基板を取り付け、逆の手順で組みなおします。作業は以上となります。