

Finder3_ホットエンド交換手順

対象機種

Finder3

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。



1-2

ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。




2 配線を取り外す

2-1

※電源を切って作業して下さい。



熱電対(白コネクタ配線)を外し、マイナスドライバーで2本緩めて赤い配線も外します。

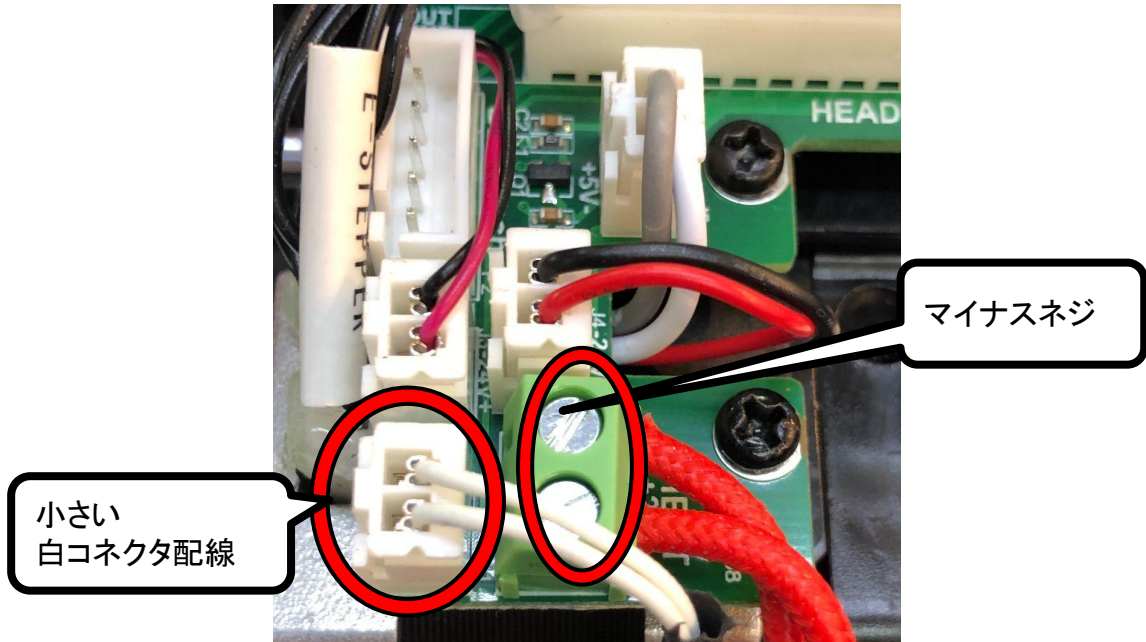

3 ノズルセットを取り外す


3-1

赤丸のノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

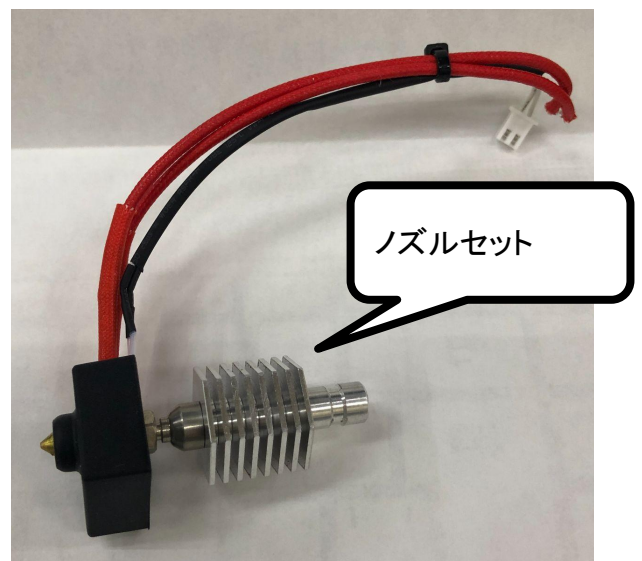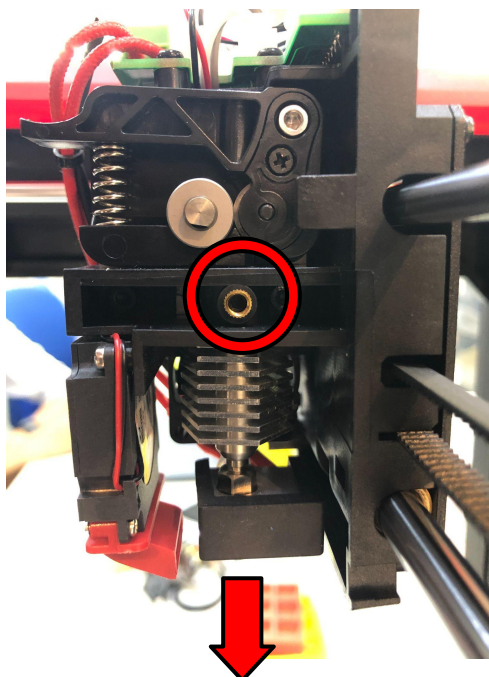


4 ホットエンドの交換

4-1 ノズルセットのシリコンカバーを剥がします。

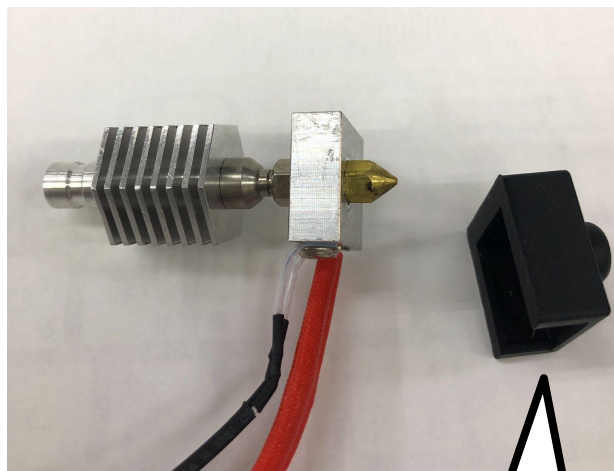

シリコンカバー

4-2 ホットエンドのイモネジを緩めてホットエンドを外します。

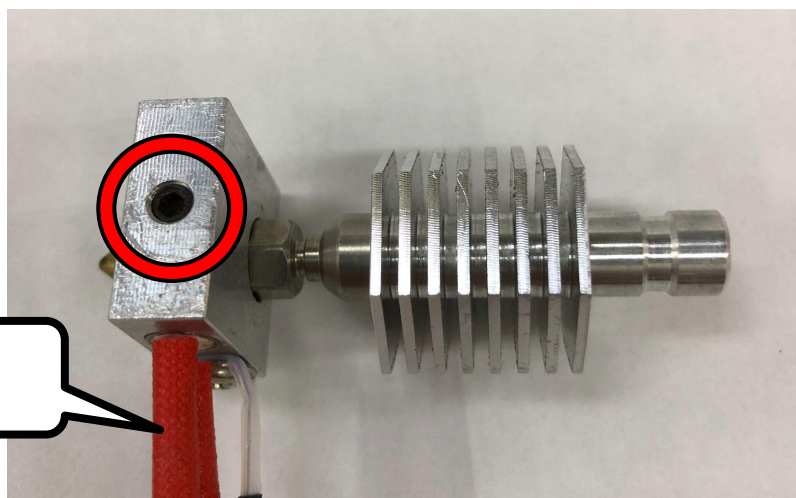

ホットエンド

4-3 新しいホットエンドを取り付け、逆の手順で組みなおします。
作業は以上となります。