

Finder3_ホットプレート交換手順





対象機種

Finder3

1 交換前の準備


1-1

本体の電源をいれ、「制御」を選び「移動」を選択します。
「Z↑」を押してプラットフォームを上げておきます。
これにより交換作業が容易になります。

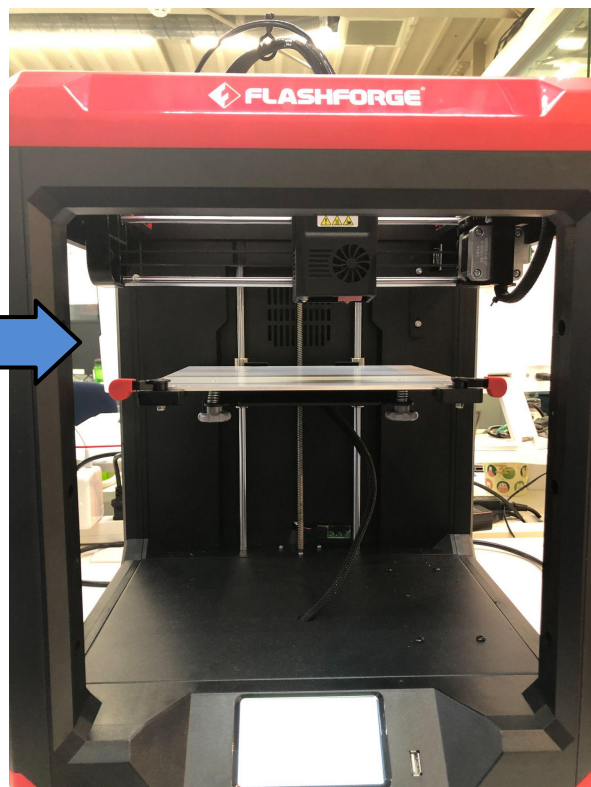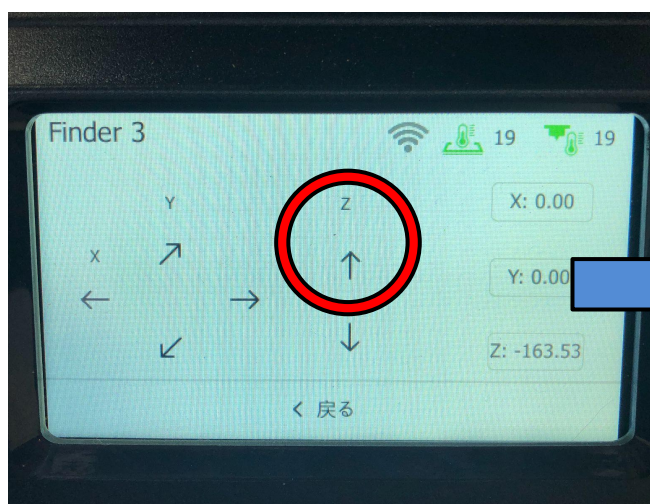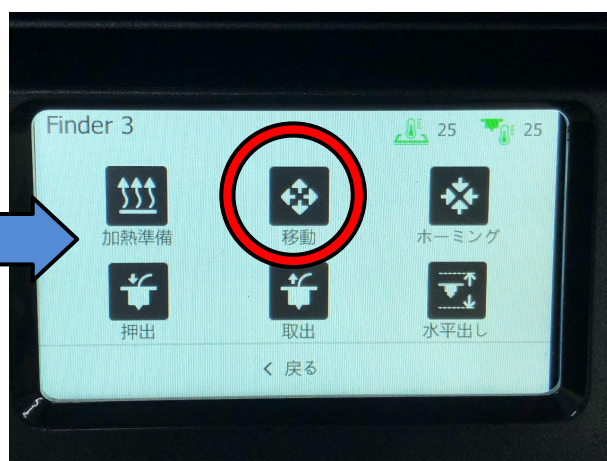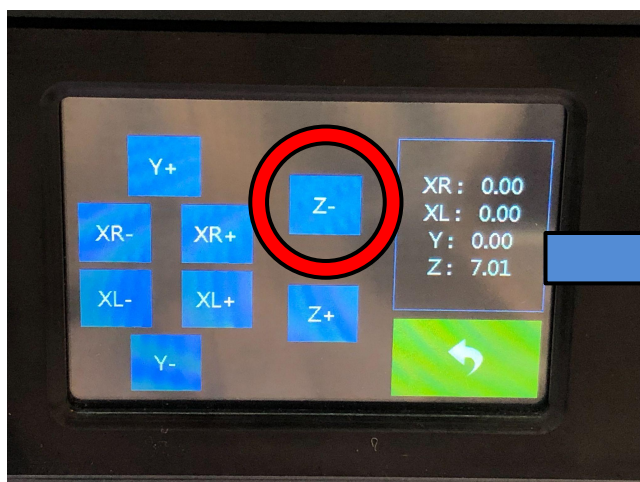

1-2


本体の電源を切ります。
本体を仰向けにして赤丸のネジを外します。
底面パネルを外します。

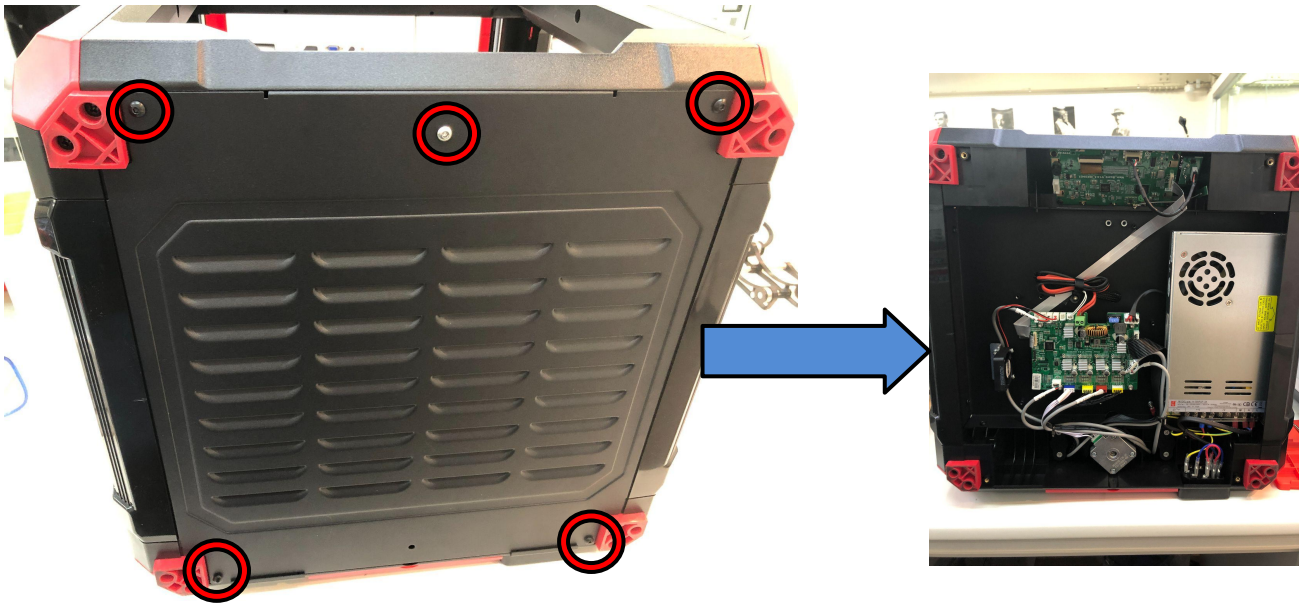

2 ホットプレート配線の取り外し


2-1

底面の基板から白丸のコンネクター配線を外します。
黄丸のネジを緩めて赤黒の配線を外します。
赤丸のネジを外し配線バンドを外します。

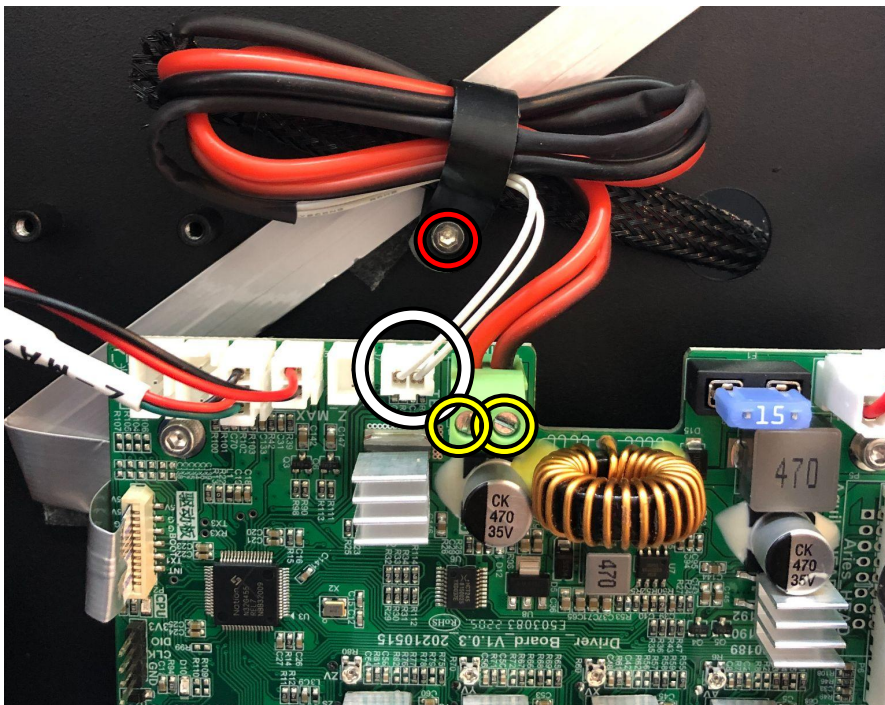

2-2


本体のプラットフォーム側から配線を引き出します。

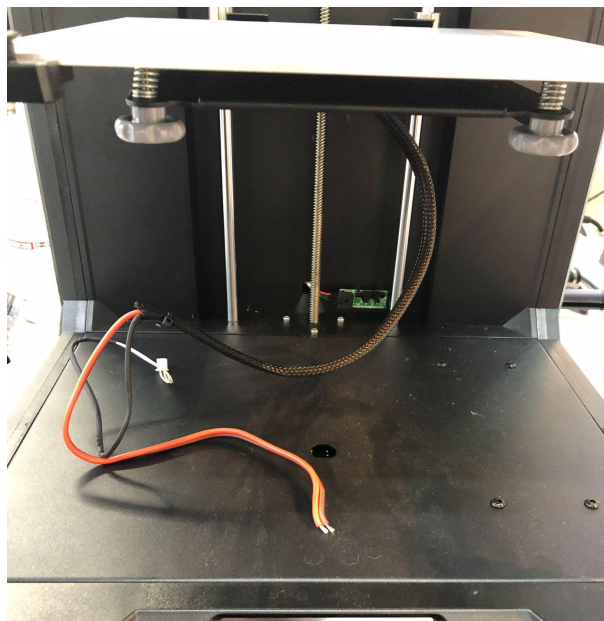

3 ホットプレートの交換


3-1

プラットフォーム下側から左右レベリングナットと中央の小さいナットを外します。上側から六角レンチで押さえると外しやすいです。

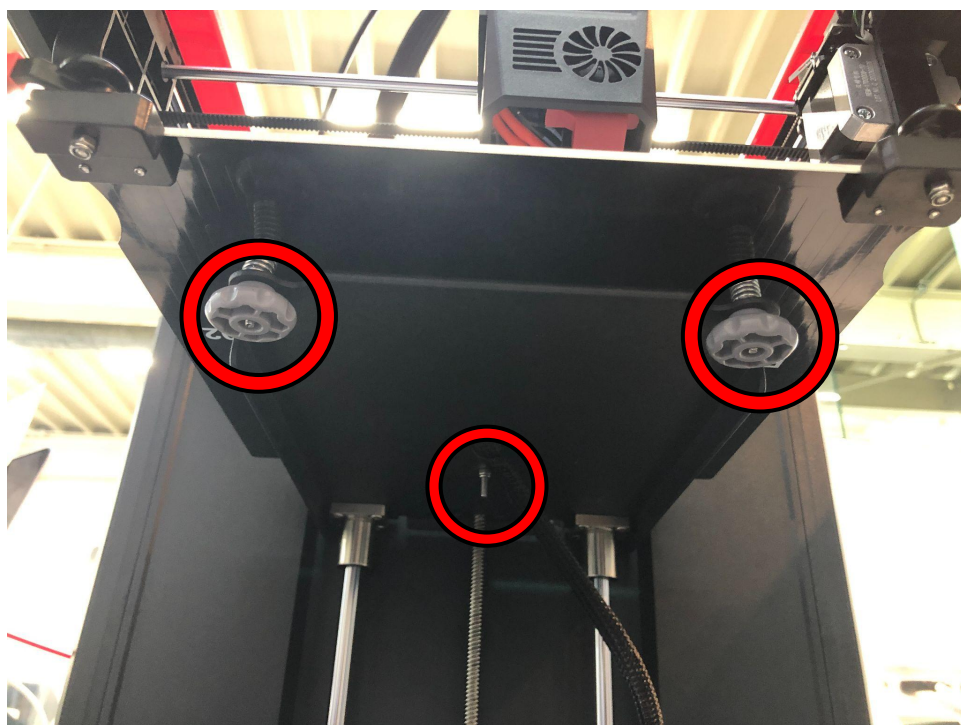

3-2

ホットプレートを持ち上げながら赤丸部分から配線を引き出します。

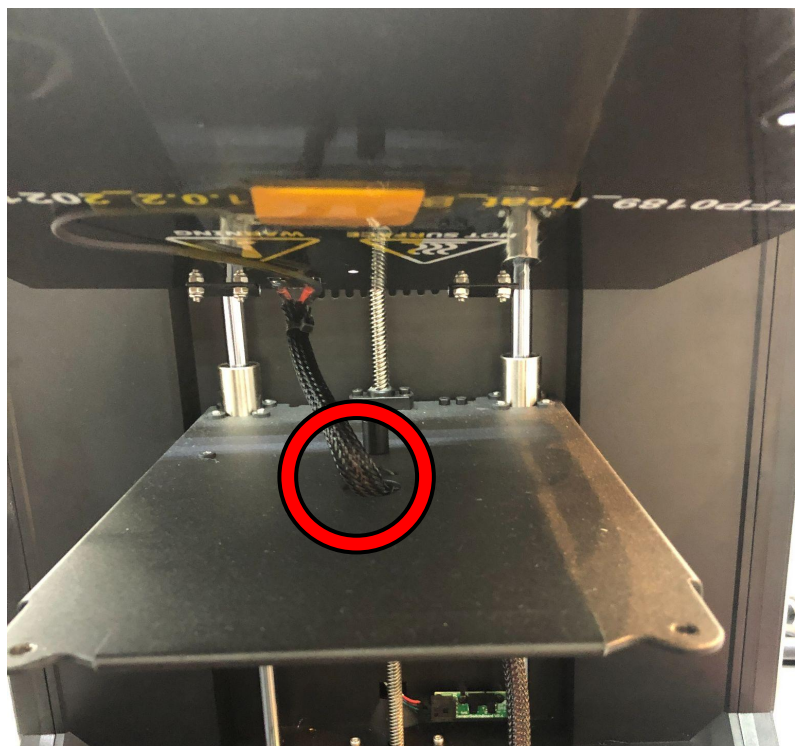

3-3

ホットプレートを交換し、逆の手順で組みなおします。
電源を入れ、正常な動作が確認出来れば作業は終了です。