

フィラメントの正しい使用方法

対象機種

FFF方式の3Dプリンター

1 開封～セット

1-1

フィラメントを箱から開封します。



1-2

フィラメントを袋から開封します。
この時、フィラメントを傷つけないよう注意してください。



1-3

フィラメントをスプールにセットします。
この時、フィラメントの向きに注意してください。



※


スプールをセットする箇所が二つある場合、ガイドチューブ(ボーンデン式の場合はエクストルーダー)に垂直にセットされるよう、向きを調整してください。



2 フィラメントのセット

2-1

フィラメントをセットしたら、カットするために確認を行います。

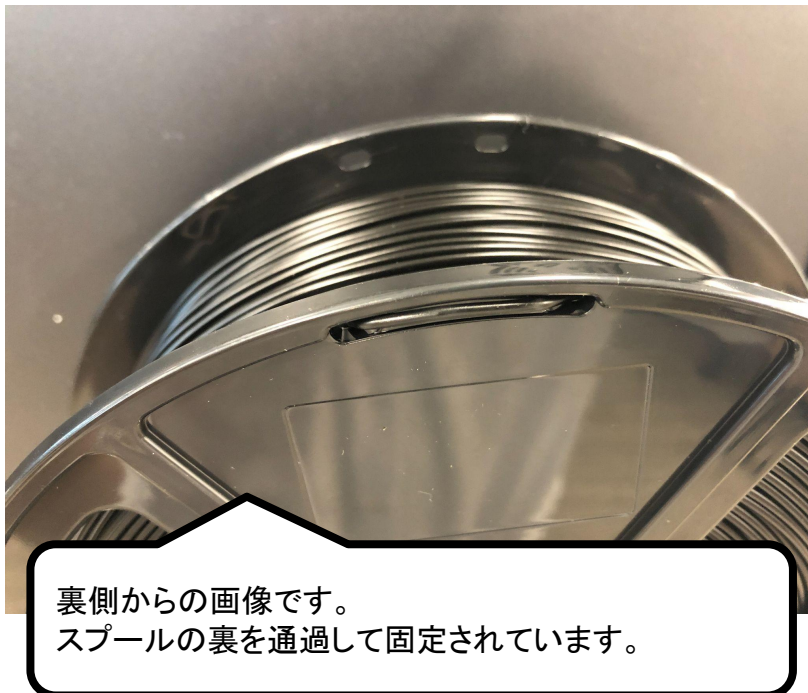


2-2

フィラメントの先端をスプールから外します。
この時、フィラメントが絡まったり、緩まないように注意してください。



2-3

フィラメントの先端をカットし、本体にセットします。
この時、フィラメントが絡まったり、緩まないように注意してください。

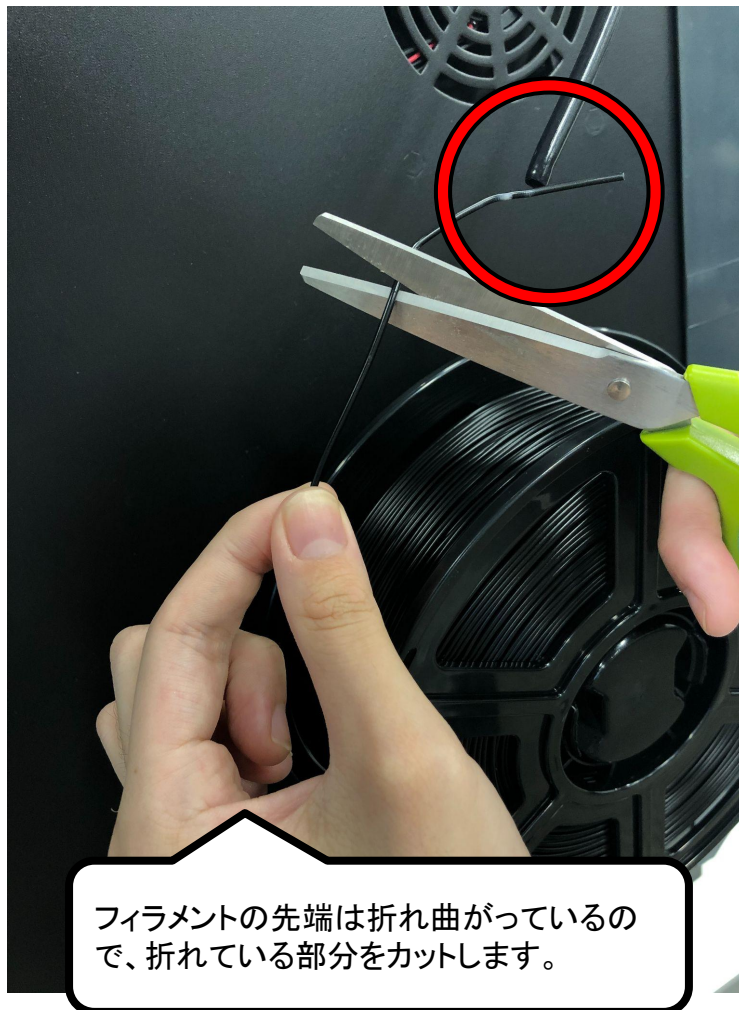

※

フィラメントをカットする際に折れた部分が残っていると、フィラメント詰まりの原因となります。

2-4

フィラメントを本体にセットしたら、本体の操作に従いフィラメントをロードしてください。

3 フィラメントのアンロード


3-1

プリンターを使用し終わったら、本体の操作に従いフィラメントをアンロードしてください。

3-2

アンロードが終了したら、フィラメントをスプールに括りつけます。
絡まり防止のため、使用し終わったら必ず行ってください。
この際、フィラメントの緩み、絡みに注意してください。

内側から外側へ、スプールの穴に通します。

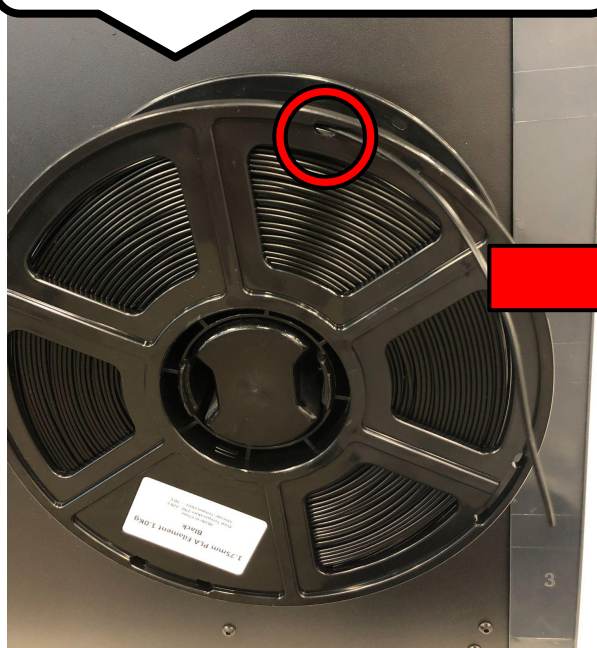

外側から内側へスプールの穴に通し、外れないよう折り込みます。



3-3

フィラメントを本体から外した後は、吸湿防止のため密閉されたケースの中に保管してください。