


Guider2/Guider2s_ヘッド基板交換手順


対象機種 Guider2/Guider2s

1 カバーを外す

1-1 ヘッド下のノズルカバーをプラスドライバーで外します。

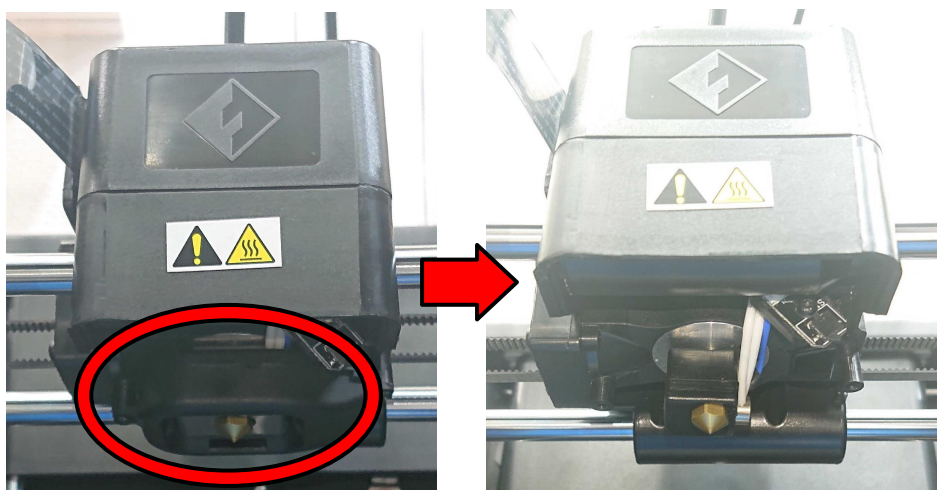



1-2 ヘッドカバーを2.5ミリの六角レンチで外し、ヘッド基盤を露出させます。

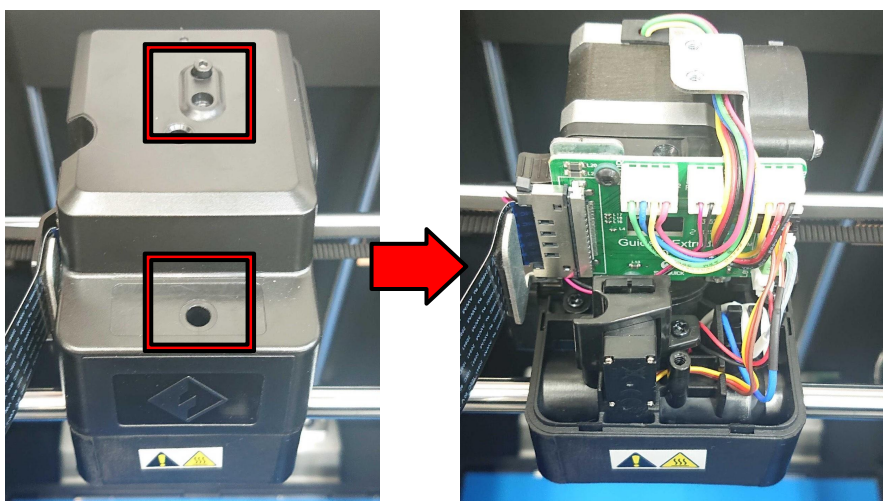

2 配線類を外す


2-1

サーボセンサーの配線を外し、サーボを固定しているねじを外します。
その後サーボの配線をヘッドから取り外す。
配線が細いので断線しないよう注意してください。

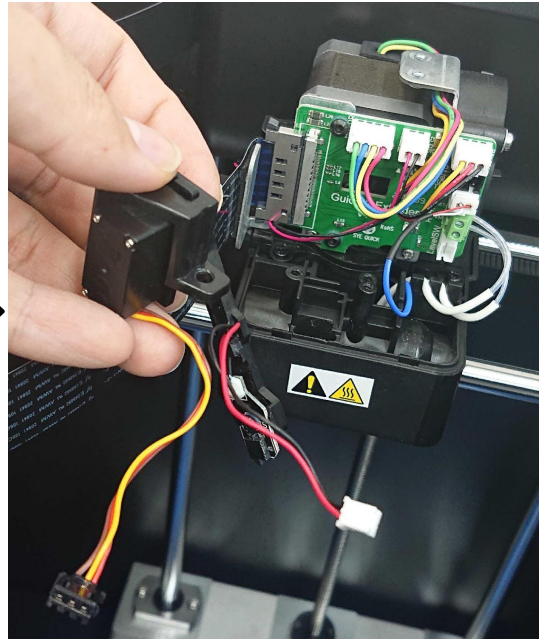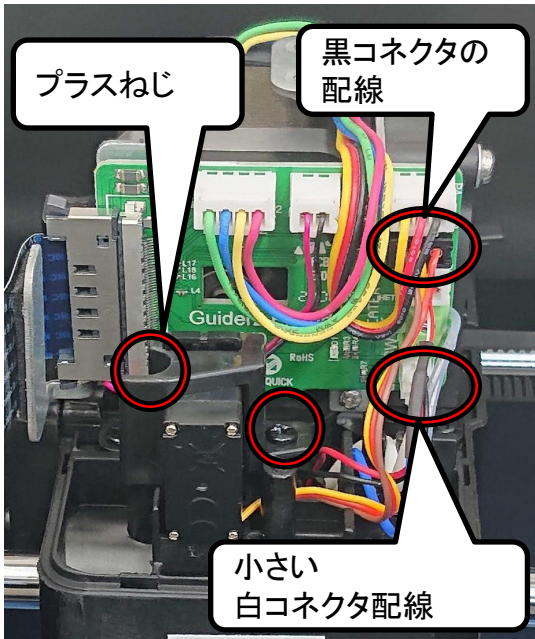

2-2


熱電対(白配線)をマイナスドライバーで2本外し、青い配線も外します。
リボン配線、白いコネクタも外します。

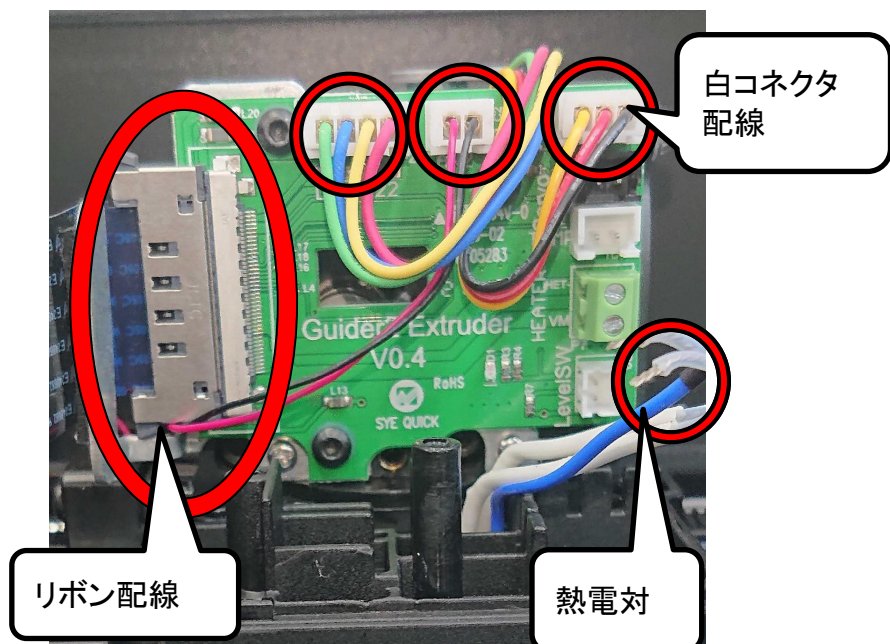

3 ヘッド基板の交換

3-1

「ヘッド基板」を止めているねじを外してください。
基板を挟み込むように樹脂ワッシャーがあり、取り外しの際の紛失・
取付忘れのないよう注意してください。

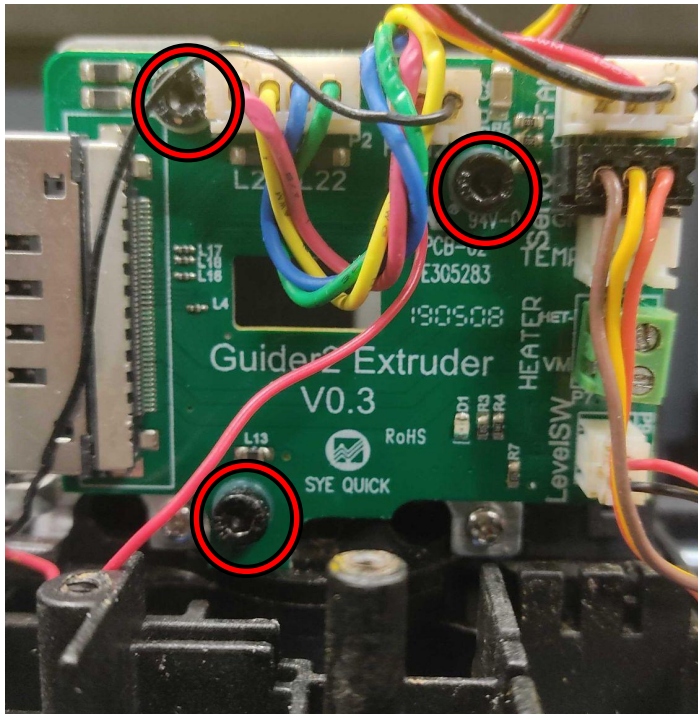

3-2

「ヘッド基板」を交換して逆順で取り付けて完了です。



ヘッド基板