


Guider2/Guider2s_熱電対交換


対象機種 Guider2/Guider2s

1 カバーを外す

1-1 ヘッド下のノズルカバーをプラスドライバーで外す。

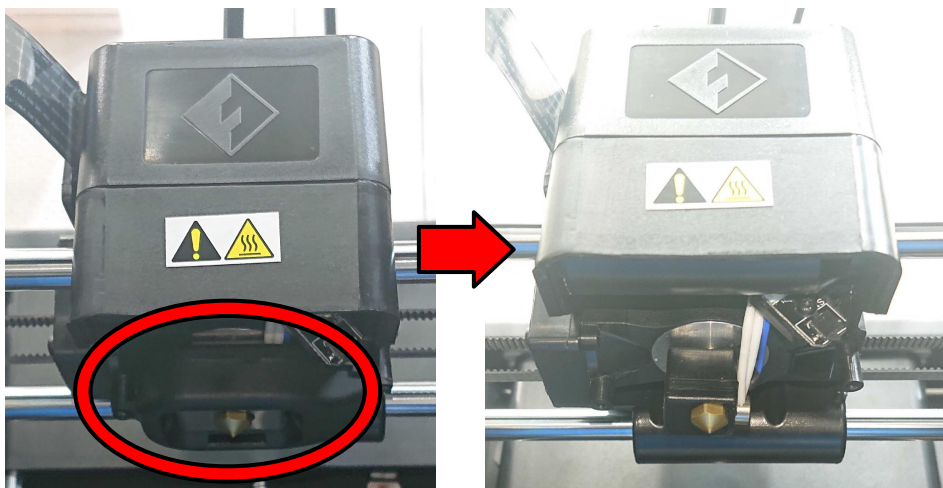



1-2 ヘッドカバーを2.5ミリの六角レンチで外し、ヘッド基盤を露出させる。

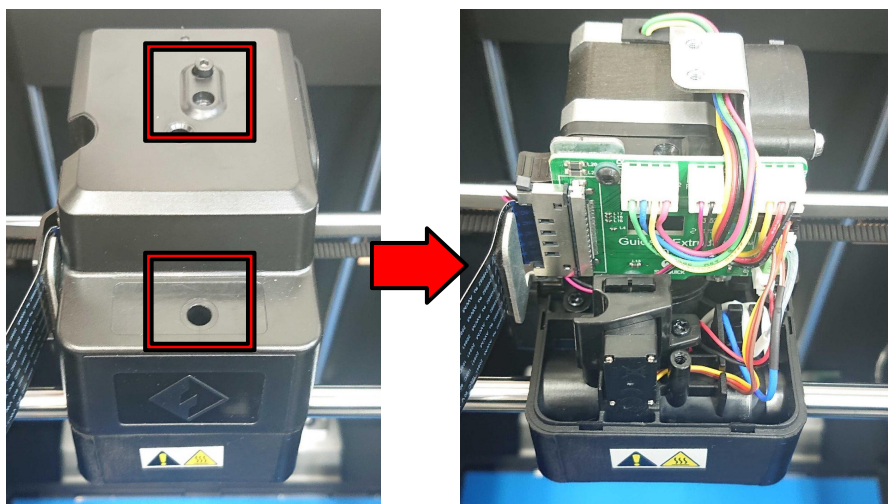

2 センサーを外す

2-1


サーボセンサーの配線を外し、サーボを固定しているねじを外す。その後サーボの配線をヘッドから取り外す。配線が細いので断線しないよう注意すること。

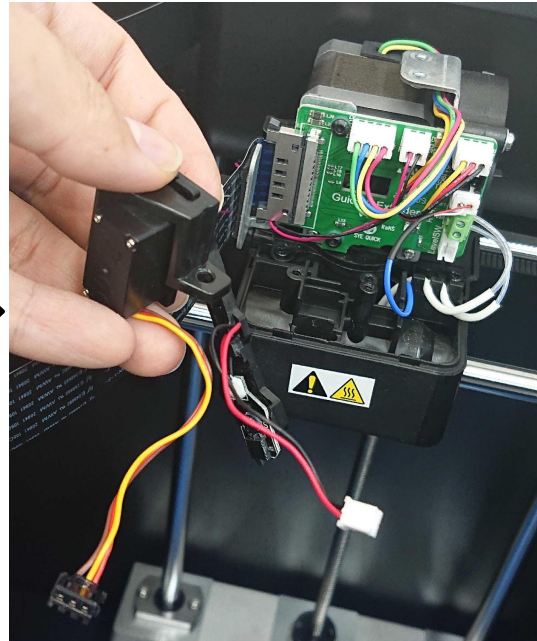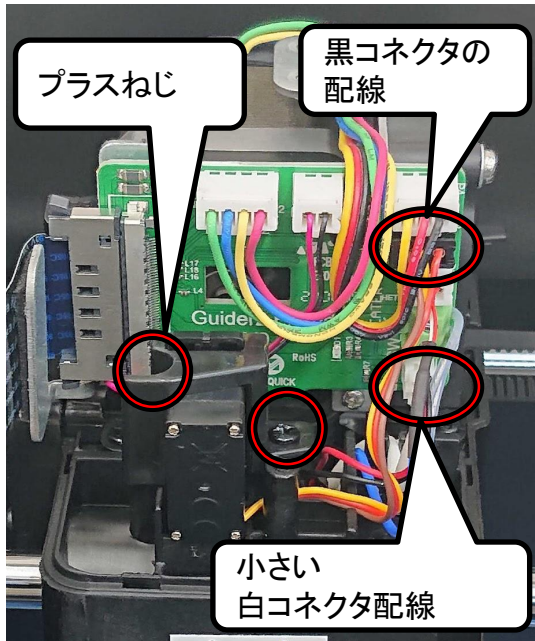

3 ノズルセットを取り外す


3-1

熱電対(白配線)をマイナスドライバーで2本外し、青い配線も外す。

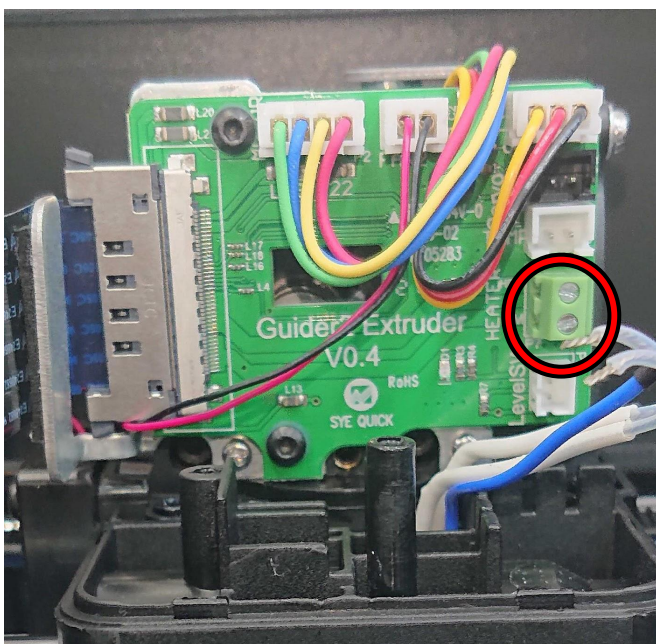

3-2


ヘッド基盤下に隠れているノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜く。

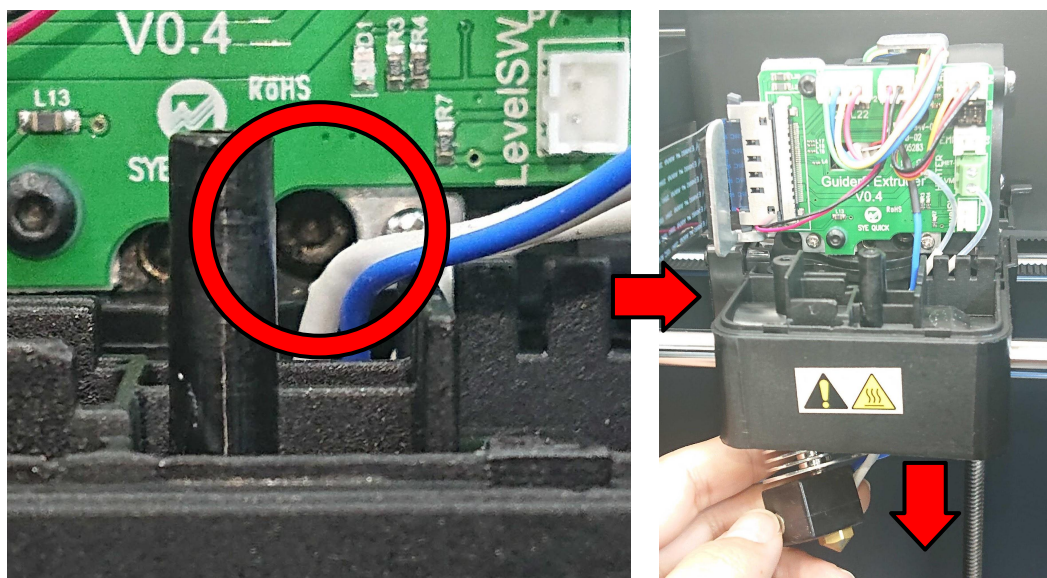

4 熱電対の取り外し


4-1

ヒートブロックの穴の中のイモネジを緩めホットエンドを抜き取る。

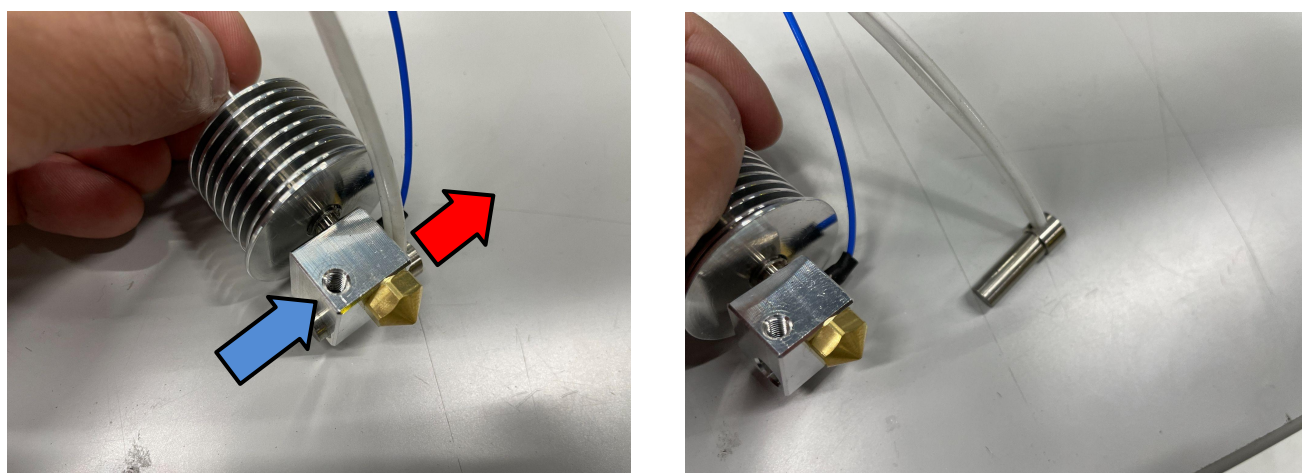

4-2

熱電対をモンキーレンチなどで緩め、取り外す。

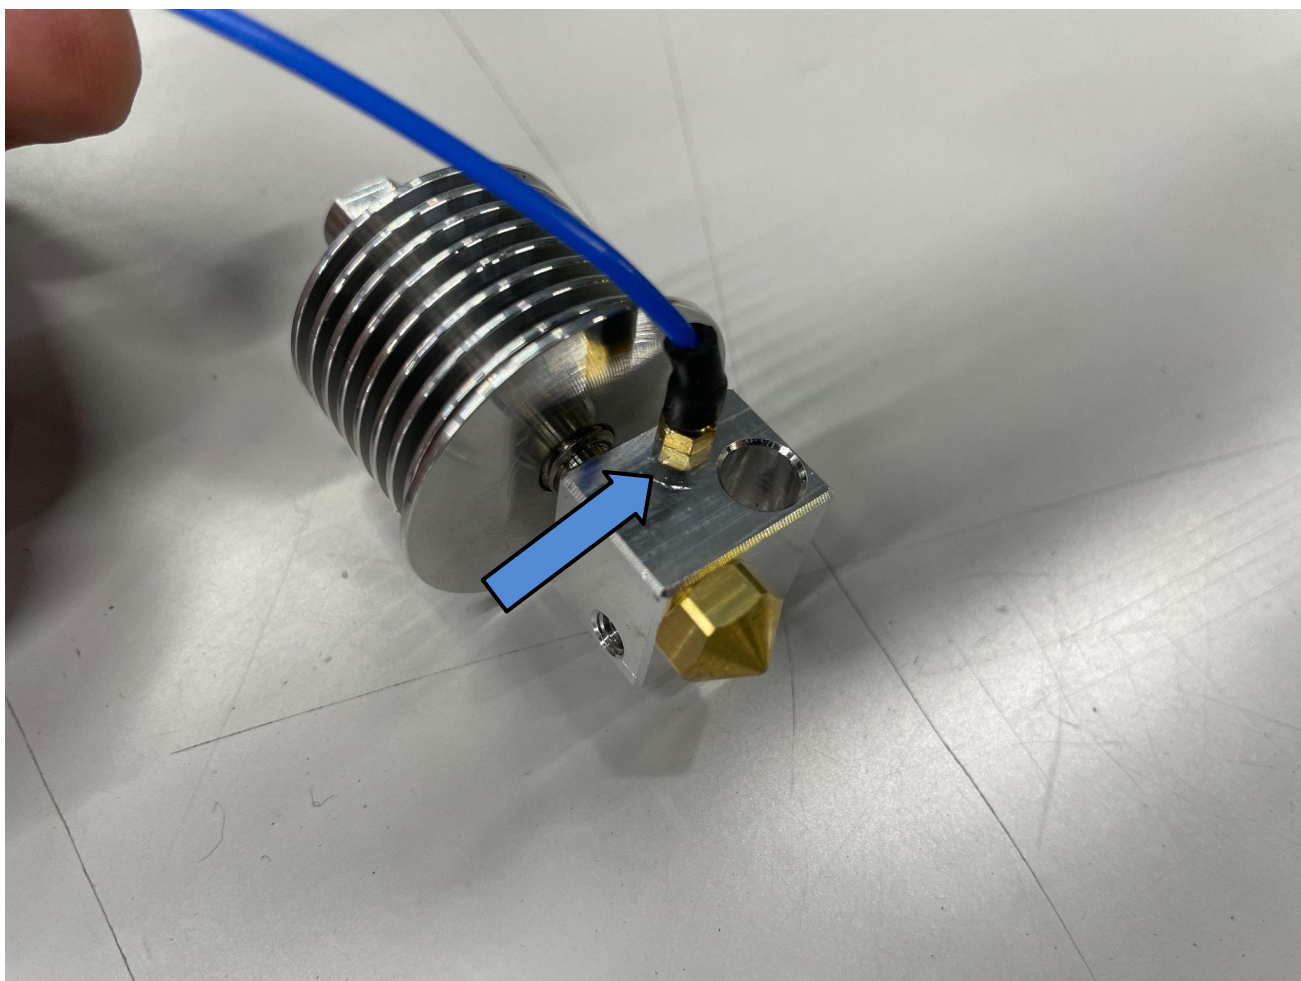

4-3

新しい熱電対を取り付け、逆の手順で組みなおす。作業は以上となります。