

Guider3_ヒーター交換手順

対象機種


Guider3

1 ヒーターの取り外し

1-1


※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
感電又は火傷の恐れがあります。

プラットフォームの四隅のネジを上から六角レンチで固定しながら回し、
ネジ4つ、バネ3つ、歯付きワッシャー4つ、に分解してヒーターを
取り外します。※左奥は固定でバネが入っておりません。

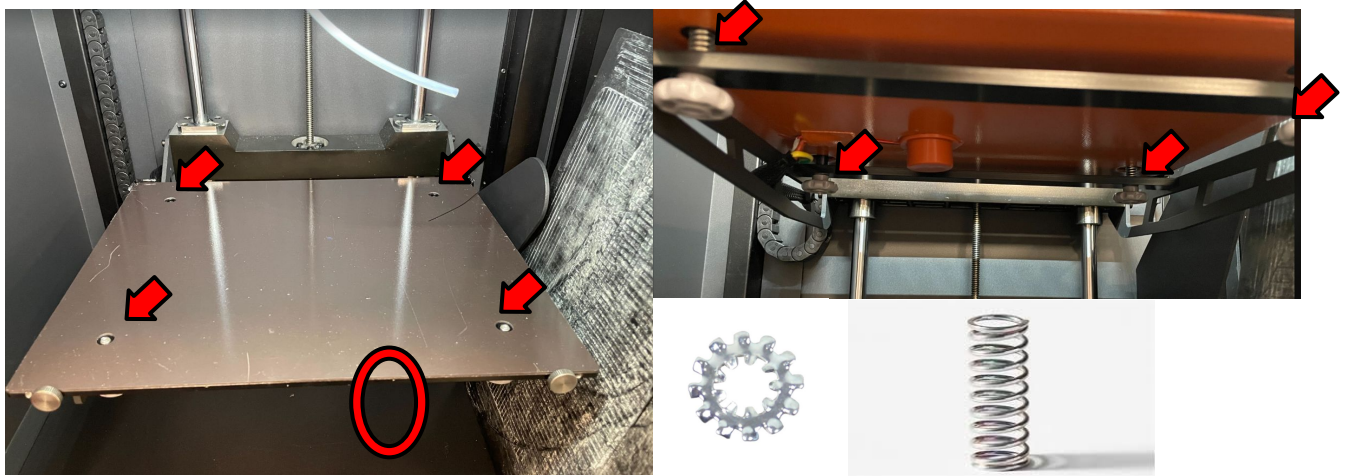

1-2

プラットフォームとケーブルを止めている結束バンドを切断し、
交換する廃棄用のケーブルはメッシュカバーごと切断します。
そのまま引き上げるとプラットフォームが外れます。

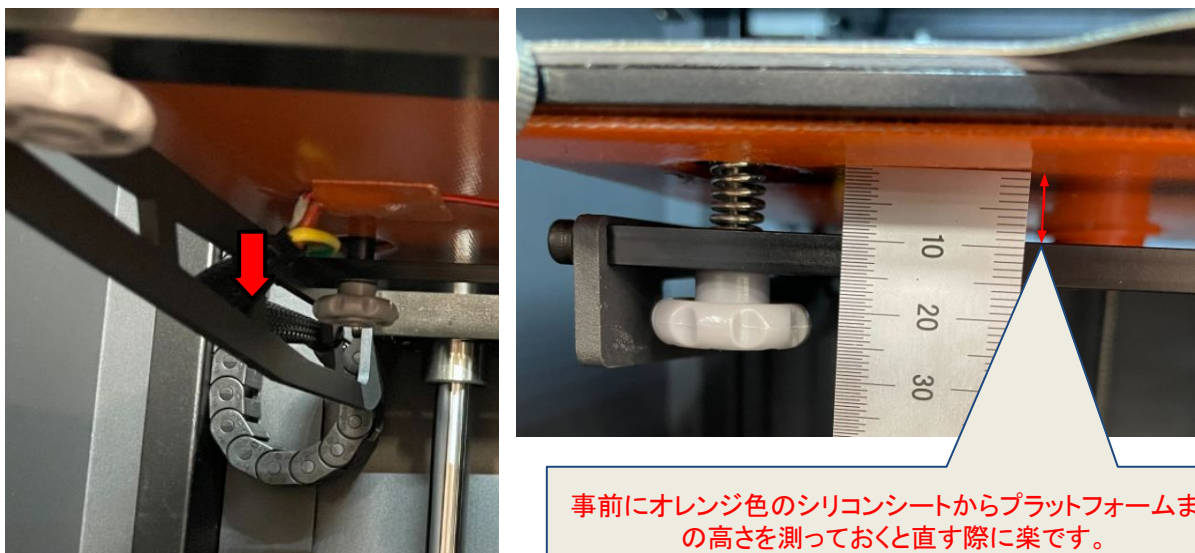

事前にオレンジ色のシリコンシートからプラットフォームまでの
高さを測っておくと直す際に楽です。

2 配線の取り外し


2-1

ドラッグチェーンを止めているネジをプラットフォーム側と本体側から外してケーブルを取り外します。



2-1

ケーブルを柱に通すための準備をします。
交換する側のケーブルの先端をマスキングテープで止め、可能であれば先端に紐を取り付けます。

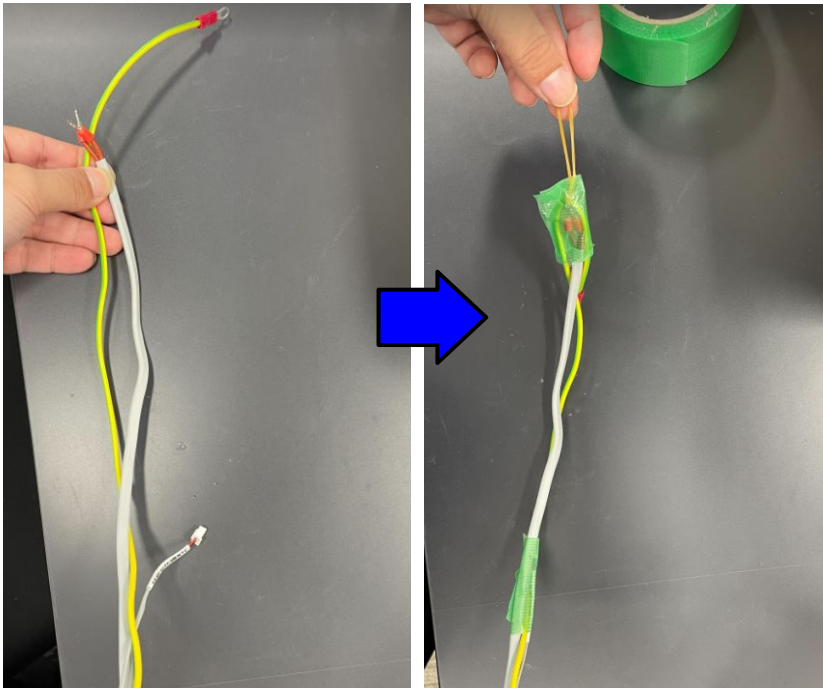


2-3

本体を横倒しにして赤矢印のネジを外して本体下カバーを開きます。
※この時に強く開くと電源配線が断線しますので必ずゆっくりと開いてください。



2-4


背面を開いたら赤矢印のヒーター配線のコードを引き出して取り除きます。

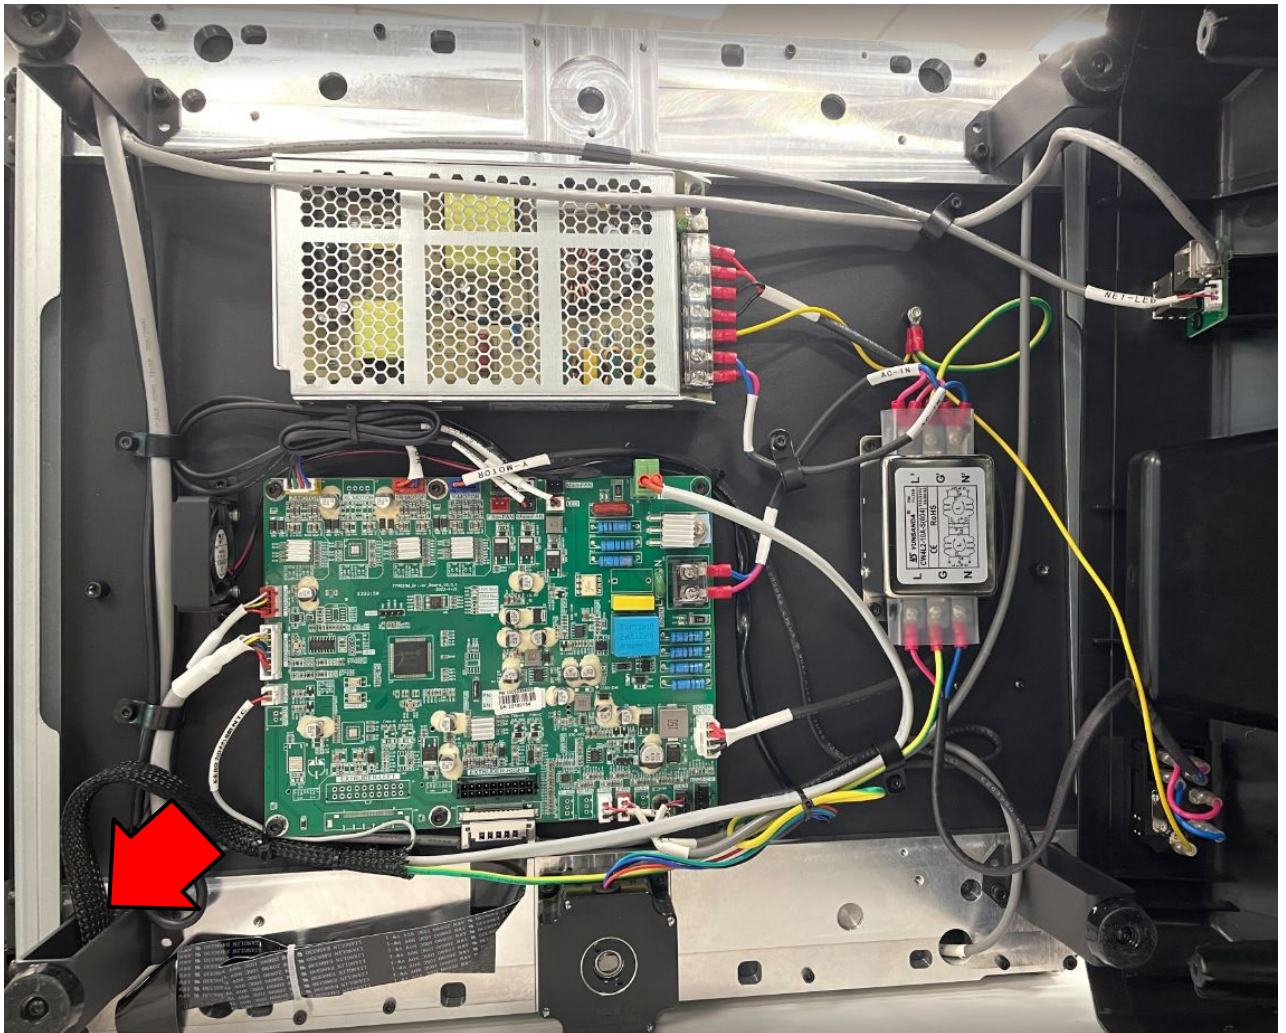

3 ドライバボードから配線を取り外す

3-1

赤矢印の古いヒーター用の配線を取り外します。
※カバーはドライヤーで温めながら外してください。

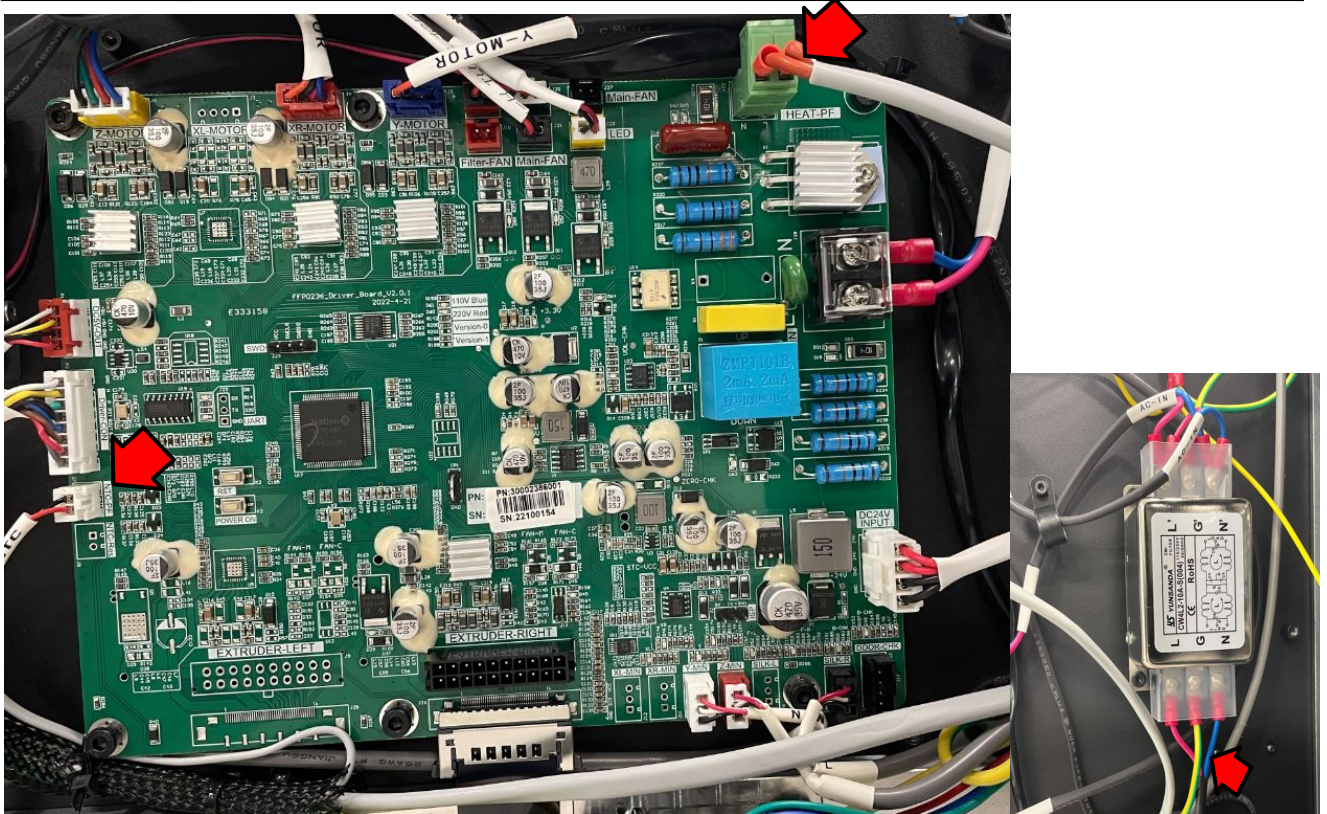

3-2

2-1で先を丸めたコードを柱から通しつつ赤矢印の部分から取り出し、
取り外した配線と同じように各配線を繋ぎます。
取り付けが完了したら2-3から逆手順で完了となります。
交換後は必ずファームウェアのアップデートとヘッドプラットフォーム間の距離の
校正を行ってください。

