

Guider3 Plus_IPアドレスの設定方法

対象機種 Guider3 Plus

1 設定画面を開く

1-1


初めに右側面にあるLANポートに有線LANを接続します。
続いてドライバーとレンチの工具マークをタッチ、通信をタッチします。
通信を開くとパソコンのアイコンがあるのでタッチしてイーサネットの
設定画面を開きます。



2 IPアドレスの設定を行う

2-1

丸印の各項目を入力します。**※下図の値は無効な値で設定しています。使用時は必ず使用環境に合わせたアドレスにしてください。**
正常であるかは入力後に右チェックマークをタッチします。
下記pdf11ページ目に簡易説明があります。**※Guider3と共通です。**
<https://after-support.flashforge.jp/uploads/manual/Guider3.pdf>

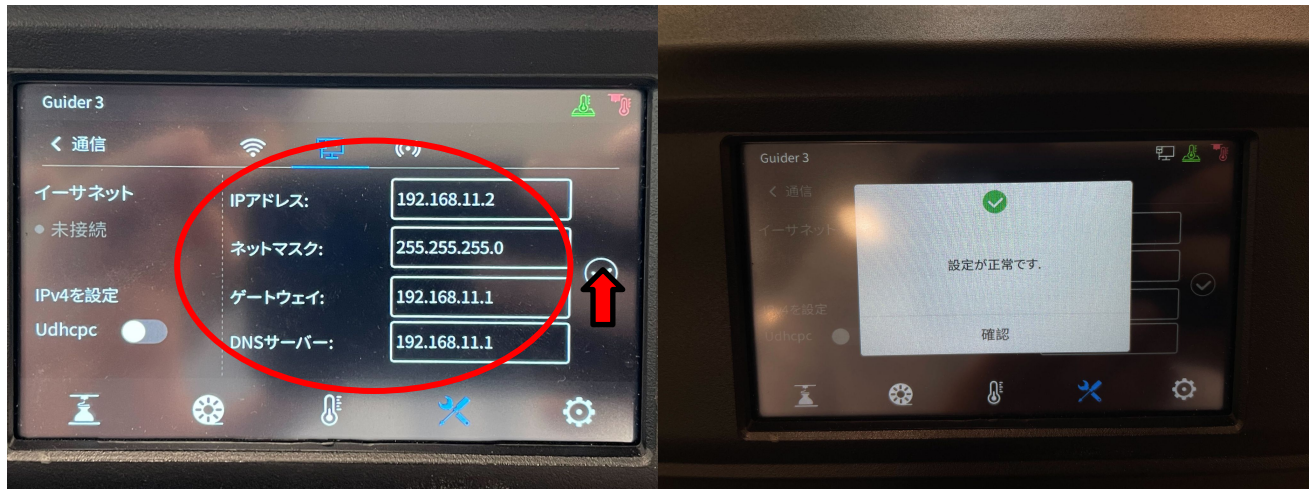

2-2

DHCPを使用する際はUdhcpcを有効にします。



2-3

接続が完了すると左項目イーサネット下の「未接続」が接続に変わります。以上でIPアドレスの設定は完了です。