

Guider3 Plus_グリスアップ方法

対象機種

Guider3 Plus



1 拭き取り

	<p>【用意するもの】 無塵布、グリス(本体付属)、クリーニングブラシ(本体付属) (ゴム手袋等を付けると楽に作業できます) ※付属のグリスが無い場合は、市販のホワイトグリスを使用する。</p>
--	---

1-1	エクストルーダーとプラットフォームをホーム位置に戻します。
1-2	綺麗な無塵布を使用し、リニアガイドとリニアシャフトを単一方向で綺麗に拭きます。 (ホコリ、ゴミ、古いグリス等を拭き取ります)
1-3	ボールねじも無塵布でホコリ、ゴミ、古いグリス等を拭き取ります。

2 グリスアップ

2-1	リニアガイド、リニアシャフト、ボールねじに、クリーニングブラシを使用しながら、グリスを少量塗ります。
2-2	グリスが均一になるよう、エクストルーダーを左右に3~5回程度動かします。
2-3	同様にプラットフォームも上下に3~5回程度動かします(プラットフォームはタッチパネルで操作して動かしてください)

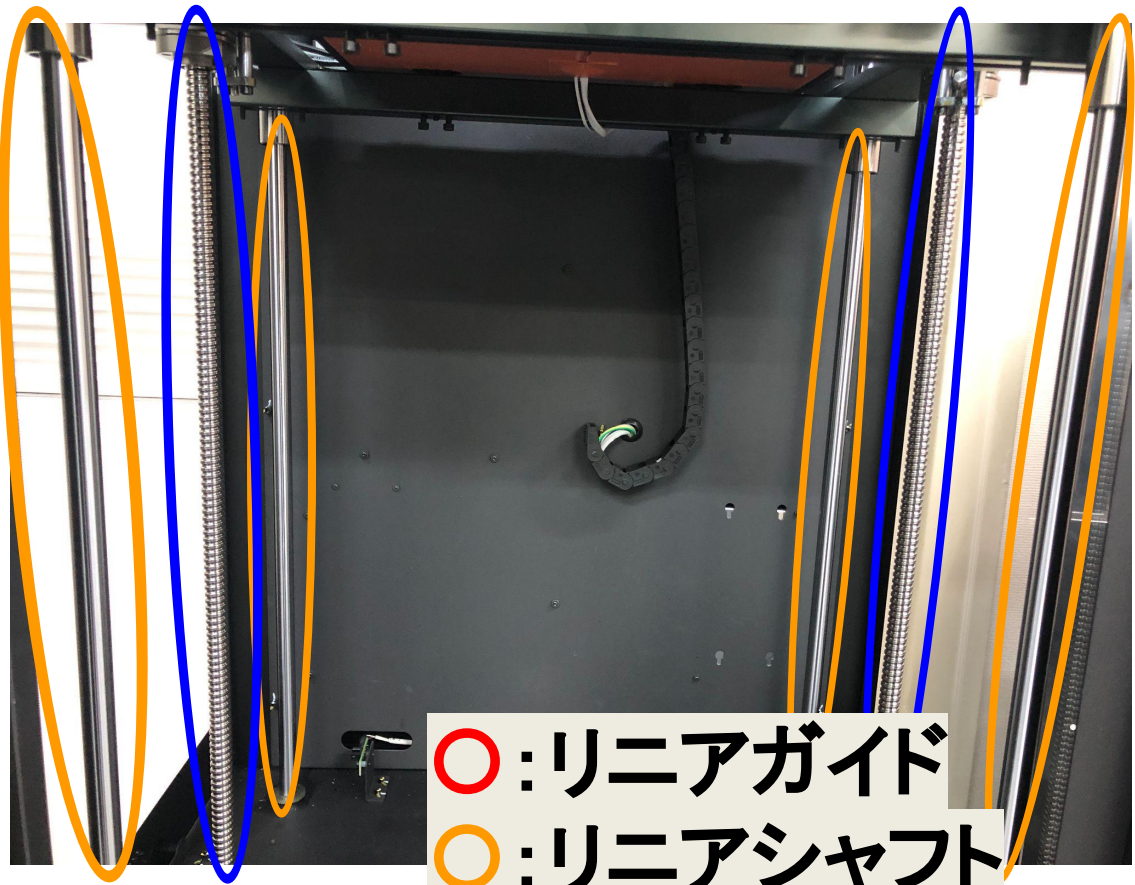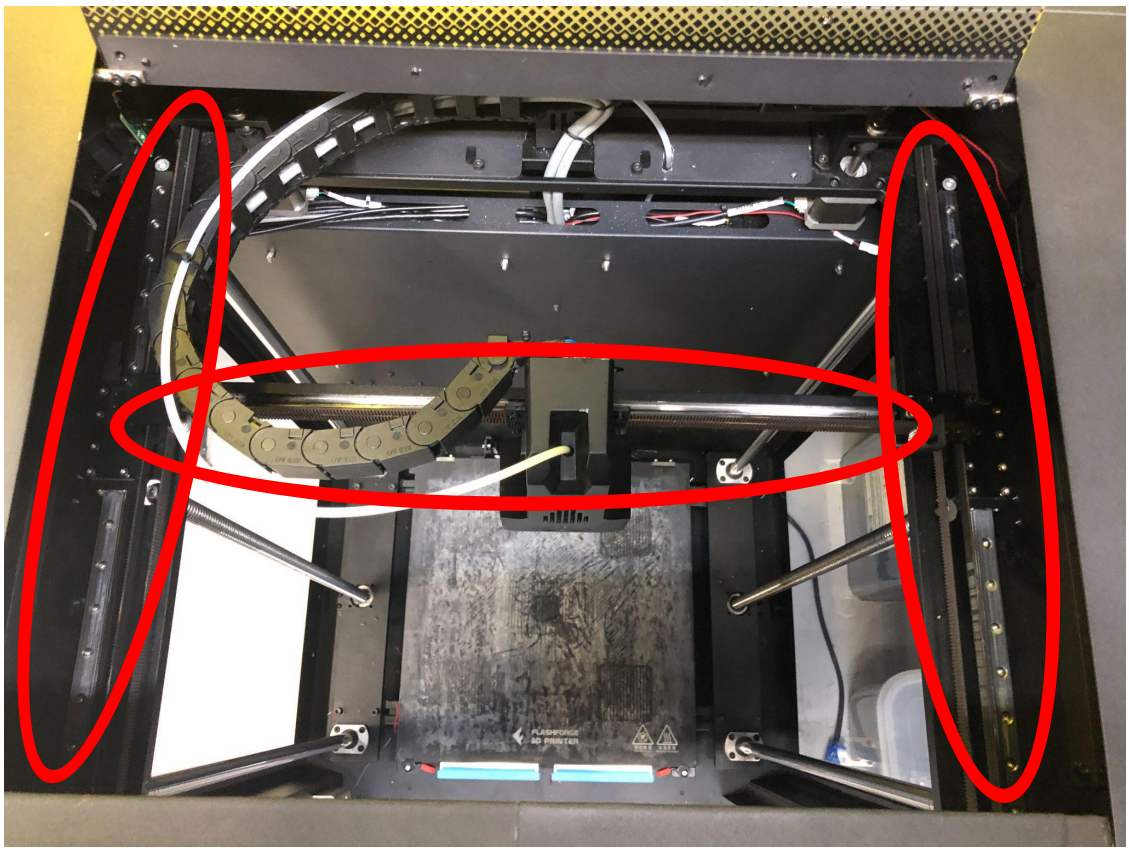

- : リニアガイド
- : リニアシャフト
- : ボールねじ