


【Guider3Ultra】 緩衝材の外し方

※本体の電源を入れる前に以下の作業を行ってください。



1. フロントドアを開ける

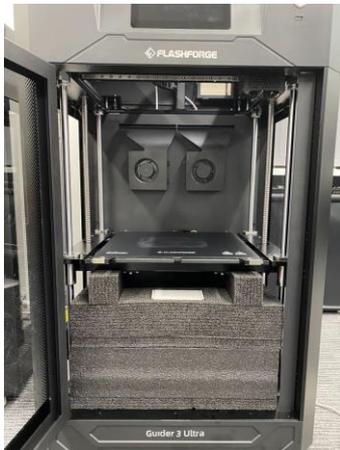

2. ゴム手袋をつける
※粉なしのゴム手袋を使用してください。



3. 庫内左右にあるボールネジのネジ軸を時計回りに回し、プラットフォームフォームプレートが緩衝材を外せる位置まで上昇した後、ネジ軸の片方を固定しつつ緩衝材を引き抜く。

 : ボールネジのネジ軸