


AD5X ノズルおよびラジエーターの 簡易交換ガイド




QRコードをスキャンして、
交換手順動画をご覧ください。


1. エクストルーダーの前カバーを
取り外します。

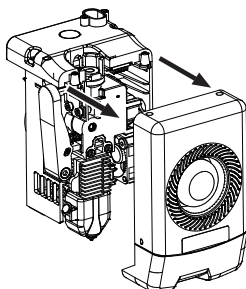


2. ノズルのシリコンカバー(保温カバー)を
取り外します。

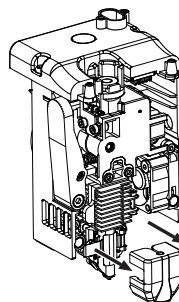


3. ヒートシンクとノズル固定クリップ
を開きます。

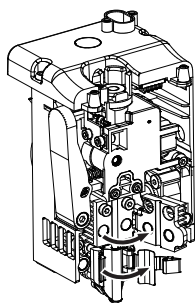


4. ノズルを取り外します。

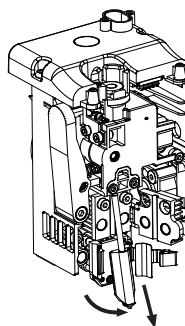


5. 2本のネジとヒートシンクを取り外します。

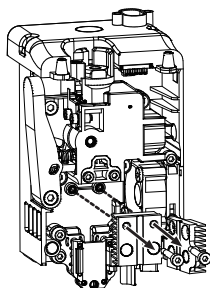


6. 新しいネジとヒートシンクを取り付けます。

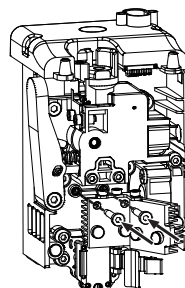


7. 新しいノズル (0.4mm) を取り付けます。

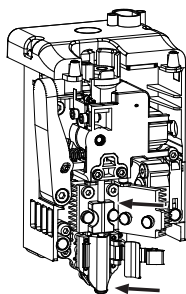


8. ヒートシンクとノズル固定クリップを閉じます。

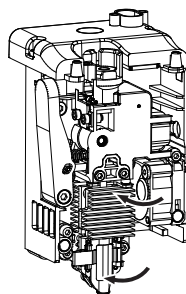

9. ノズルのシリコンカバーを再び装着します。

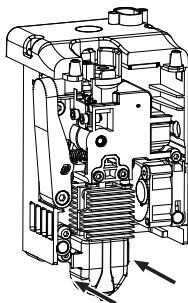

10. エクストルーダーの前カバーを再び取り付けます。

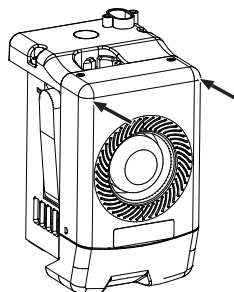

交換後の注意事項：

ノズルを交換した後は、ノズル温度のキャリブレーションおよびプラットフォームのレベルリング（調整）を必ず実行してください。